



Reemplazo de la batería de Lenovo Y50-70 Touch

Esta es una guía para remover y reemplazar la batería de la portátil Lenovo Y50-70 Touch.

Escrito por: Nicholas Hardy



INTRODUCCIÓN

Las baterías se desgastan con el tiempo y deben ser reemplazadas si la vida de la batería se vuelve excesivamente corta. Antes de retirar esta batería, asegúrate de que el computadora esté apagada y desenchufada.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Lenovo L13M4P02%2FL13M4P01 Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Batería



⚠ Asegúrate de apagar la computadora primero.

- Remueve los doce tornillos de 6 mm de largo en la parte trasera de la computadora con un destornillador
- i** Aplica un montón de presión para que la rosca se barra.

Paso 2



- Con cuidado saca la tapa trasera de la computadora portátil. Debería salir fácilmente.


Paso 3



- Desenchufa la batería de la computadora.



⚠ No tires demasiado fuerte del cable de la batería, ya que esto puede dañar la conexión de la batería al portátil.

Paso 4

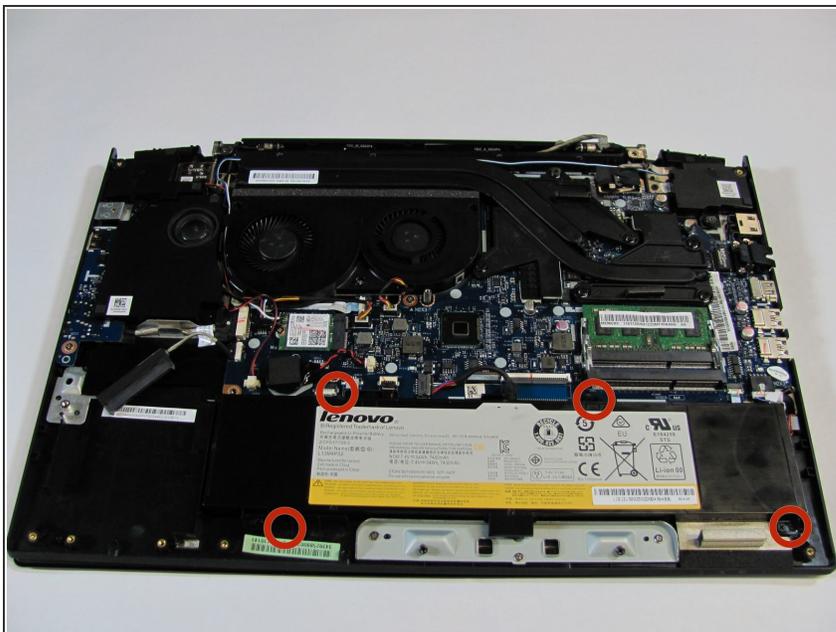

- Remueve los cuatro tornillos de 6 mm de la batería utilizando el destornillador Phillips #1.

Paso 5

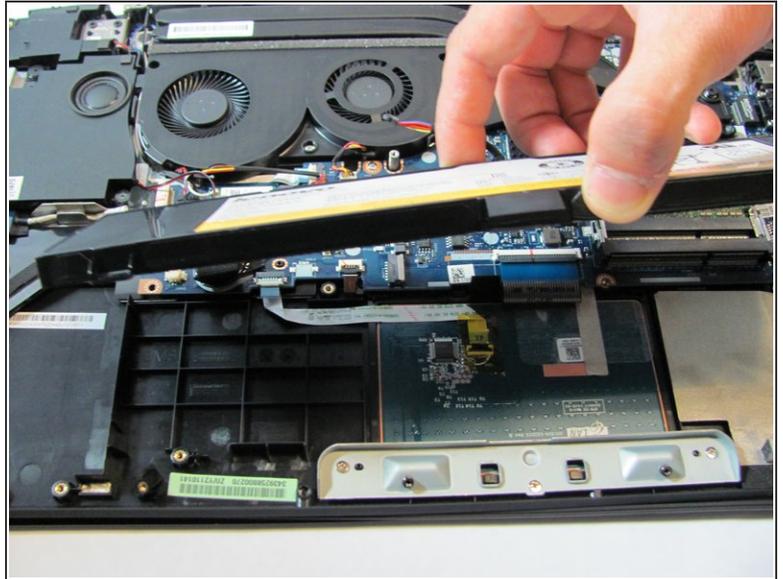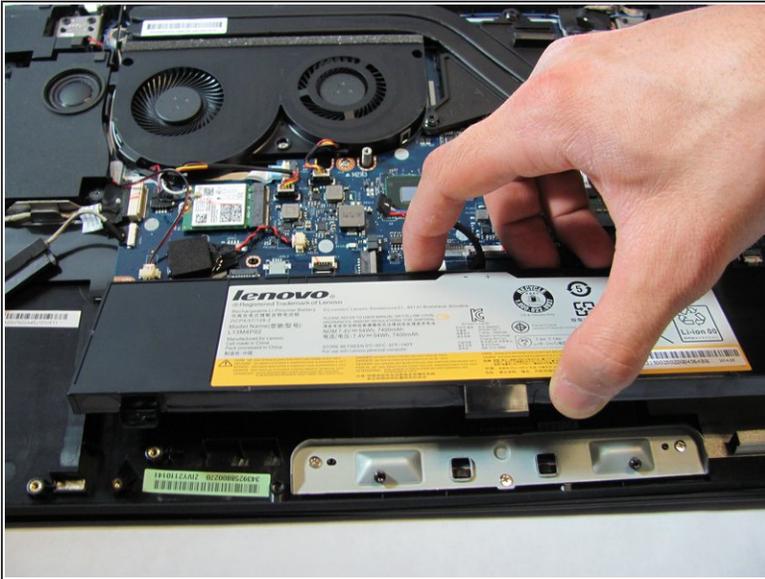

- Levanta la batería de la computadora.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.