



Reemplazo del conjunto de carcasa inferior de Nintendo DSi

Utilice esta guía para reemplazar el conjunto...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Utilice esta guía para reemplazar el conjunto de la carcasa inferior, incluidos los botones de activación, la ranura SD y el soporte para lápiz óptico.


HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)

PARTES:

Nintendo DSi Outer Shell (1)

Paso 1 — Retiro de la cubierta de batería

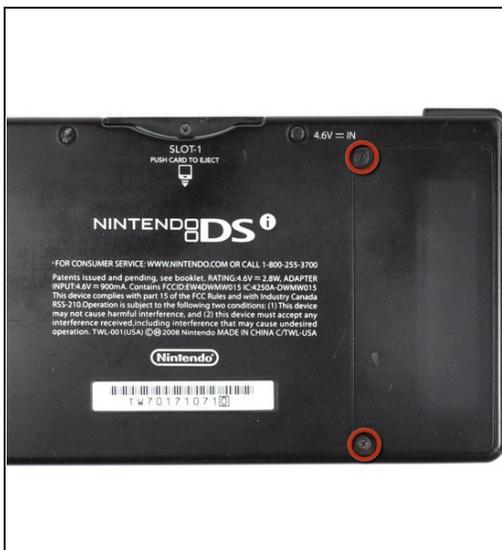

- Desatornilla los dos tornillos Phillips que sujetan la tapa de la batería a la carcasa inferior.
- ⓘ Los tornillos sueltos quedarán sujetos a la tapa de la batería.
- Sujeta la tapa de la batería y levántala para extraerla de la carcasa inferior.
- ⓘ Si es difícil tomarla, golpea ligeramente el lado opuesto del dispositivo.

Paso 2 — Saca la batería



- Usando una espátula (o tu uña), levanta la batería desde la parte superior.
- Hay una pestaña pequeña en la parte superior de la batería para separarla más fácilmente.
- El indicador de daño por líquido está debajo de la batería. Haz palanca con cuidado, o podrías dañar el indicador.
- Sujeta la batería y retírala del DSi.

Paso 3 — Conjunto de minúsculas



- Hay dos tornillos ocultos bajo dos pies de goma resaltados en rojo.
- Utilice la punta de un spudger para hacer palanca los pies de goma fuera de la caja inferior.

Paso 4



- Retira los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo de la DSi:
 - Seis tornillos Phillips #00 de 5,2 mm.
 - Un tornillo Phillips #00 de 2,7 mm.

Paso 5



- Inserta el spudger entre la carcasa inferior y el panel inferior, cerca de la esquina superior derecha de la DSi.
- Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.
- Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.

Paso 6



- Levante con cuidado la carcasa inferior desde su borde inferior.

⚠ La carcasa inferior sigue unida a la placa base por el cable de volumen y de la tarjeta SD resaltado en rojo. No intentes quitar completamente la carcasa inferior de la DSI todavía.

- Extraiga el cable de volumen y de la tarjeta SD de su alojamiento en la placa base con la ayuda de un destornillador.
- Una vez que el cable esté completamente retirado, puede quitar toda la carcasa exterior.

Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.