



Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi

Utilice esta guía para reemplazar los botones...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Utilice esta guía para reemplazar los botones de activación junto con el cable de la placa de la tarjeta SD.



HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)


Spudger (1)



PARTES:

Nintendo DSi SD Ribbon Cable (1)

Paso 1 — Retiro de la cubierta de batería

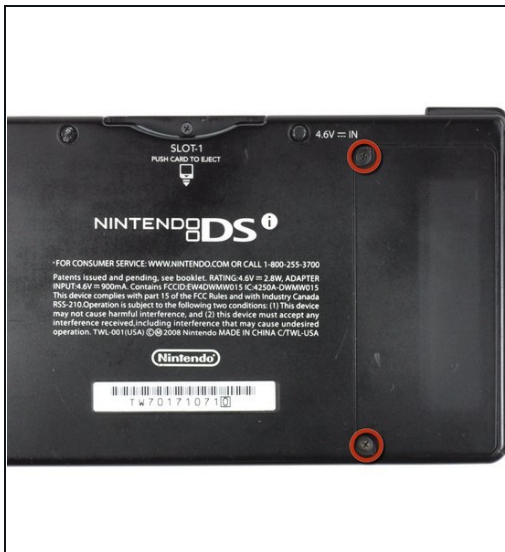

- Desatornilla los dos tornillos Phillips que sujetan la tapa de la batería a la carcasa inferior.
- ① Los tornillos sueltos quedarán sujetos a la tapa de la batería.
- Sujeta la tapa de la batería y levántala para extraerla de la carcasa inferior.
- ① Si es difícil tomarla, golpea ligeramente el lado opuesto del dispositivo.

Paso 2 — Saca la batería



- Usando una espátula (o tu uña), levanta la batería desde la parte superior.
- Hay una pestaña pequeña en la parte superior de la batería para separarla más fácilmente.
- El indicador de daño por líquido está debajo de la batería. Haz palanca con cuidado, o podrías dañar el indicador.
- Sujeta la batería y retírala del DSi.

Paso 3 — Conjunto de minúsculas



- Hay dos tornillos ocultos bajo dos pies de goma resaltados en rojo.
- Utilice la punta de un spudger para hacer palanca los pies de goma fuera de la caja inferior.

Paso 4



- Retira los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo de la DSi:
 - Seis tornillos Phillips #00 de 5,2 mm.
 - Un tornillo Phillips #00 de 2,7 mm.

Paso 5



- Inserta el spudger entre la carcasa inferior y el panel inferior, cerca de la esquina superior derecha de la DSi.
- Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.
- Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.

Paso 6



- Levante con cuidado la carcasa inferior desde su borde inferior.

⚠ La carcasa inferior sigue unida a la placa base por el cable de volumen y de la tarjeta SD resaltado en rojo. No intentes quitar completamente la carcasa inferior de la DSi todavía.


- Extraiga el cable de volumen y de la tarjeta SD de su alojamiento en la placa base con la ayuda de un destornillador.
- Una vez que el cable esté completamente retirado, puede quitar toda la carcasa exterior.

Paso 7 — Carcasa del lápiz óptico




- Extrae el lápiz óptico de su alojamiento y sácalo de la carcasa trasera.

Paso 8

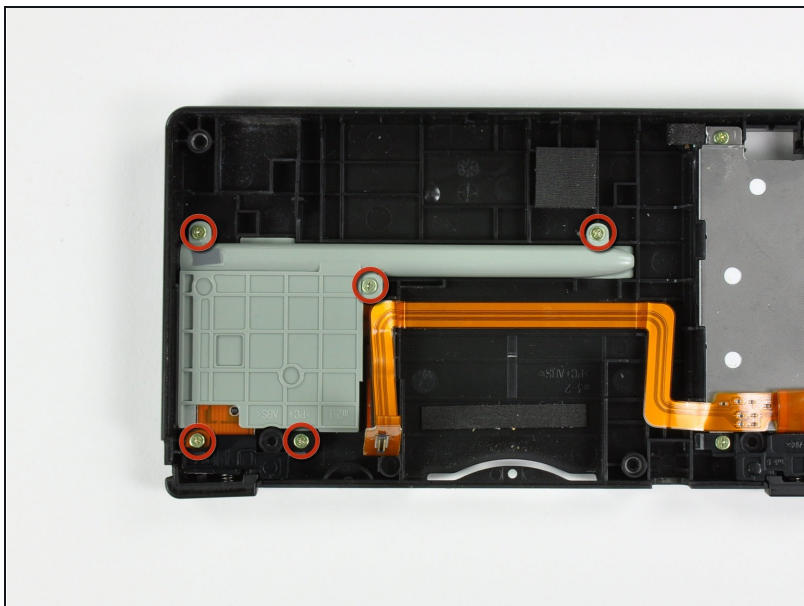

- Retira los cinco tornillos Phillips de 3,9 mm que fijan el soporte del lápiz óptico a la carcasa posterior.

Paso 9

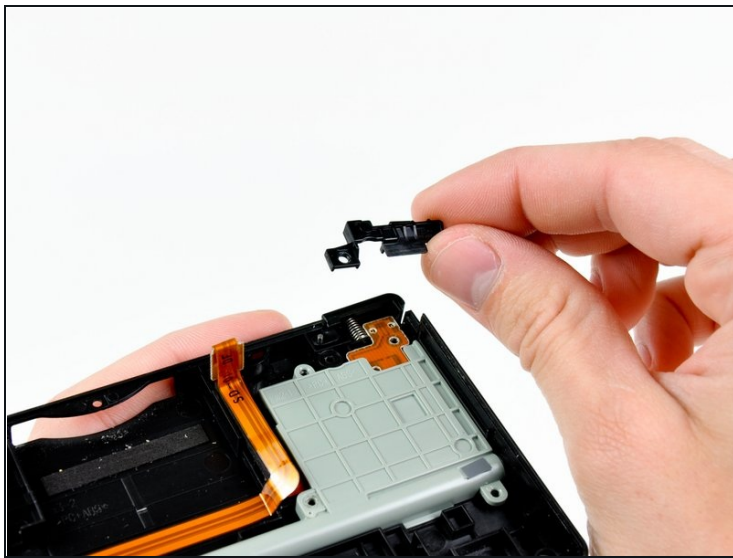


- Levanta y retira el protector de plástico izquierdo de la carcasa trasera de la DSi.
- Agarra el soporte del lápiz óptico por el lado izquierdo y levántalo hacia arriba para extraerlo de la DSi.

Paso 10 — Conjunto de botón de disparo y placa SD




- Levante la tapa del botón de disparo derecho para extraerla de la carcasa trasera.

Paso 11

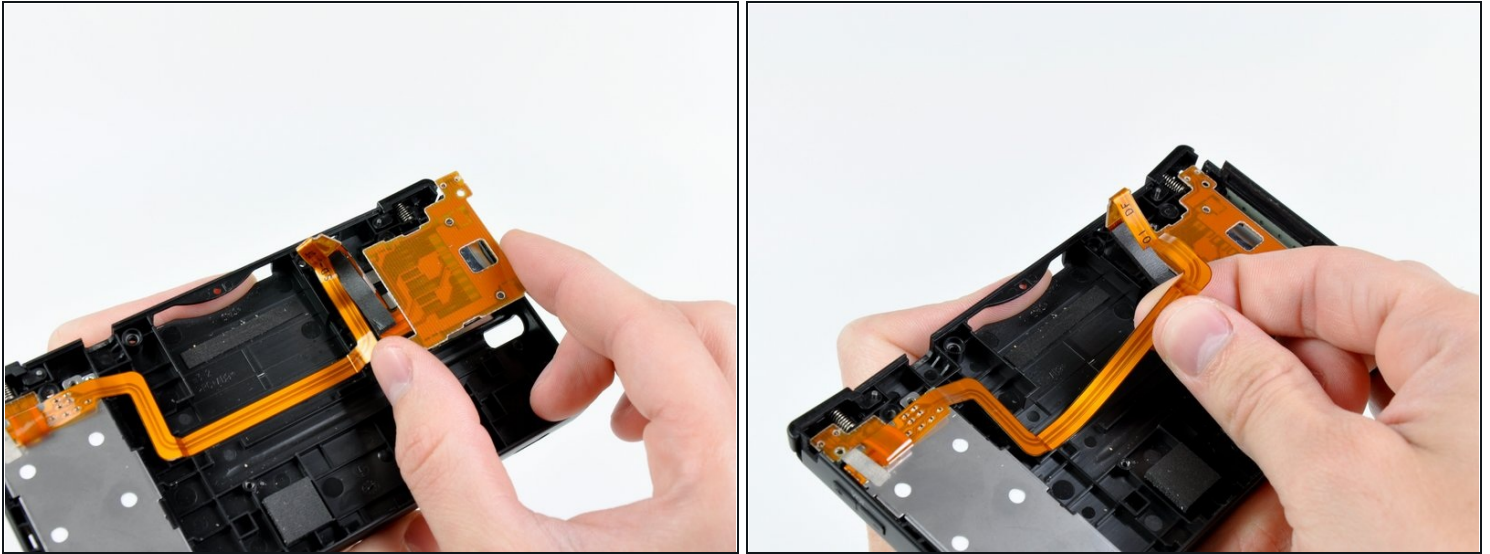

- Levante y extraiga la tarjeta SD de su alojamiento dentro de la carcasa trasera.
- Saque el cable de los botones de disparo/tarjeta SD de su canal en la carcasa trasera.

Paso 12

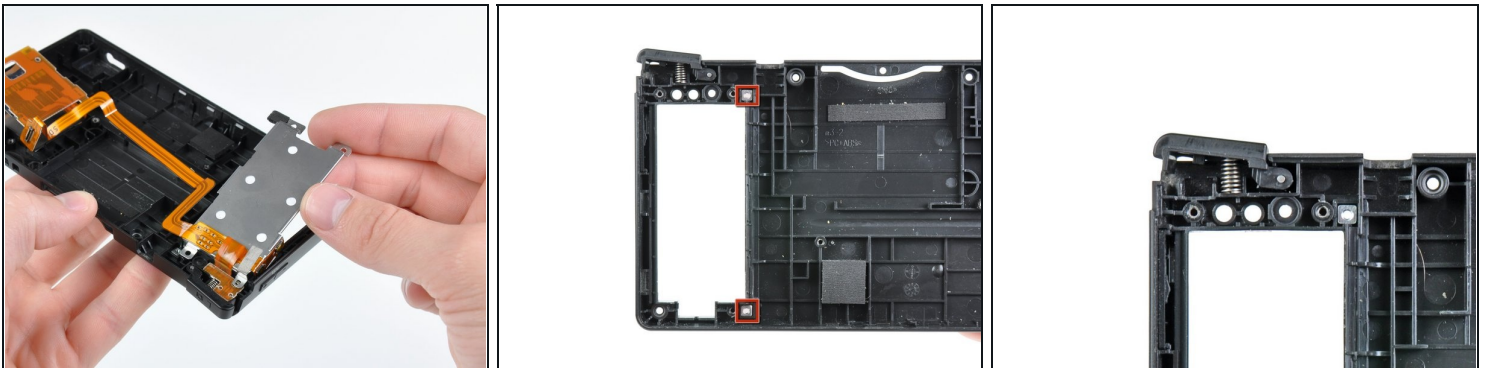

- Levante la bandeja de acero de la batería de la carcasa inferior y retire el conjunto del botón de disparo/tarjeta SD.
- ☒ Al retirar el conjunto del botón de disparo/tarjeta SD, no pierda las dos tuercas de acero (resaltadas en rojo) insertadas en la carcasa inferior.
- Si su botón de disparo se cae durante el desmontaje, la tercera imagen muestra su orientación correcta instalada. Asegúrese de que el muelle está instalado en la posición que se muestra, y que las dos tapas del botón de disparo son únicas para el lado en el que se supone que deben ser instalados.

Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.