




# Reemplazo del cable del disco duro del iPod 2<sup>a</sup> Generación

Escrito por: iRobot

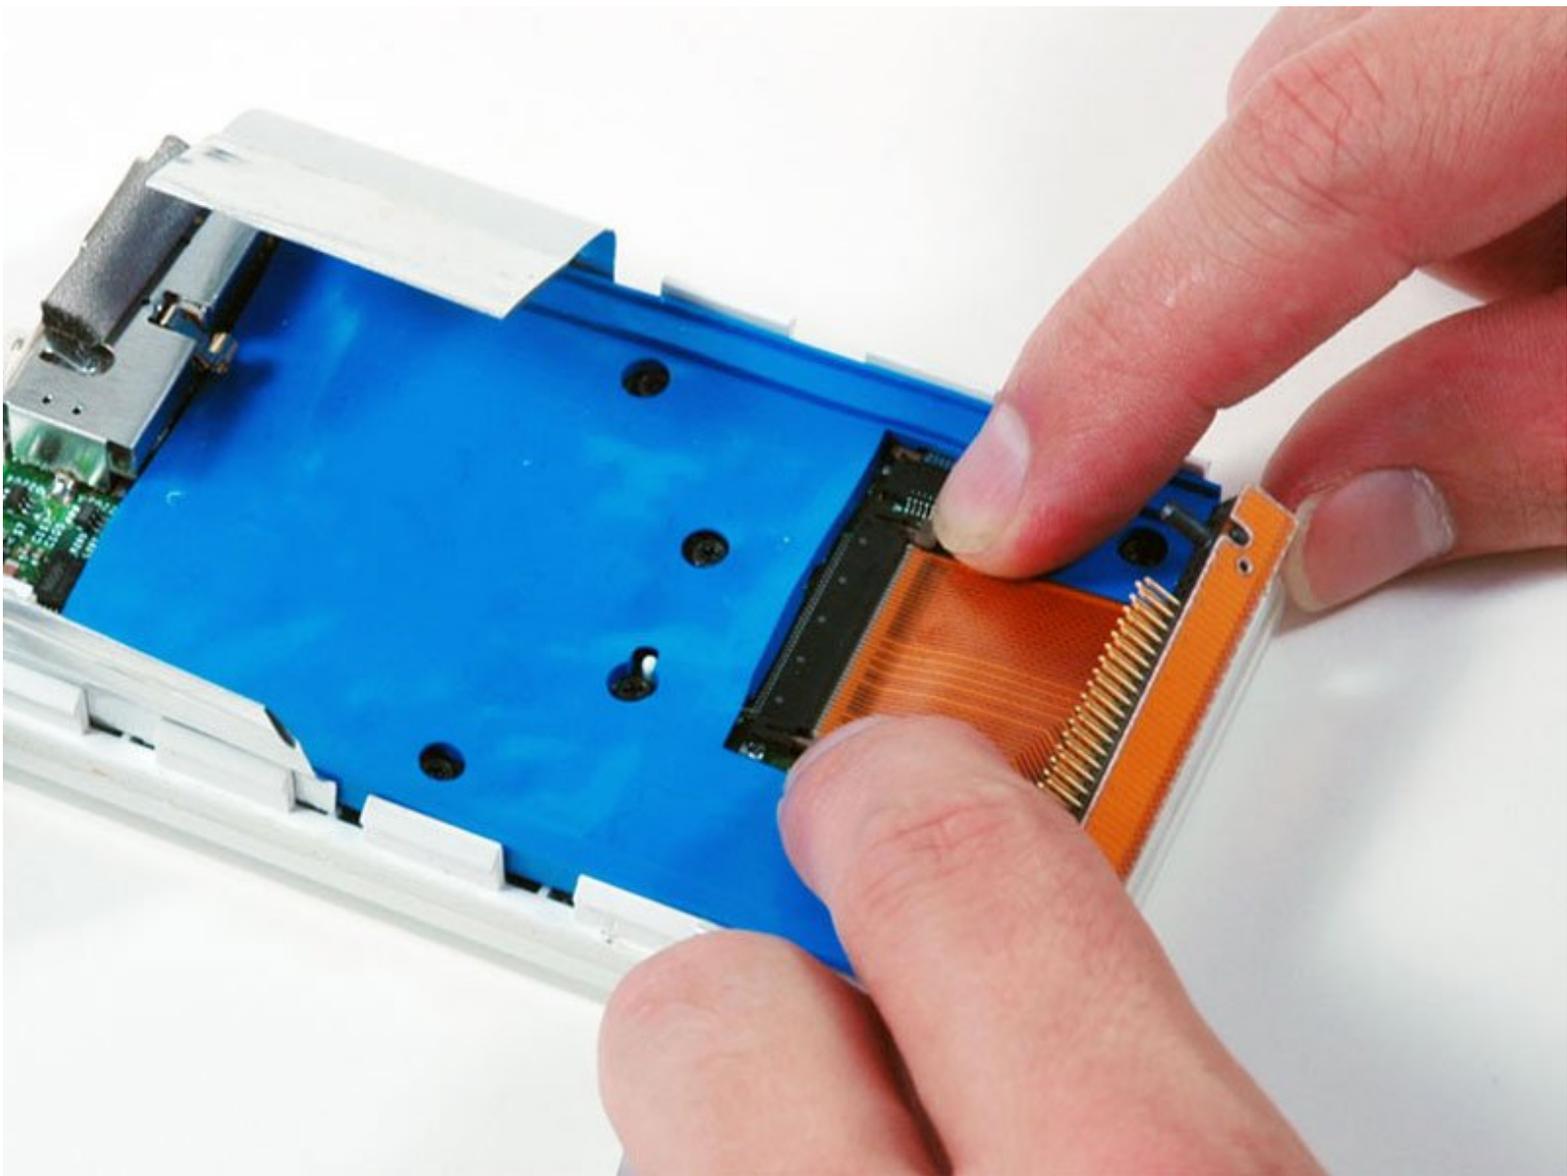

---

## INTRODUCCIÓN

Conecta el disco duro a la placa lógica.

---



### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Paso 1 — Panel Trasero



- ⓘ Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

## Paso 2



- ⓘ Abrir el iPod puede ser un desafío. No te desanimes si se necesitan varios intentos antes de abrir el iPod.
- Inserta una herramienta de apertura de iPod de plástico en la costura entre el frente de plástico blanco y la parte posterior de metal del iPod. Una vez que hayas insertado la herramienta, pásala por la costura para liberar las cinco pestañas que sujetan el iPod.

### Paso 3



- Continúa ejecutando la herramienta de apertura a lo largo del costado de la caja hasta que se hayan liberado las cinco pestañas.

### Paso 4



- Trabaja alrededor de la esquina del iPod y suelta las dos pestañas que sujetan el iPod cerca del conector de la base.

## Paso 5




- Libera las cinco pestañas que sujetan el iPod del otro lado. Es posible que puedas liberar las pestañas moviendo suavemente el panel frontal del iPod.

## Paso 6



- Levanta el panel trasero para separarlo del iPod, asegurándote de que no se enganche en el conector para auriculares.

## Paso 7 — Disco Duro

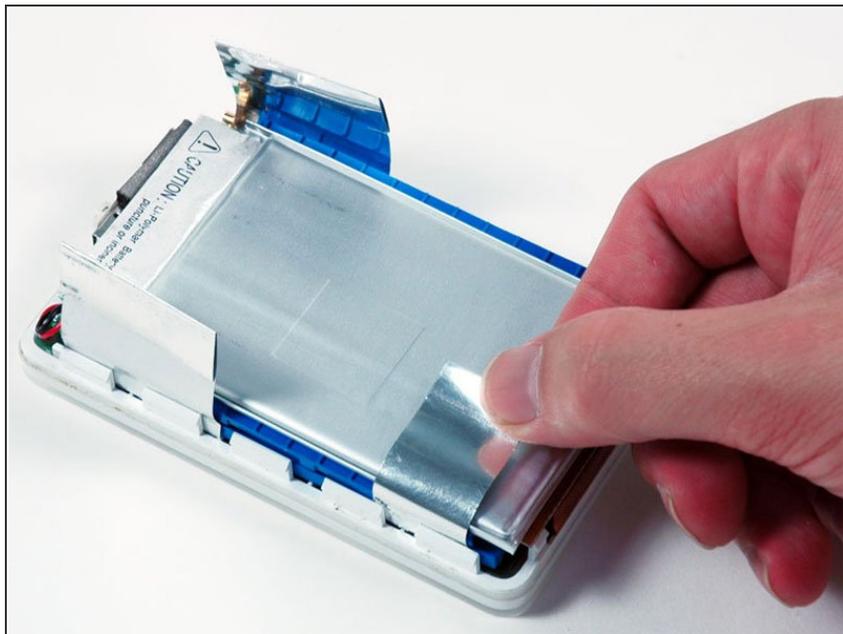

- Despega la cinta metálica adherida a la parte superior de la batería.

## Paso 8




- Levanta la batería del disco duro y colócala al lado del iPod (todavía está conectado a la placa lógica).

## Paso 9



- Desconecta con cuidado el cable plano naranja del disco duro.
- Si el cable no se suelta con facilidad, puede resultar útil moverlo suavemente de un lado a otro.
- Saca el disco duro del iPod.

## Paso 10 — Cable del Disco Duro

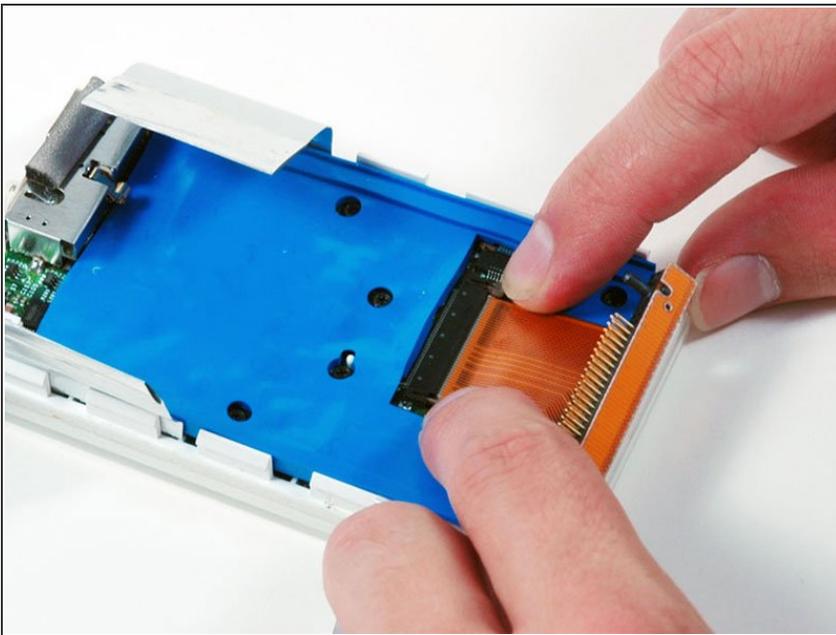


- ⓘ Para el siguiente paso, solo necesitas mover la barra de bloqueo unos 2 mm. Empujar demasiado

fuerte o demasiado lejos dañará el conector.

- Afloja el conector tirando de la barra de bloqueo marrón hacia el cable del disco duro con la punta de los dedos.

## Paso 11

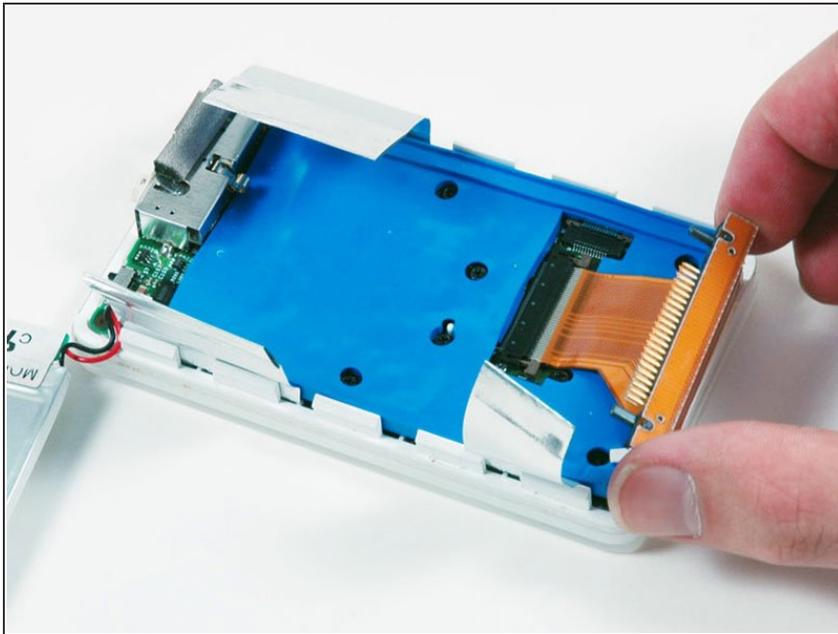

- Desliza el cable del disco duro fuera de su conector.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.