


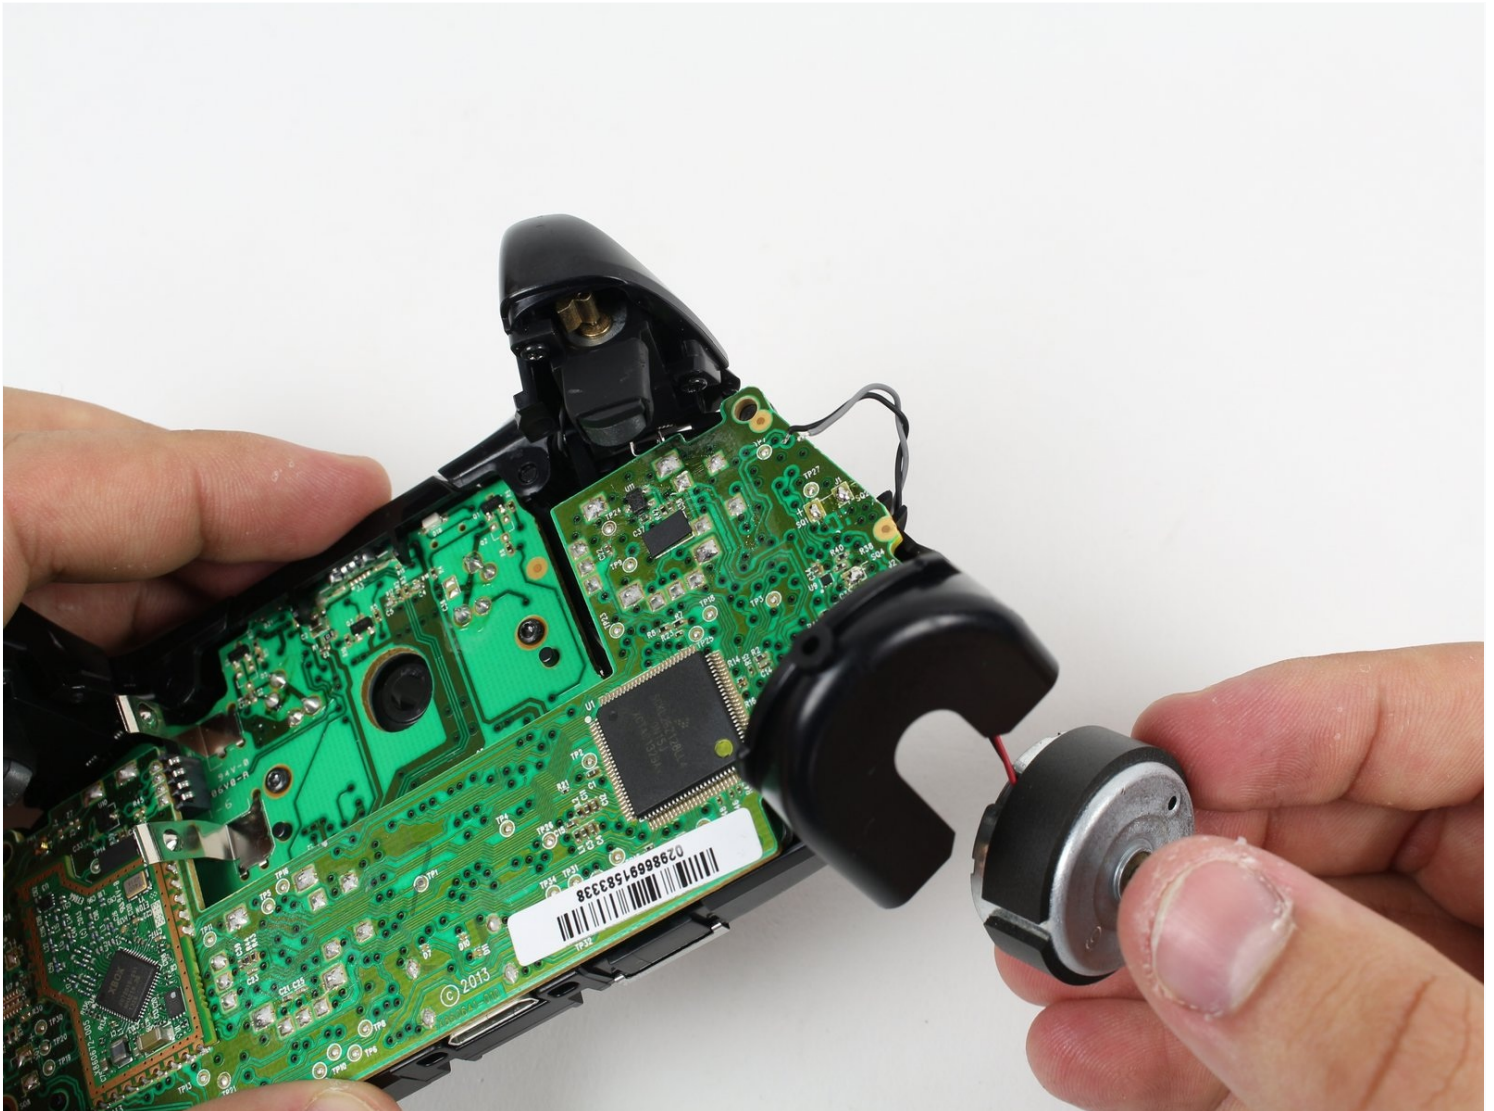

Sustitución de los Motores de Vibración del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One

Esta guía te enseñará cómo quitar los motores...

Escrito por: Liam Gow



INTRODUCCIÓN

Esta guía te enseñará cómo quitar los motores de vibración que se encuentran en las empuñaduras del controlador.

HERRAMIENTAS:

[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[Soldering Iron 60w Hakko 503F](#) (1)


[Spudger](#) (1)

Paso 1 — Paquete de baterías



- Retira la cubierta del paquete de baterías.
- Retira las baterías.

Paso 2 — Manijas laterales

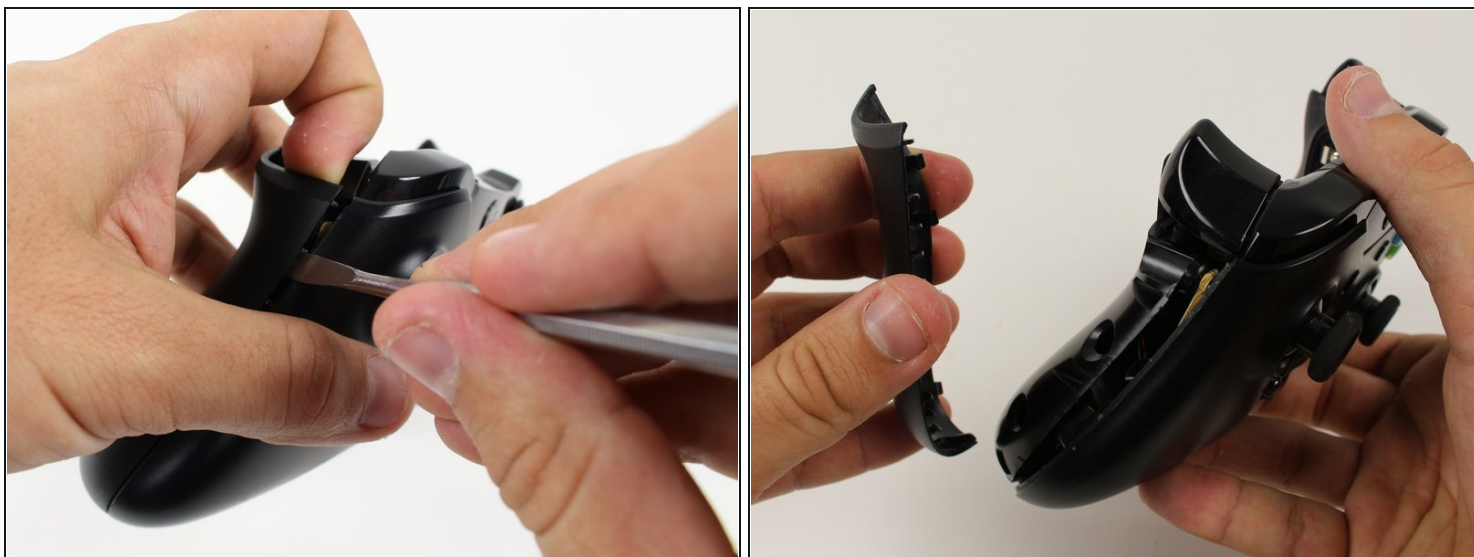

- ① Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.
- Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
 - Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.

Paso 3 — Tornillos



- ① Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando
- Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
- ① También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella
- Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 **Security** Torx Screwdriver.

Paso 4 — Placa trasera





- Retira la placa posterior.

Paso 5 — Placa frontal



- Retire la placa frontal.

Paso 6 — Motores de Vibración

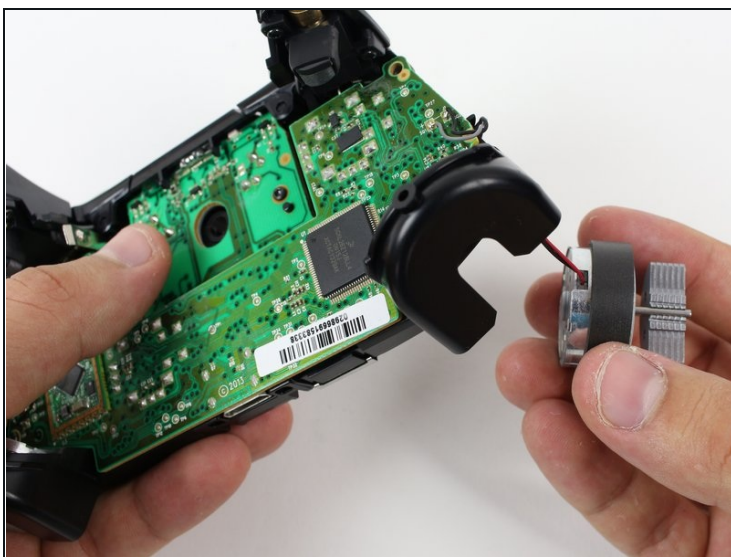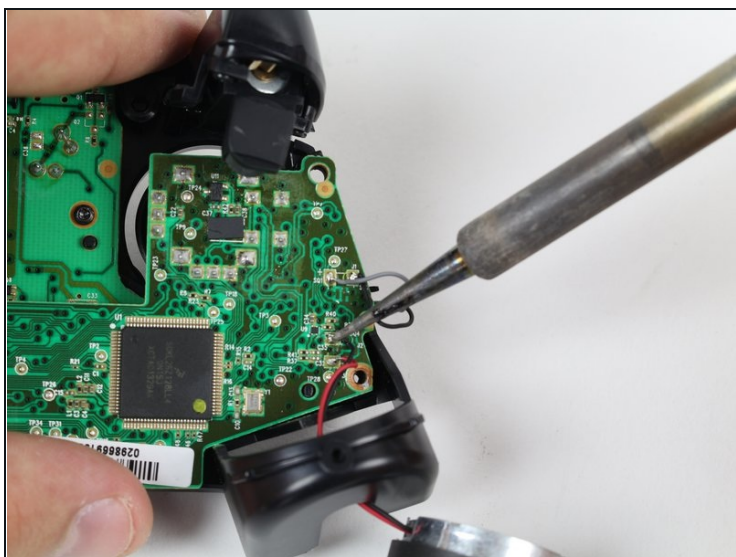


❗ Puedes dejar que los motores retumbantes cuelguen libremente de sus enchufes.

- Desuelda las uniones soldadas mientras sujetas los cables rojo y negro en la placa base superior.

⚠ Ten cuidado al usar el soldador para no dañar otros componentes o lastimarte.

❗ Para obtener información sobre cómo soldar, [haga clic aquí](#).

Paso 7

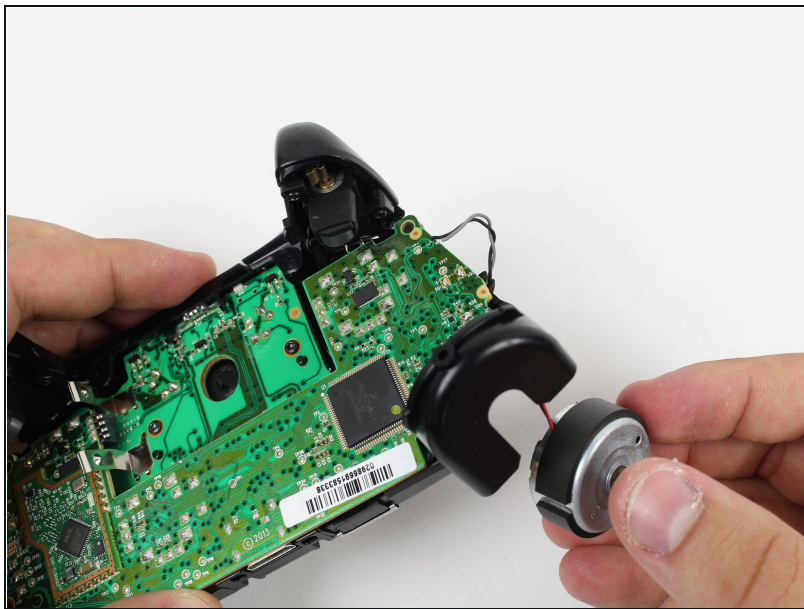

- Retire los motores de ruido.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.