



Cómo rellenar un Mechero Zippo

En esta guía podrás aprender cómo rellenar un mechero Zippo con combustible para encendedores.

Escrito por: Danielle Tran



INTRODUCCIÓN

¿Tu encendedor Zippo no enciende? ¡Probablemente se te acabó el combustible! No te preocupes, compra combustible para mechero y sigue esta guía para aprender a rellenar tu mechero.



HERRAMIENTAS:

- [Paper Clip](#) (1)



PARTES:


- [Zippo Lighter](#) (1)
- [Lighter Fluid](#) (1)

Paso 1 — Cómo rellenar un Mechero Zippo



- Compra combustible para mechero - cualquier tipo, pero no uses líquido combustible orientado para barbacoa.

Paso 2

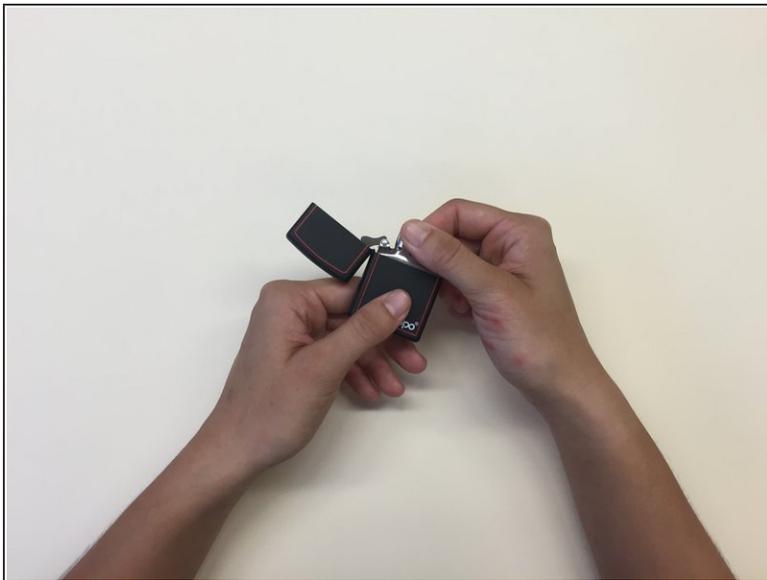


- Abre la tapa del Zippo y retira el inserto. Agarra firmemente los dos lados de la rueda de pedernal con dos dedos. Agarra la parte inferior con tu otra mano y tira hacia arriba hasta sacar el mechero de la carcasa.

Paso 3



- Deja a un lado la carcasa.

Paso 4

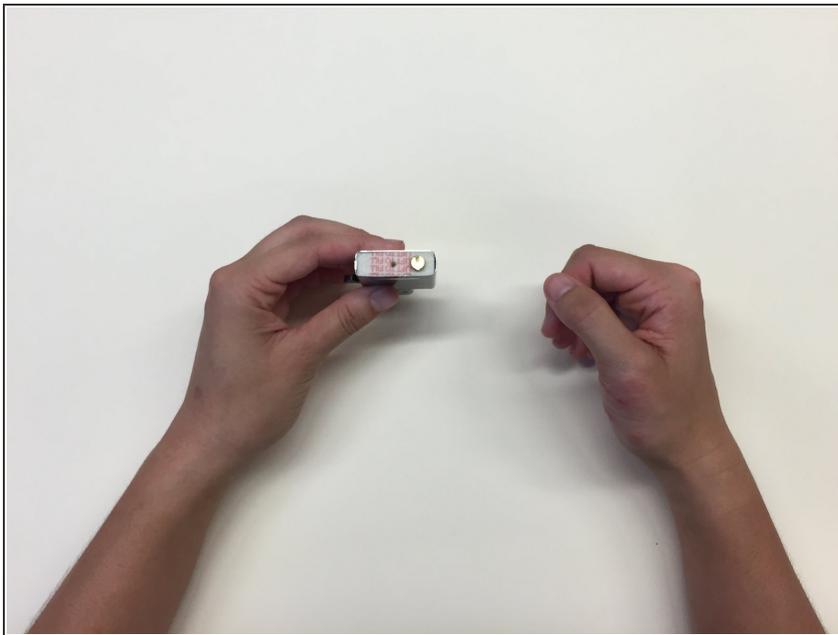

- Dale la vuelta al inserto- debería haber una esponjilla de felpa con la serigrafía "Lift to fuel"

Paso 5



- Extiende el clip. Mete uno de los extremos en el pequeño agujero de la felpa y levántala.

Paso 6




- Aprieta la botella de combustible una sola vez sobre el algodón del interior.
- Si tu botella de combustible es muy grande, puedes echar un poco de líquido en un contenedor mas pequeño y manejable.

Paso 7



- Espera cinco segundos. Luego, aprieta dos veces más la botella para verter un poco más de líquido en el algodón.

Paso 8

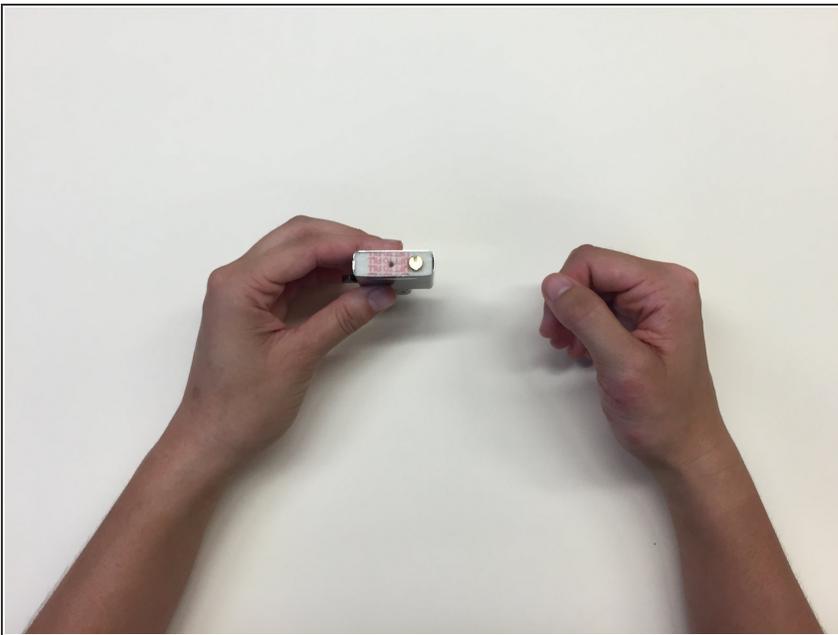

- Cierra el protector de felpa.

Paso 9



- Mete el inserto en su carcasa.

Paso 10



- Deja que el Zippo absorba el combustible durante 1 o 2 minutos.
- Mientras esperas, lávate las manos.
- ¡Hecho! Enciende el Zippo.