




# Reemplazo de la placa lógica del iPod 2ª Generación

Escrito por: iRobot

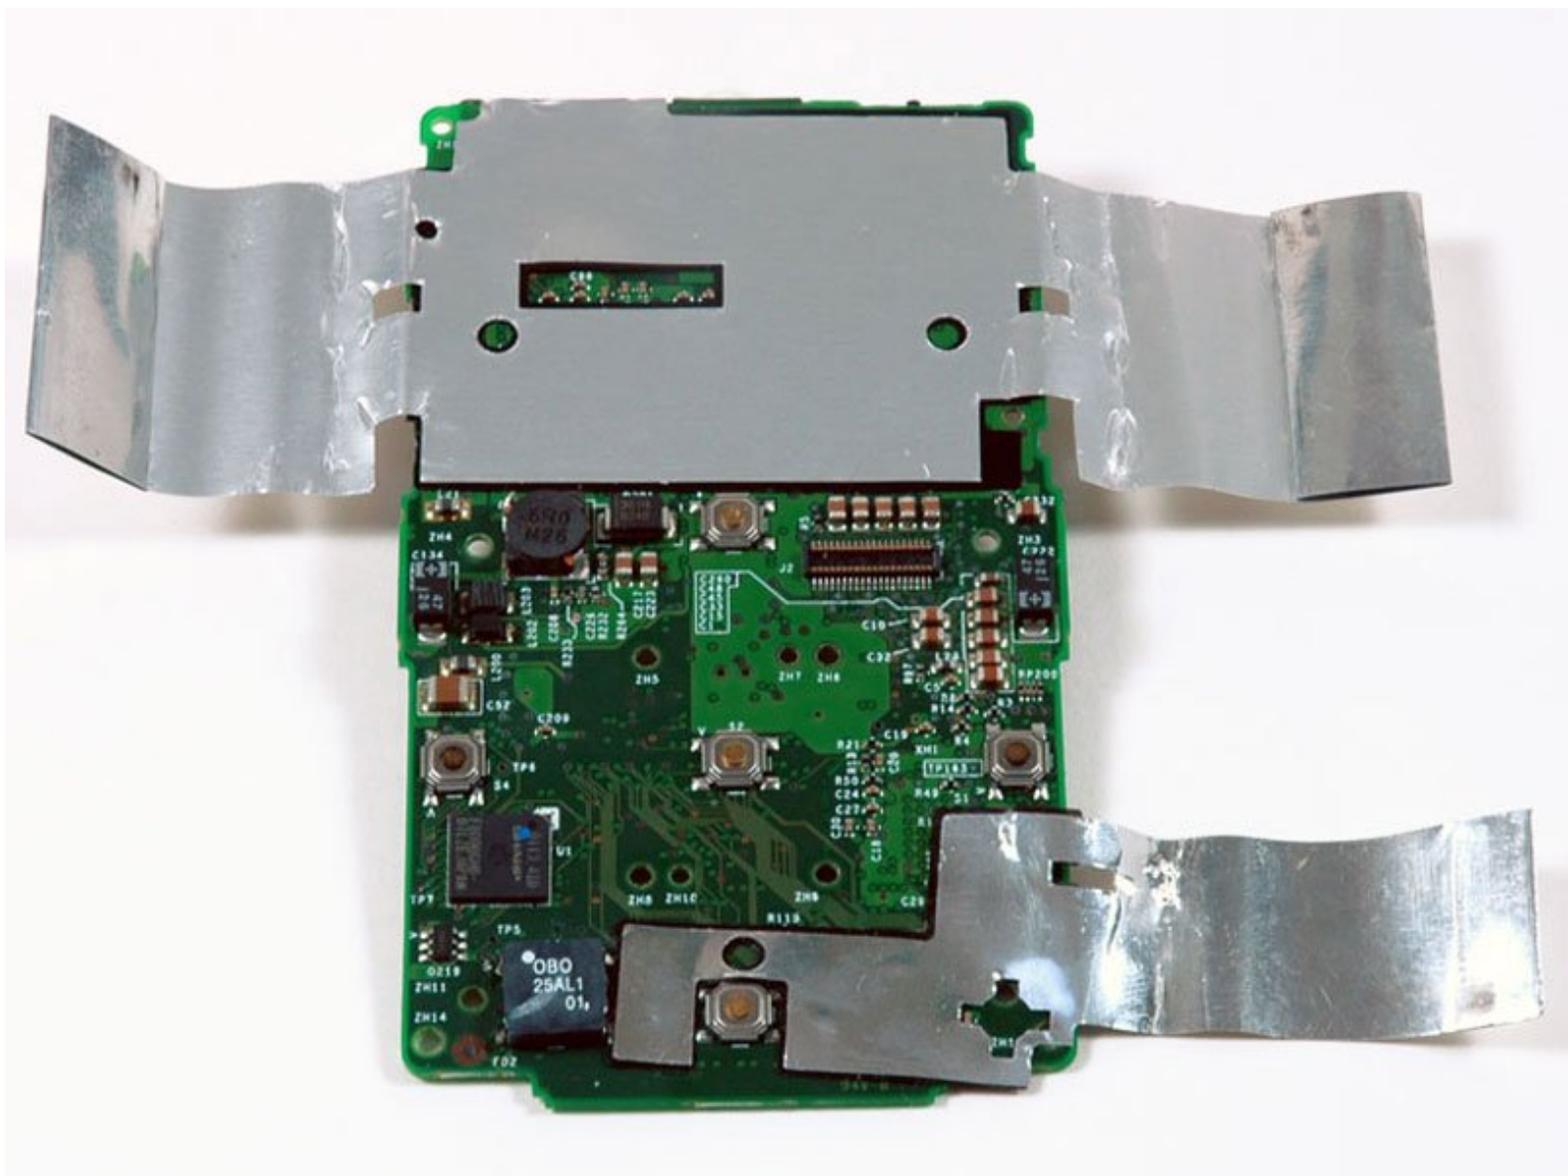

---

## INTRODUCCIÓN

La placa base de tu iPod controla casi todo en el iPod.

---



### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Panel Trasero



- ⓘ Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

## Paso 2



- ⓘ Abrir el iPod puede ser un desafío. No te desanimes si se necesitan varios intentos antes de abrir el iPod.
- Inserta una herramienta de apertura de iPod de plástico en la costura entre el frente de plástico blanco y la parte posterior de metal del iPod. Una vez que hayas insertado la herramienta, pásala por la costura para liberar las cinco pestañas que sujetan el iPod.

### Paso 3



- Continúa ejecutando la herramienta de apertura a lo largo del costado de la caja hasta que se hayan liberado las cinco pestañas.

### Paso 4



- Trabaja alrededor de la esquina del iPod y suelta las dos pestañas que sujetan el iPod cerca del conector de la base.

## Paso 5




- Libera las cinco pestañas que sujetan el iPod del otro lado. Es posible que puedas liberar las pestañas moviendo suavemente el panel frontal del iPod.

## Paso 6




- Levanta el panel trasero para separarlo del iPod, asegurándote de que no se enganche en el conector para auriculares.

## Paso 7 — Disco Duro

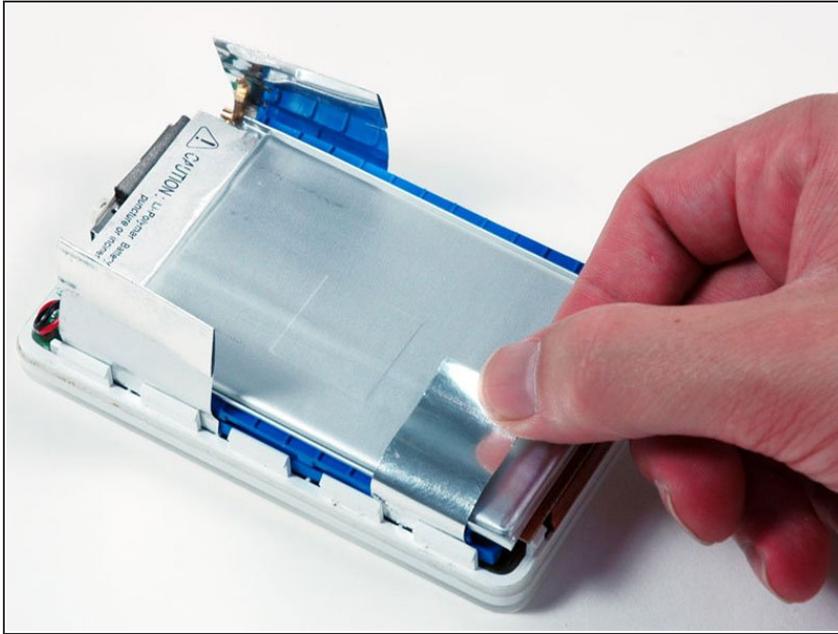


- Despega la cinta metálica adherida a la parte superior de la batería.

## Paso 8

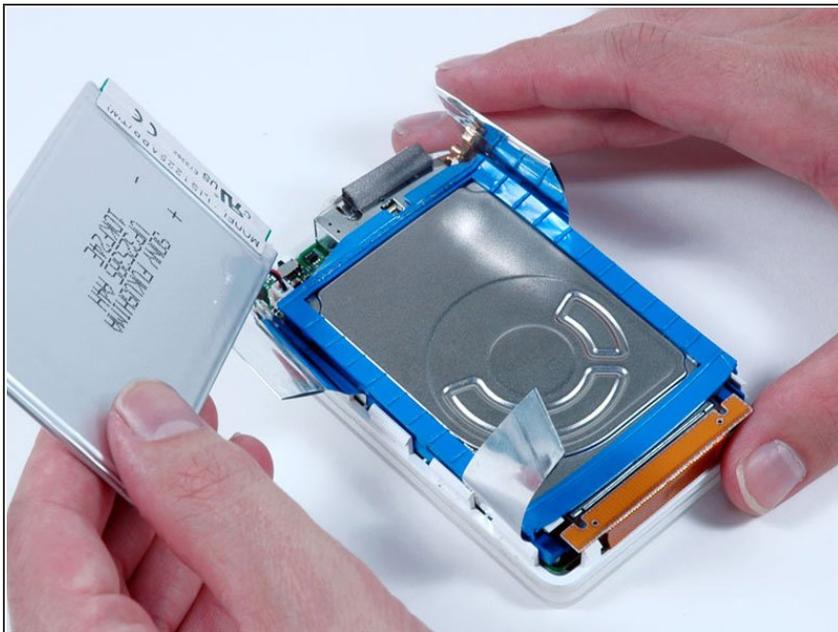


- Levanta la batería del disco duro y colócala al lado del iPod (todavía está conectado a la placa lógica).

## Paso 9

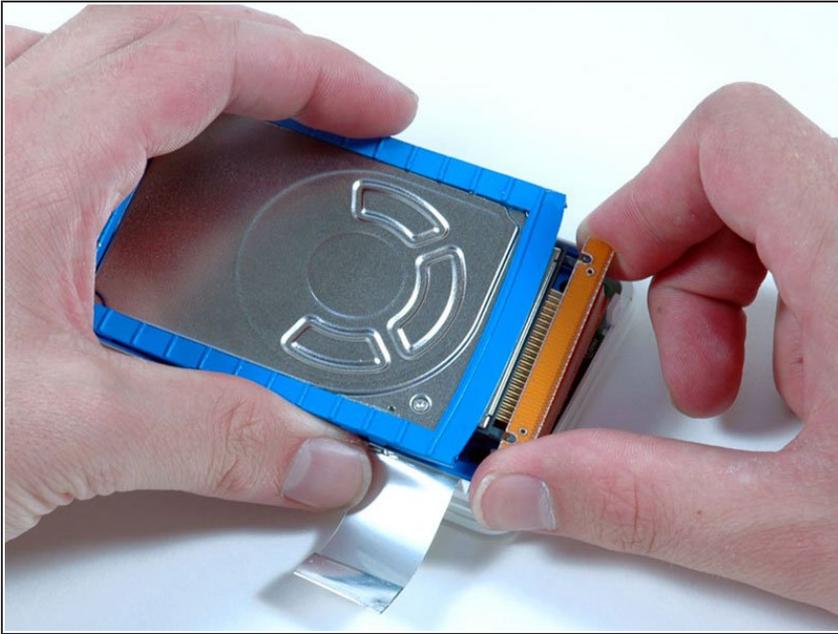

- Desconecta con cuidado el cable plano naranja del disco duro.
- Si el cable no se suelta con facilidad, puede resultar útil moverlo suavemente de un lado a otro.
- Saca el disco duro del iPod.

## Paso 10 — Cable del Disco Duro

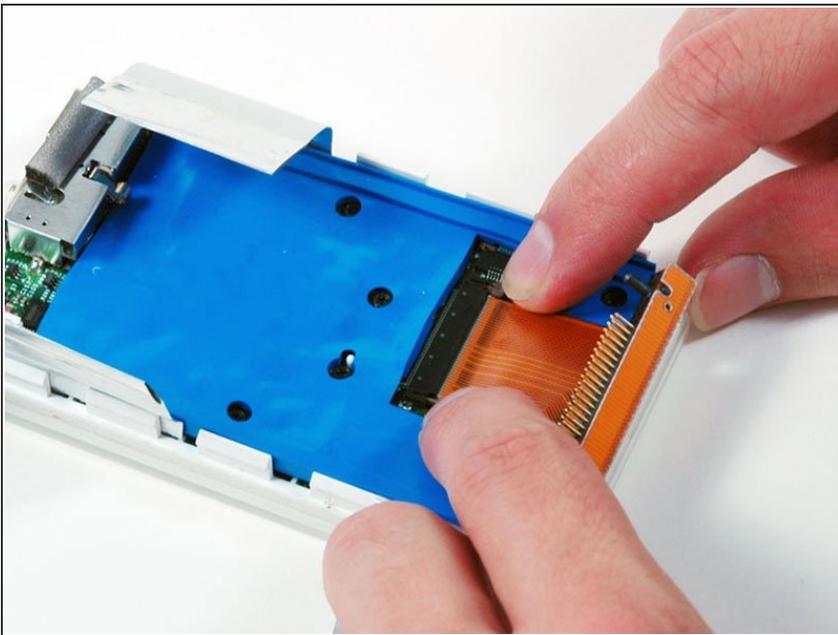


- ⓘ Para el siguiente paso, solo necesitas mover la barra de bloqueo unos 2 mm. Empujar demasiado

fuerte o demasiado lejos dañará el conector.


- Afloja el conector tirando de la barra de bloqueo marrón hacia el cable del disco duro con la punta de los dedos.

## Paso 11

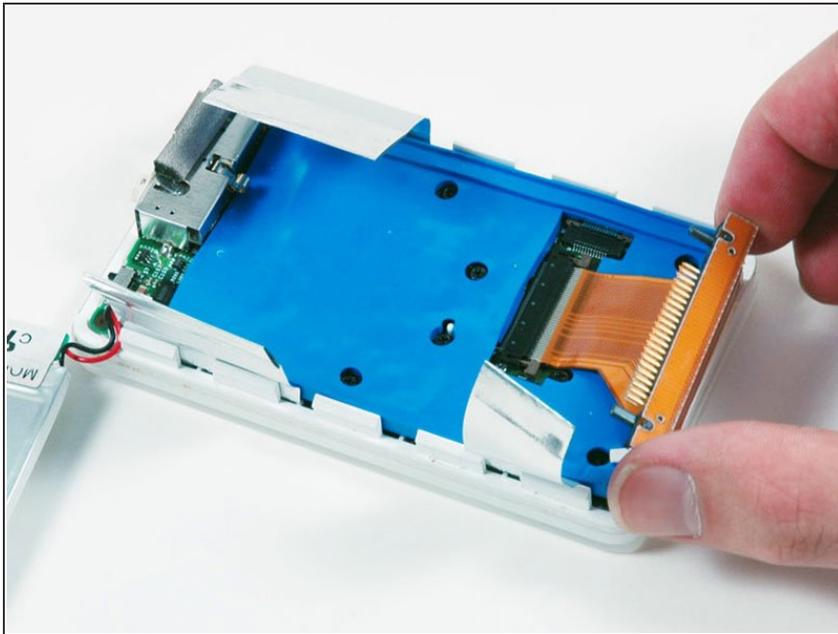


- Desliza el cable del disco duro fuera de su conector.

## Paso 12 — Pantalla

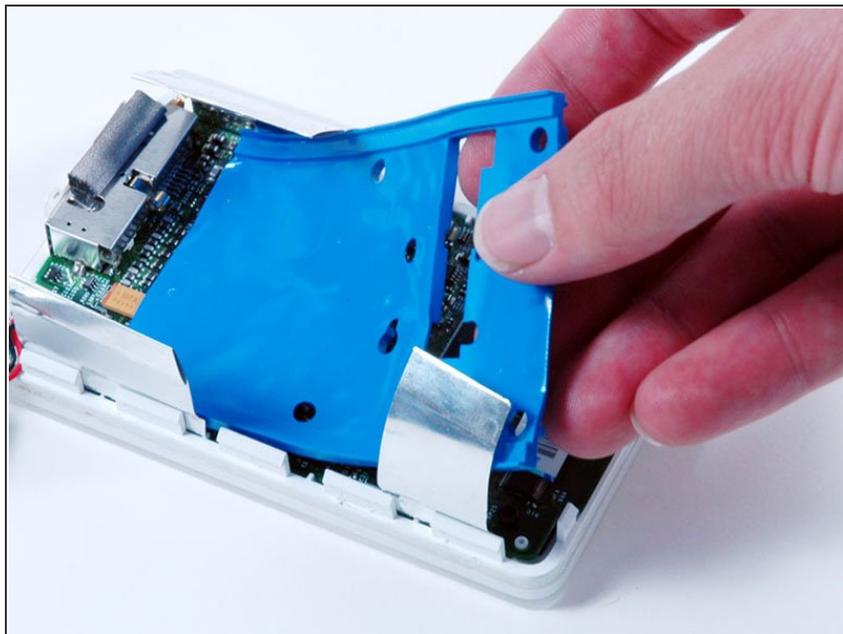


- Levanta el soporte de montaje azul del disco duro para sacarlo del iPod.

## Paso 13

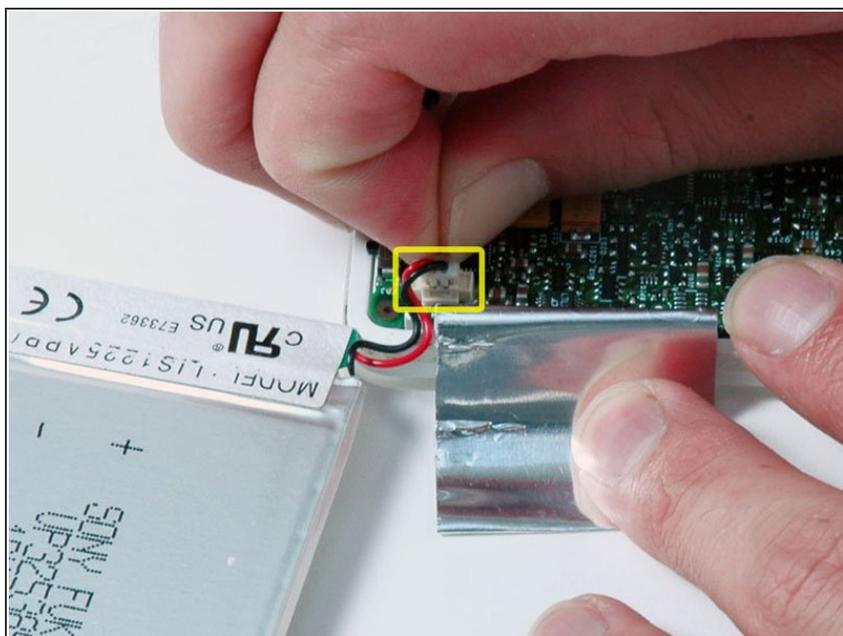


- Desconecta con cuidado el conector blanco de la batería de la placa lógica. Asegúrate de tirar solo del conector y no de los cables.

## Paso 14

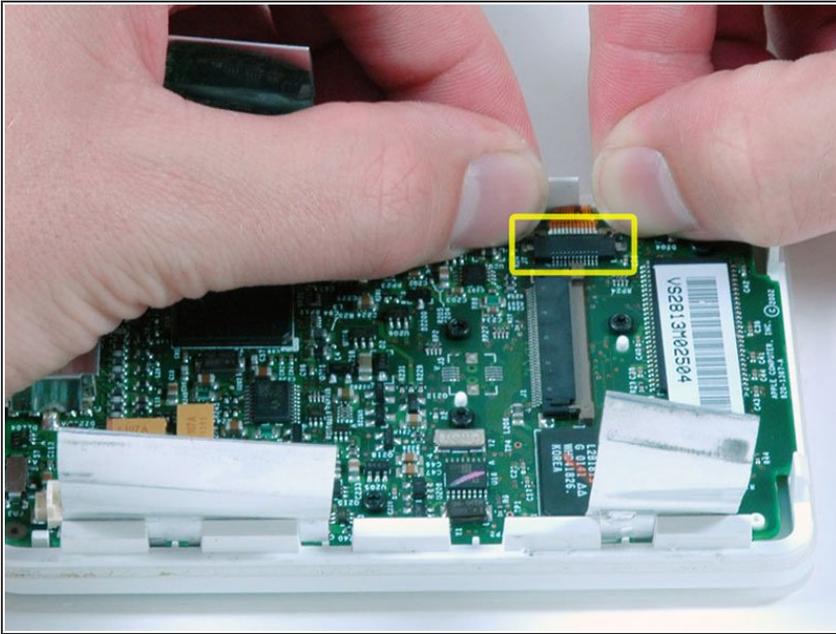


- ⓘ Al igual que el conector del disco duro, para el siguiente paso solo necesitas mover el conector unos 2 mm. Empujar demasiado fuerte o demasiado lejos dañará el conector.
- Afloja el conector de la rueda táctil tirando de la barra de bloqueo marrón hacia el lado del iPod con la punta de los dedos.

## Paso 15

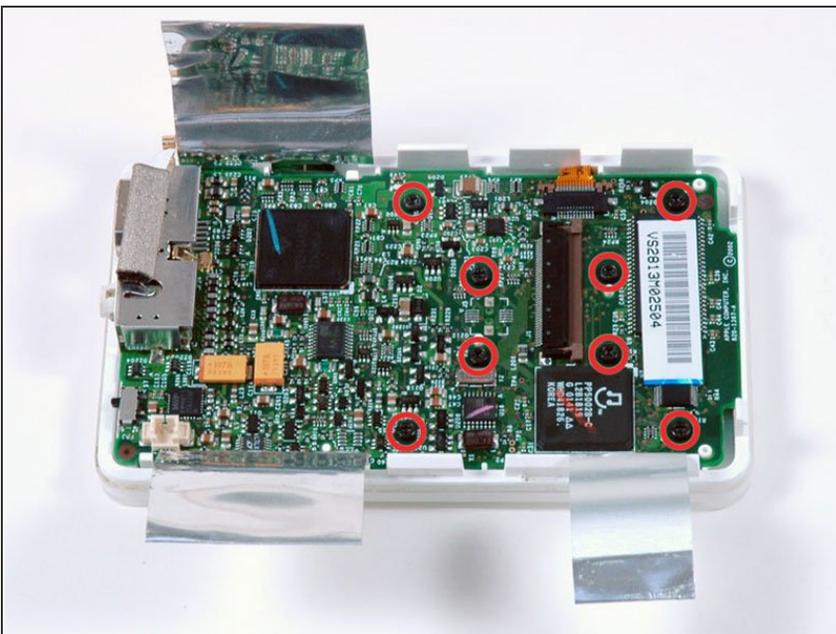


- Retira los 8 tornillos Torx T6 de la placa lógica.

## Paso 16

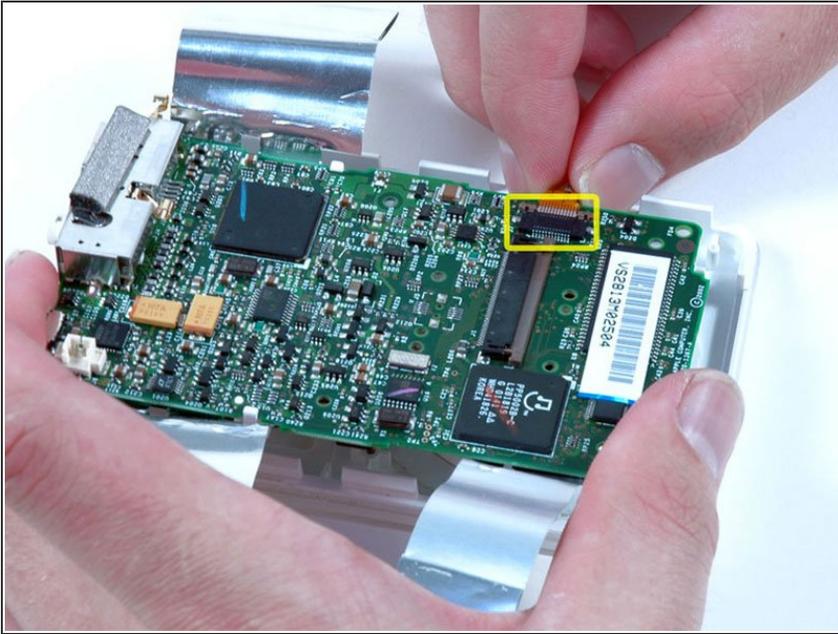


- Levanta la placa lógica lo suficiente como para desconectar el cable naranja de la rueda táctil.
- Levanta la placa lógica del iPod.

## Paso 17

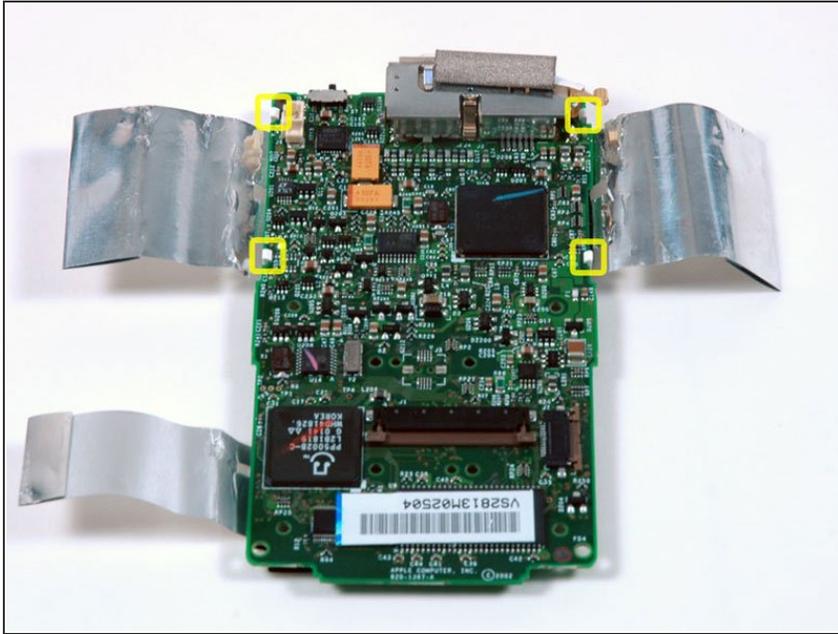


- Ten en cuenta la ubicación de las cuatro pestañas de plástico blancas que sujetan la pantalla a la placa lógica. Estas pestañas deben liberarse antes de que se pueda quitar la pantalla.

## Paso 18

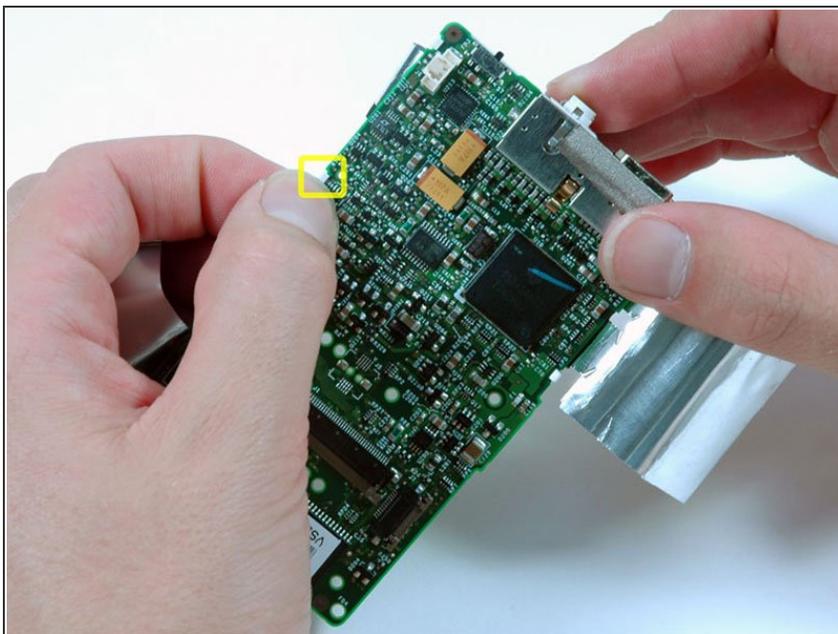


- Usa un spudger o tu dedo para liberar las cuatro pestañas de plástico blanco que se indican en la imagen anterior.

## Paso 19

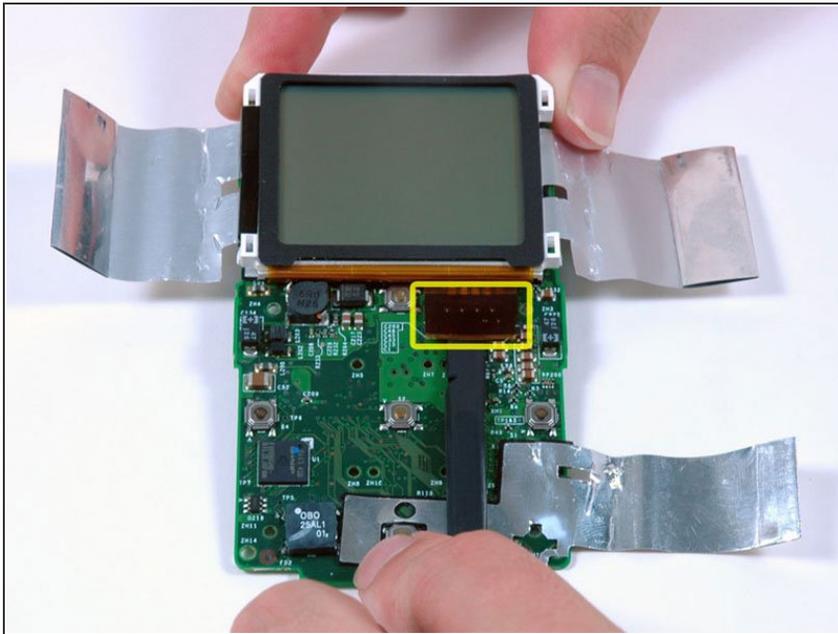

- Usa un spudger para desconectar con cuidado el cable plano de la pantalla debajo de la rueda de desplazamiento.
- Levanta la pantalla de la placa lógica.

## Paso 20 — Placa Lógica

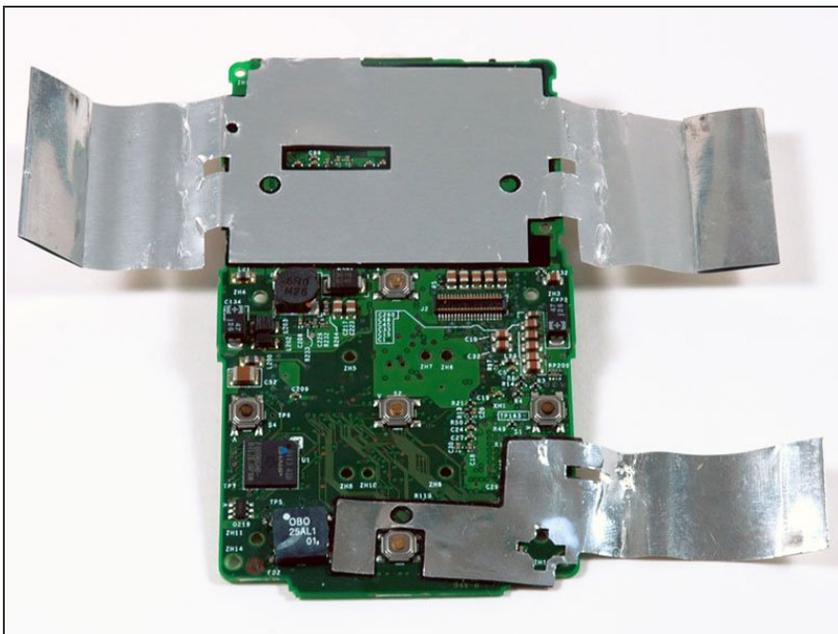

- Queda la placa lógica

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.