




Reemplazo del disco Duro del iPod 3ª Generación

Escrito por: iRobot

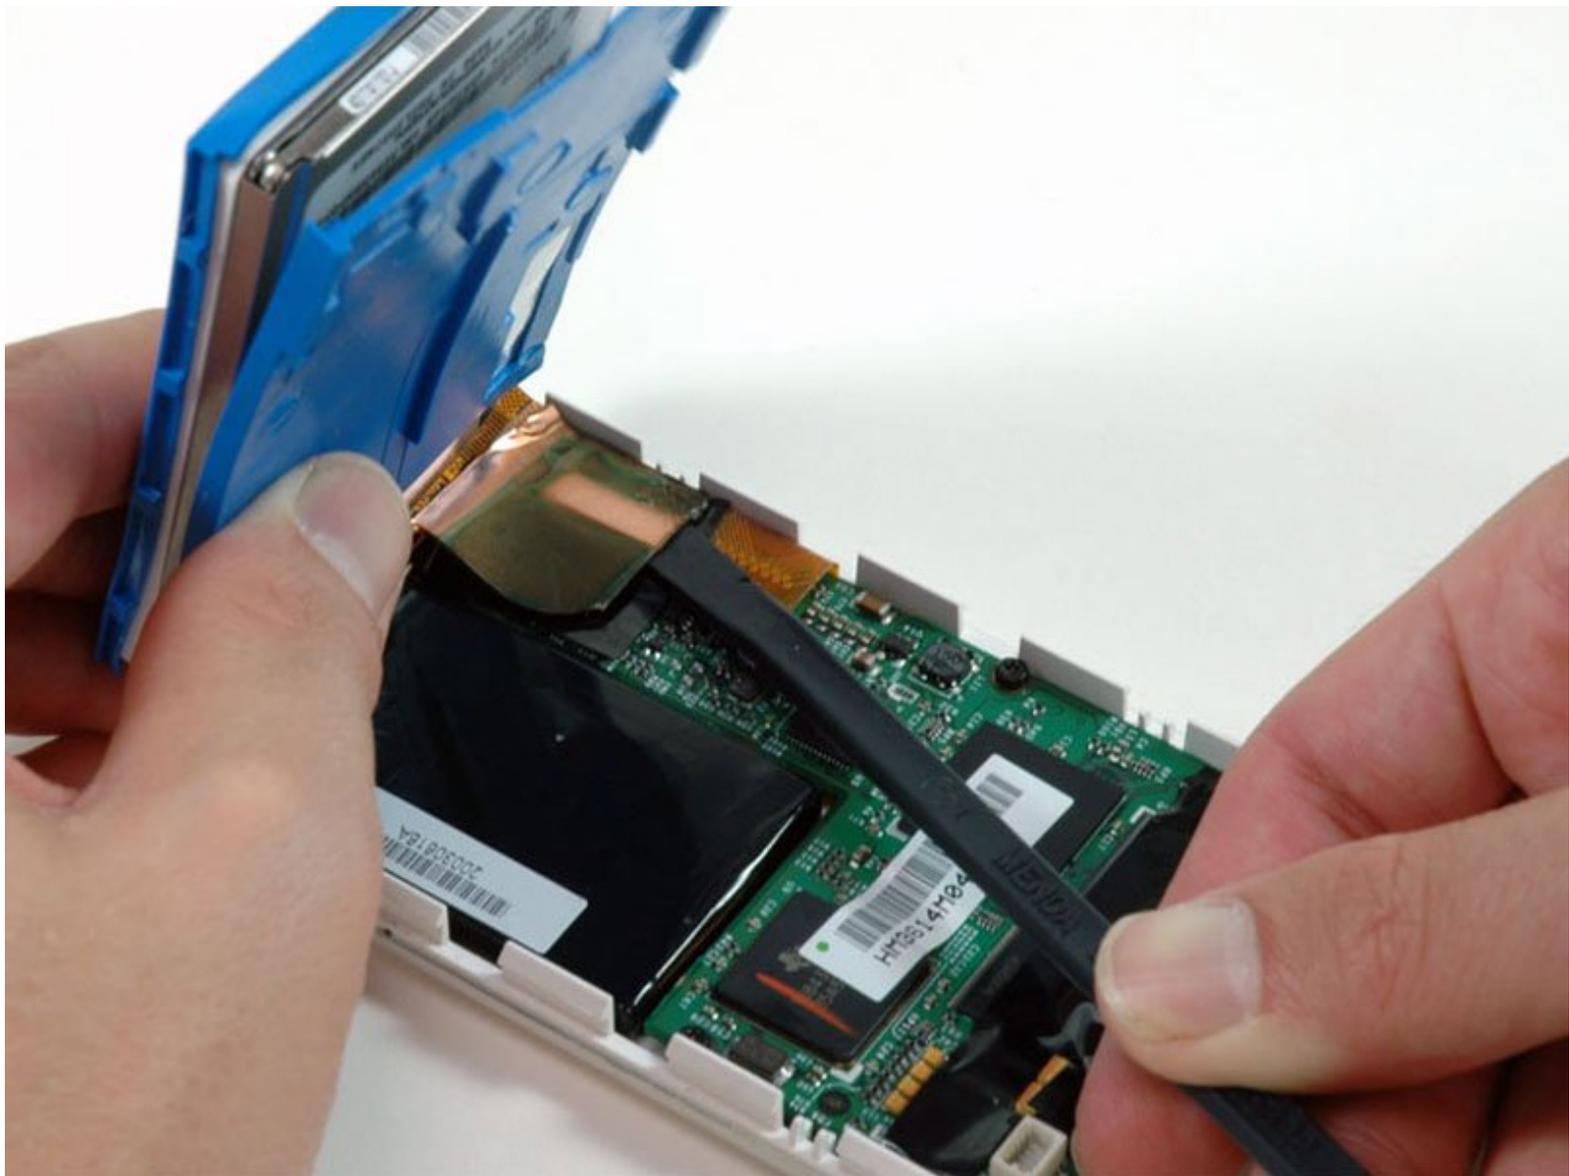

INTRODUCCIÓN

Actualice tu almacenamiento con un nuevo disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:


- [iPod 20 GB Hard Drive](#) (1)
- [iPod 40 GB Hard Drive](#) (1)
- [iPod 3G 30 40 GB Hard Drive Bracket](#) (1)
- [iPod 3G 10 15 20 GB Hard Drive Bracket](#) (1)

Paso 1 — Carcasa



- Antes de abrir su iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo. La barra naranja debe estar visible, lo que indica que la retención está activa.

Paso 2

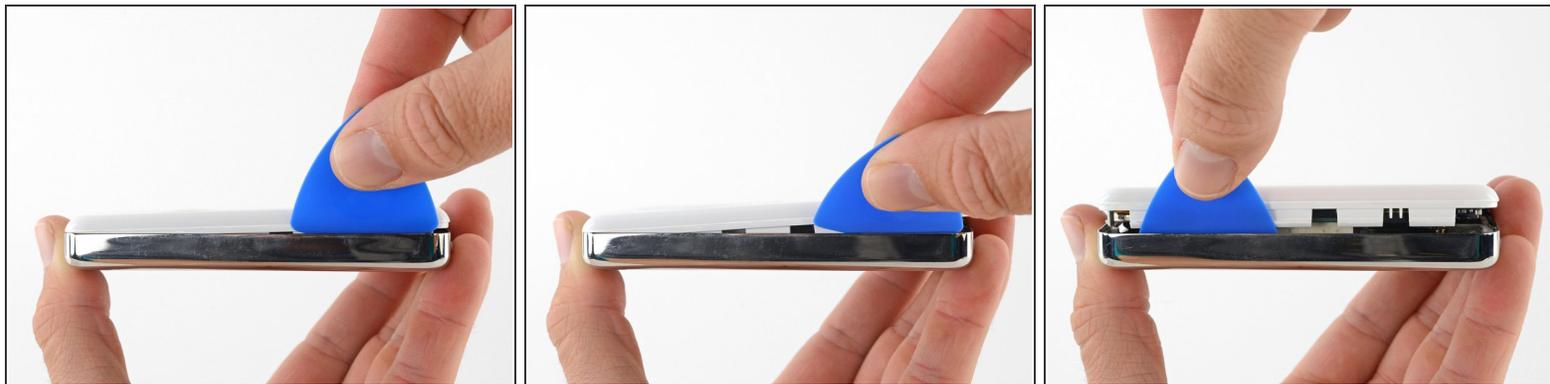

- Inserta una púa de apertura lo más lejos posible en la costura entre el frente de plástico y el panel trasero de metal, en el borde derecho del iPod.
- ⓘ Es posible que debas mover la púa hacia adelante y hacia atrás para deslizarla más adentro.
- Usa la púa de apertura para hacer palanca contra el panel frontal de plástico y suelta las cinco pestañas de retención (que se ven en la tercera foto).
- Desliza la púa a lo largo del borde del iPod y continúa haciendo palanca para liberar el resto de las pestañas de retención.
- Una vez que las cinco pestañas del lado derecho estén libres, la carcasa debería abrirse con facilidad.

Paso 3



- ❗ La funda del iPod ahora está abierta, pero todavía no separes las dos mitades. Todavía hay un cable plano naranja que conecta el conector de los auriculares a la placa lógica.
- Abre la carcasa como un libro con el conector de la base en la parte superior y coloca el panel posterior junto a la mitad frontal del iPod.


Paso 4



- Utiliza una herramienta de plástico o las uñas para desconectar con cuidado el cable naranja del conector de auriculares. Asegúrate de tirar hacia arriba del conector, no del cable en sí.

⚠ El conector jack de auriculares es inusualmente alto. Al hacer palanca, ten cuidado de no separar la parte inferior de plástico del conector del cable plano. Haz palanca entre el conector y el zócalo, no entre las dos mitades del conector.

Paso 5 — Disco Duro

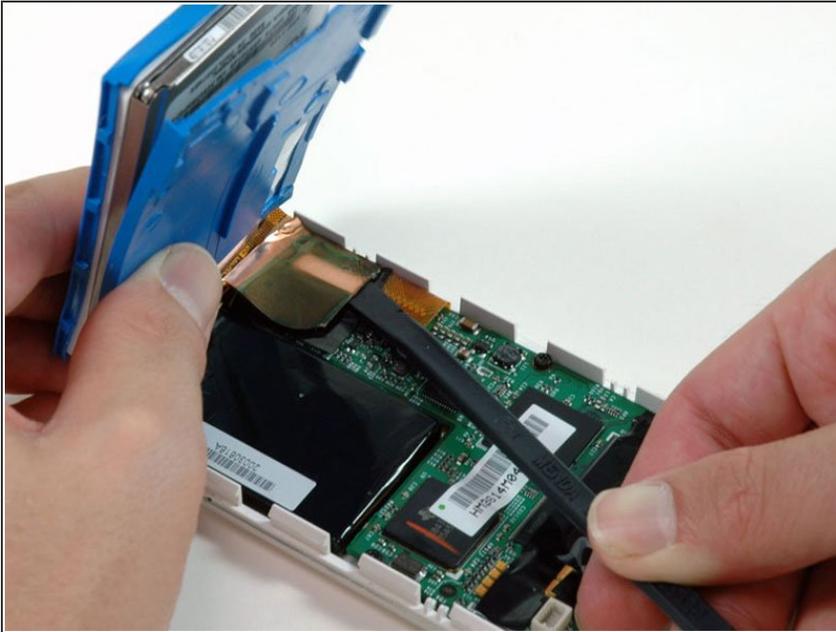

- Levanta el disco duro con una mano y desconecta con cuidado la cinta del disco duro de la placa lógica.
- Saca el disco duro del iPod.

Paso 6



- Despega la cinta metálica que conecta la cinta del disco duro al soporte de montaje azul.

Paso 7



- Usa un spudger para desconectar con cuidado el cable plano naranja del disco duro.
- ⓘ Si el cable no se suelta con facilidad, puede resultar útil moverlo suavemente de un lado a otro.

Paso 8



- Levanta el soporte de montaje del disco duro y el cable del disco duro.

Paso 9



- Levanta el soporte de montaje azul y blanco del otro lado del disco duro.

Paso 10



- Queda el disco duro.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.