




Reemplazo de la bandeja del cartucho de juego de Nintendo Entertainment System

Desmontando la NES y quitando la bandeja de cartuchos de juegos para reparar.

Escrito por: nicholasweiser

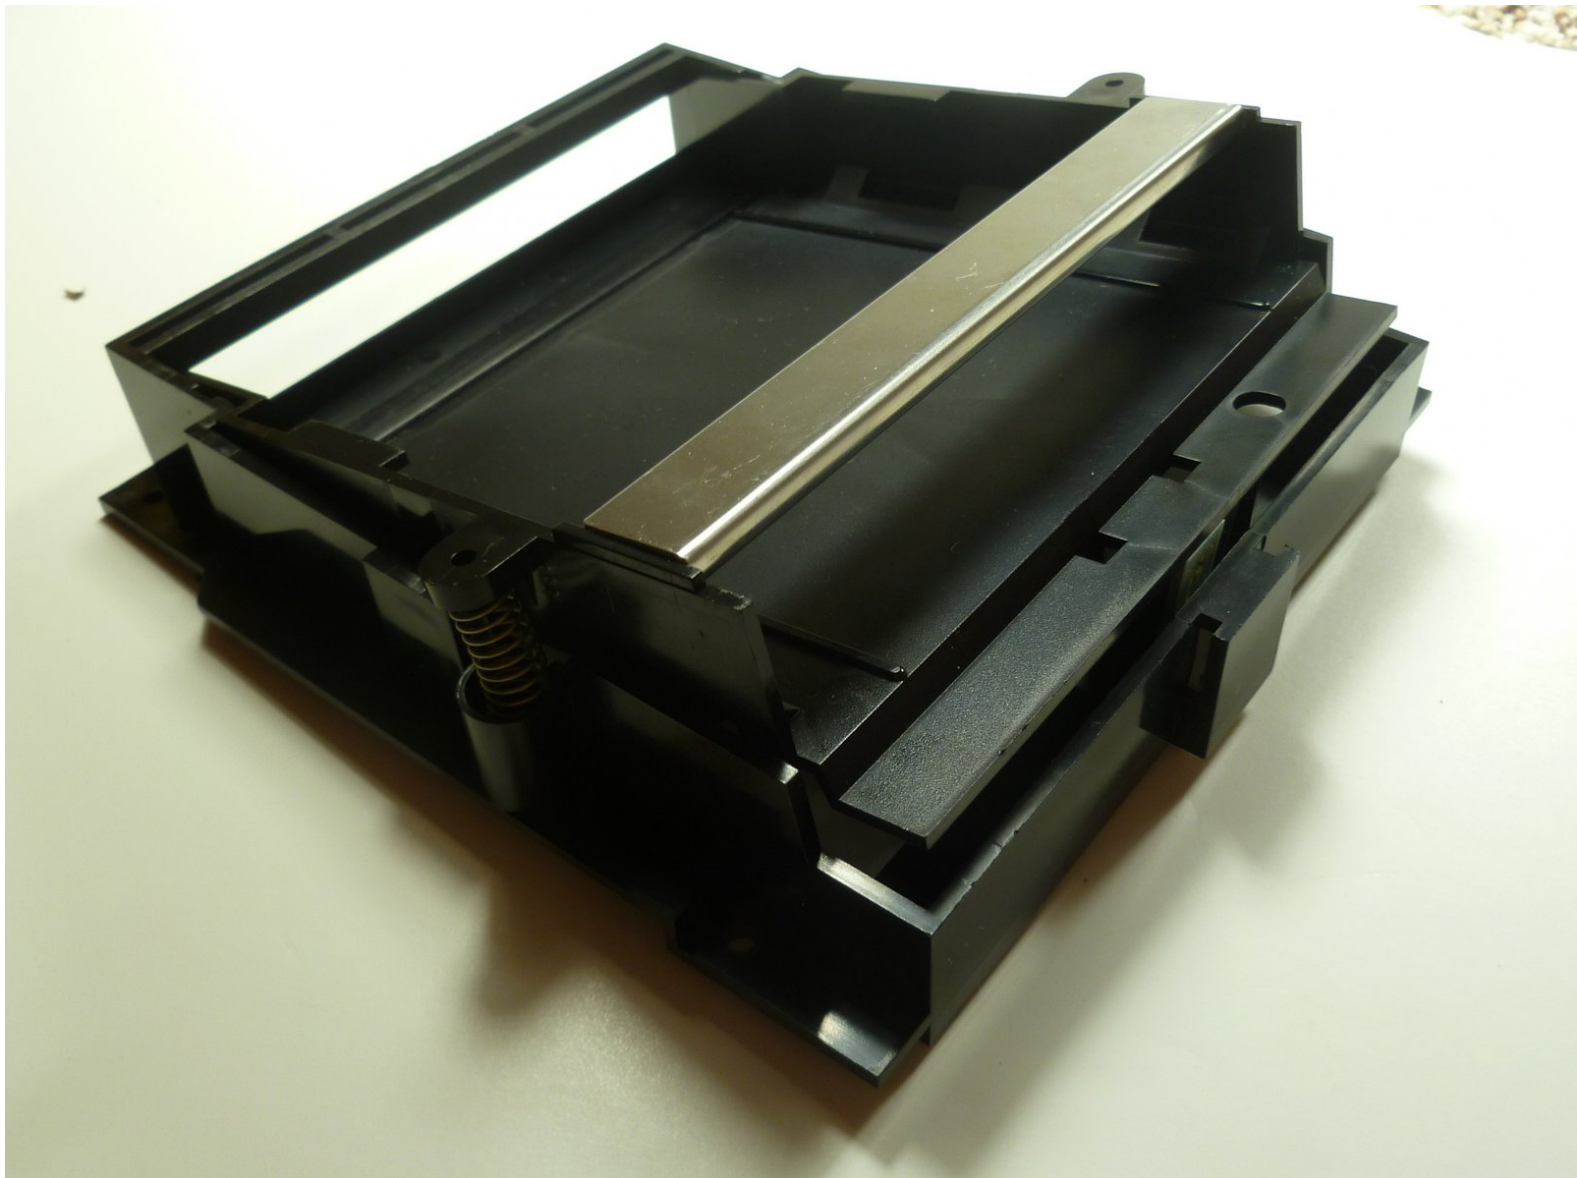

INTRODUCCIÓN

Si tienes problemas al expulsar tu cartucho de juego, tendrás que abrir tu NES y quitar la bandeja de los cartuchos de juego. Sigue nuestra guía para más información.



HERRAMIENTAS:

- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



PARTES:



- [Nintendo NES-001 Game Cartridge Tray](#) (1)

Paso 1 — Bandeja del cartucho de juego



- Desatornilla los 6 tornillos Phillips de 13.25mm en la base de la consola con un destornillador plano #2.5.
- ⓘ Los tornillos están hundidos 40mm aproximadamente.
- Dale la vuelta a la consola y quita la parte superior de la carcasa tirando hacia arriba y separándola del resto del dispositivo usando tus manos.

Paso 2

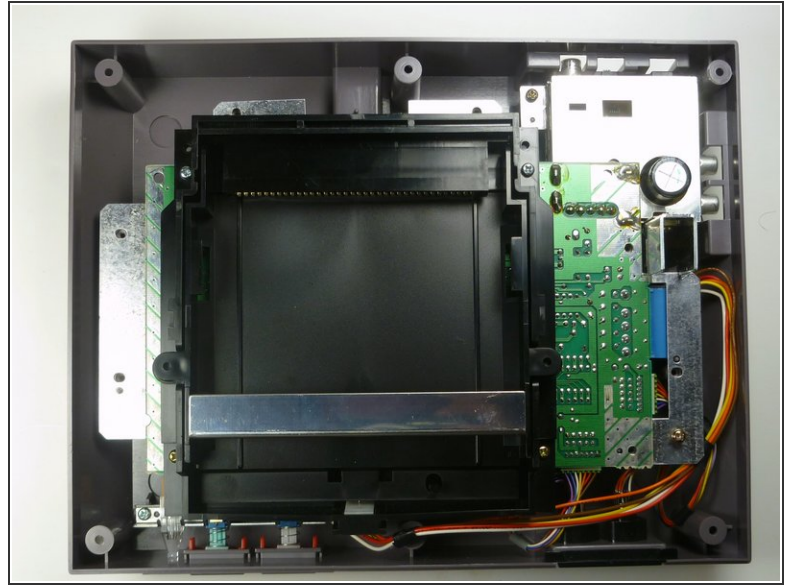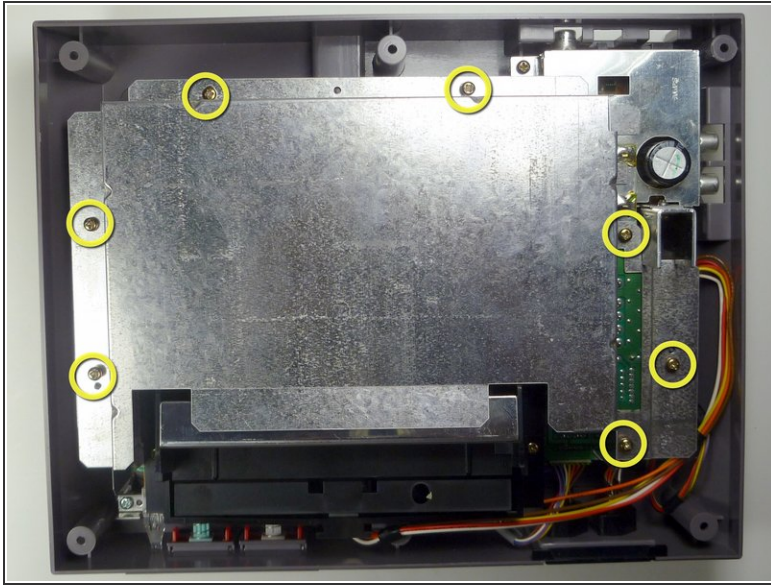


- Desatornilla los siete tornillos Phillips de 13.25mm de la tapa metálica con un desatornillador Phillips #2.
- Levanta la tapa metálica tirando hacia arriba usando tus manos.

Paso 3



- Quita los dos tornillos plateados Phillips de 17.45 mm de la bandeja de los cartuchos usando un destornillador Phillips de cabeza #2.
- Quita los dos tornillos de bronce Phillips de 13.25 mm de la bandeja de los cartuchos usando un destornillador Phillips de cabeza #2.
- Desliza la bandeja de cartuchos hacia ti, hacia afuera del conector de 72 pines, y fuera del conjuntos de la placa base.

Paso 4

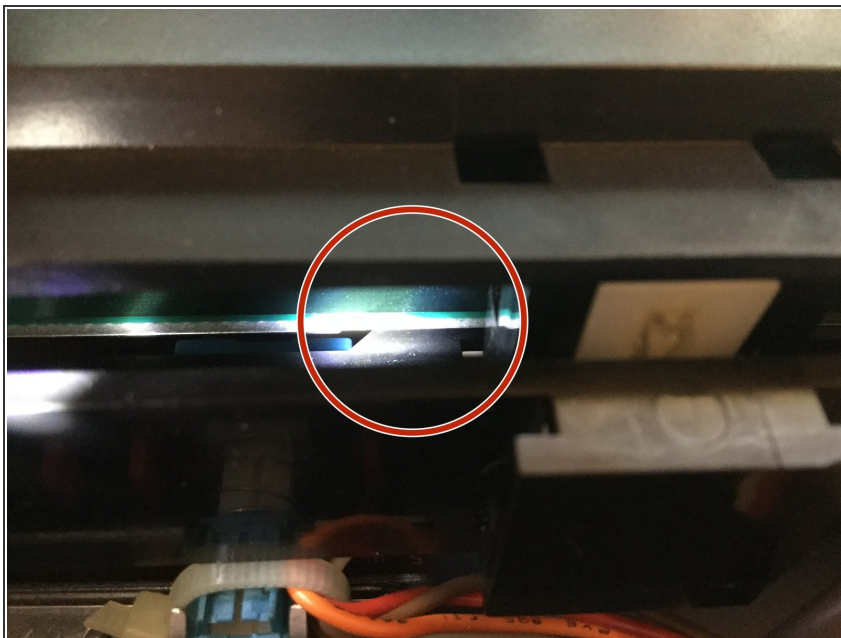

- Debajo de la bandeja del cartucho, hay una pestaña/labio (ver marcador).
- ⚠ Asegúrate de que orientas esta pestaña por debajo de la placa base, aparte de orientar la bandeja encima. De no hacer esto, la bandeja del cartucho se doblará y forzará el componente.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.