




Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart

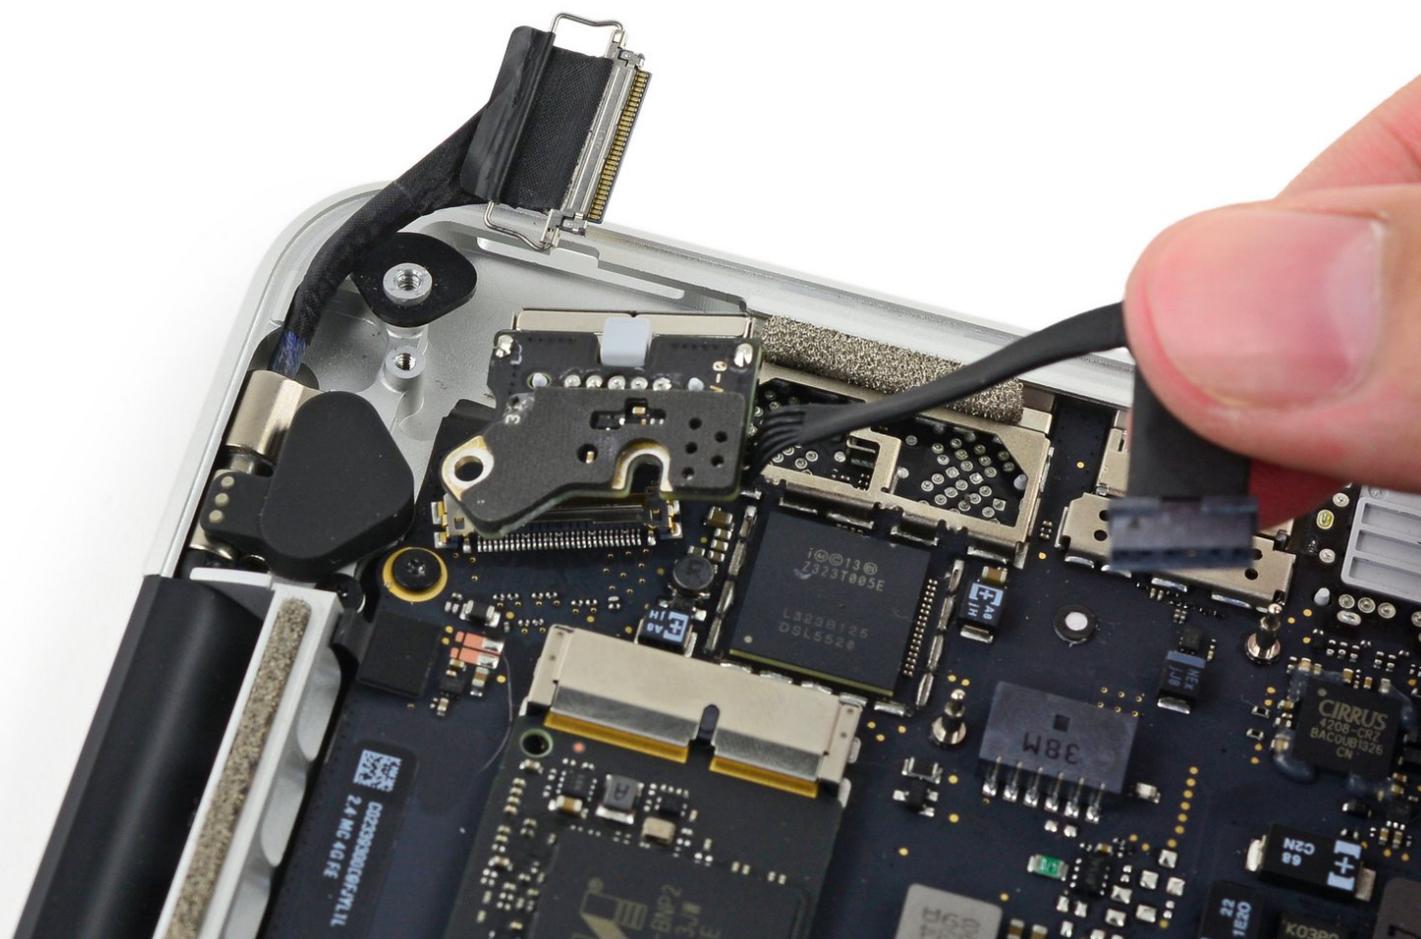

INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar una placa MagSafe DC-In defectuosa.



HERRAMIENTAS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Pro 13" Retina \(Late 2013-Early 2015\) MagSafe 2 DC-In Board](#) (1)

Paso 1 — Parte inferior de la carcasa



- Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
 - Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
 - Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
- ☞ A lo largo de esta reparación, [realiza un seguimiento de cada tornillo](#) y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.

Paso 2




- Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
- Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.

Paso 3



- i** La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
- ☑** Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.

Paso 4 — Conector de Batería

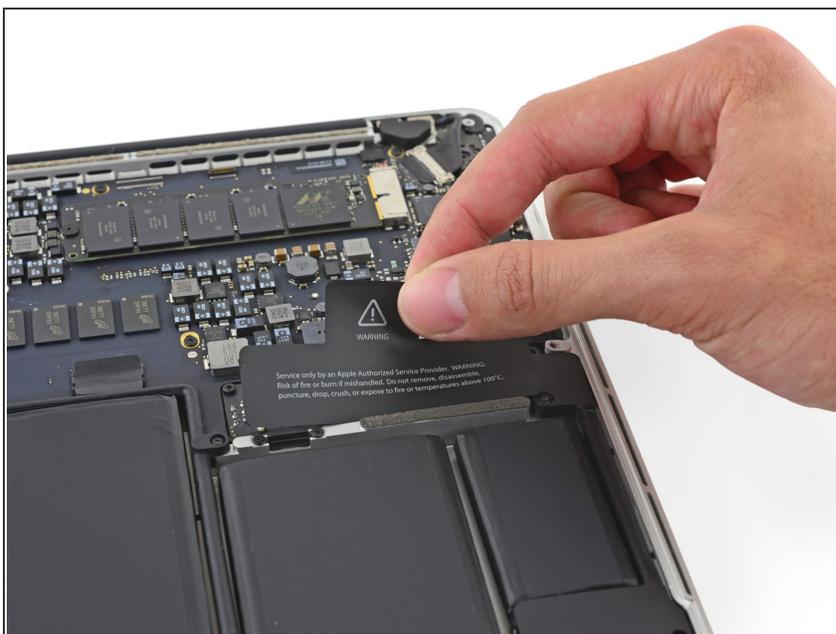

- i** Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.

Paso 5



- Utiliza el extremo plano de un *spudger* para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.


⚠ Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.

Paso 6




- ☑ Pliega el conector de la batería hacia arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.

Paso 7 — Placa de Entrada de CC MagSafe

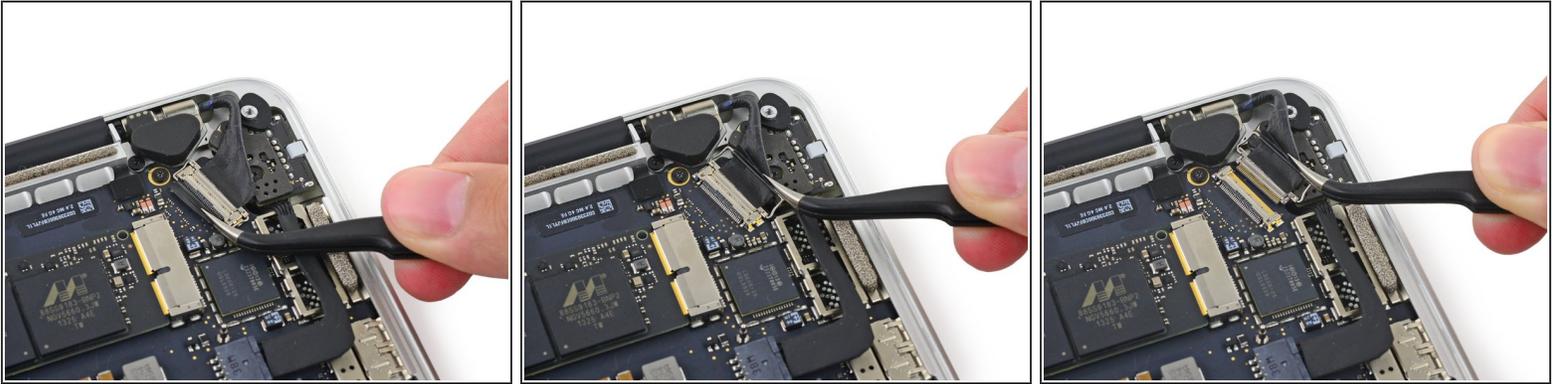


- Agarra la pestaña de plástico negro para abrir el conector del cable de la pantalla y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
- Tira en la dirección del cable, paralelo a la placa lógica.

Paso 8

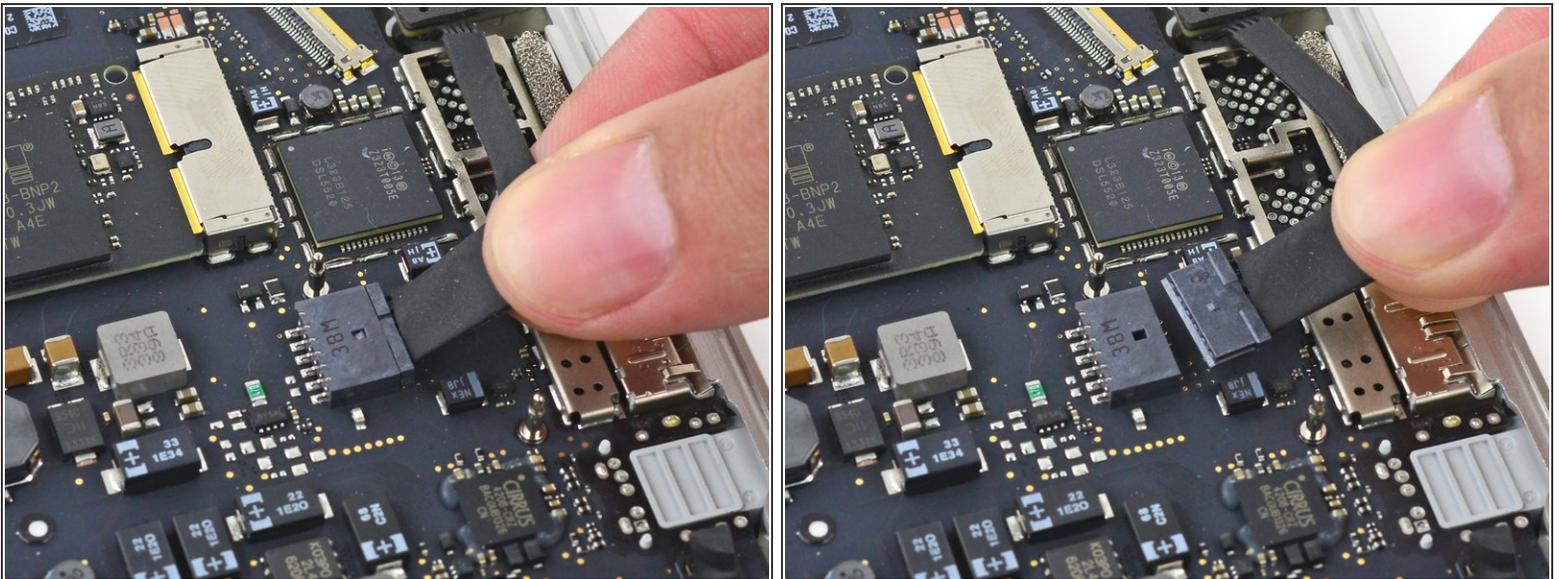


- Saca el conector de la placa de entrada de CC de su zócalo en la placa lógica.

Paso 9

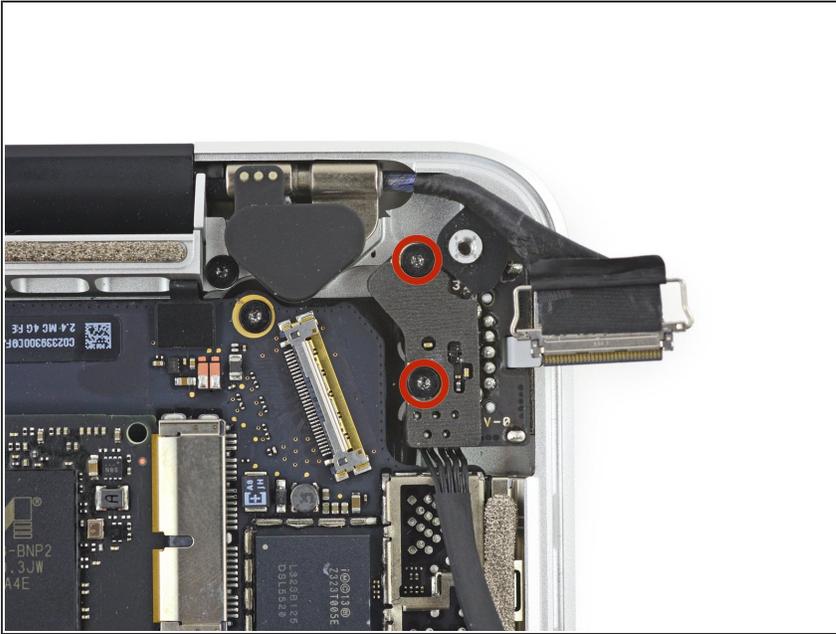

- Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,5 mm que sujetan la placa MagSafe DC-In a la carcasa superior.
- ⓘ Es posible que debas empujar suavemente el cable de la pantalla para dejar expuestos los tornillos.

Paso 10

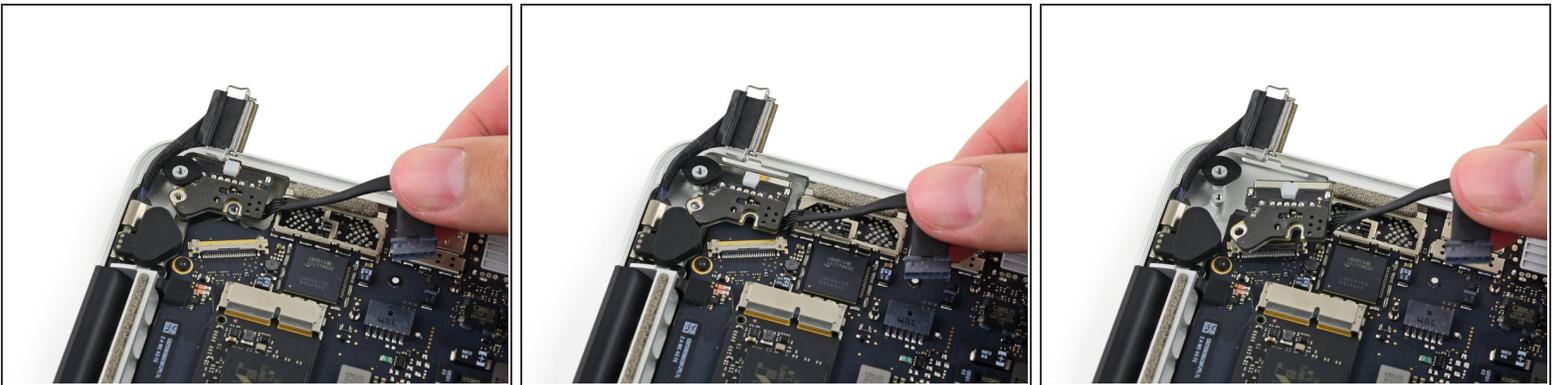

- Usa el cable de la placa MagSafe DC-In para sacar la placa y sacarla de la carcasa superior para retirarla.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.