



Desensamble de Samsung Galaxy S6

Cómo desensamblar el Samsung Galaxy S6.

Escrito por: Mandy



INTRODUCCIÓN

Esta es un tutorial sobre cómo desensamblar el Samsung Galaxy S6.


[video: https://youtu.be/_rXLJ2uJWnw]



HERRAMIENTAS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Paso 1 — Retire la bandeja de la tarjeta SIM.

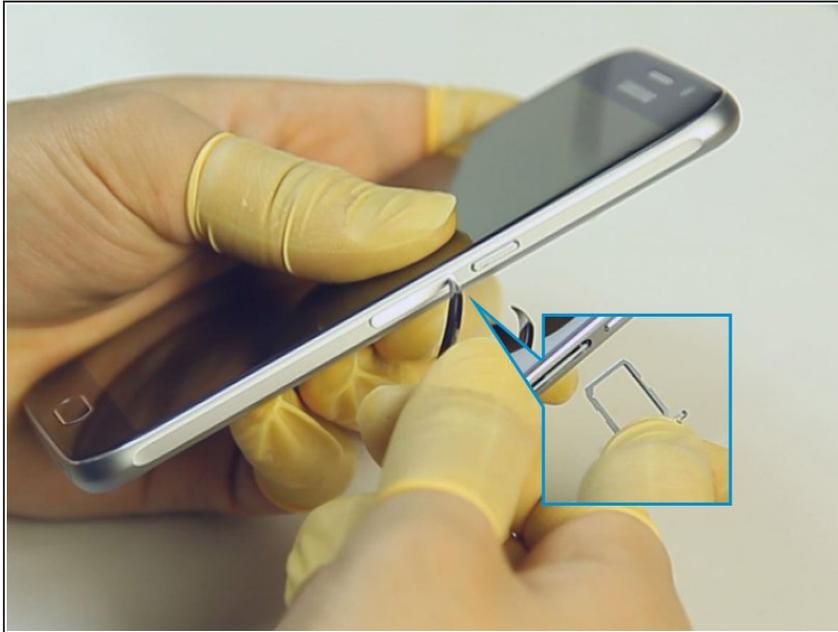


- Apague el Samsung Galaxy S6.
- Utilice un pasador de expulsión o pinzas puntiagudas para extraer la bandeja de la tarjeta SIM.

Paso 2 — Quite la tapa de la batería.

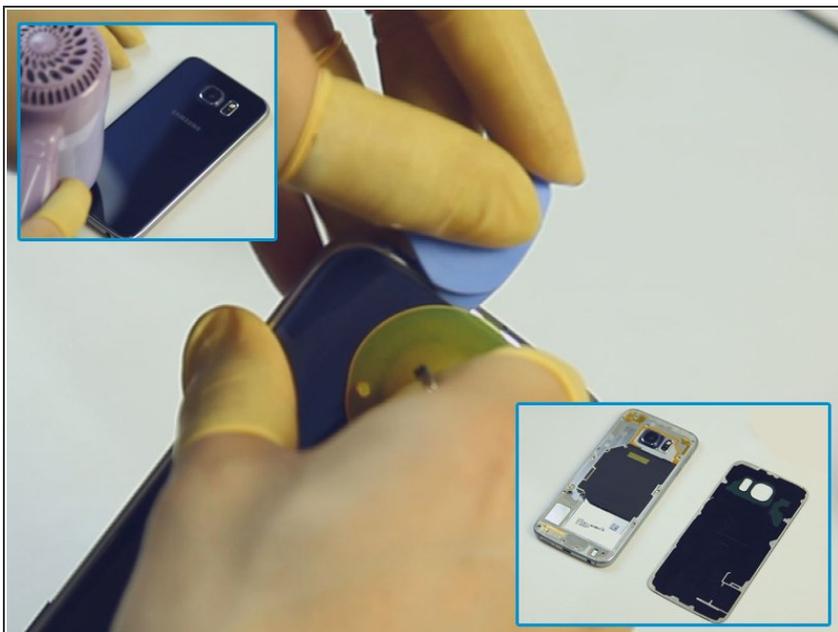


- Calentar la cubierta de la batería del Samsung Galaxy S6.
- Colocar un chupón o ventosa en los bordes de la cubierta del equipo para hacer presión al despegar la cubierta. (Aviso: La cubierta de la batería se adhiere a la carcasa trasera con adhesivo muy fuerte, tómese su tiempo durante este proceso.)
- Separar la cubierta de la batería con una pajuela o una pinza.

Paso 3 — Libere la carcasa trasera.

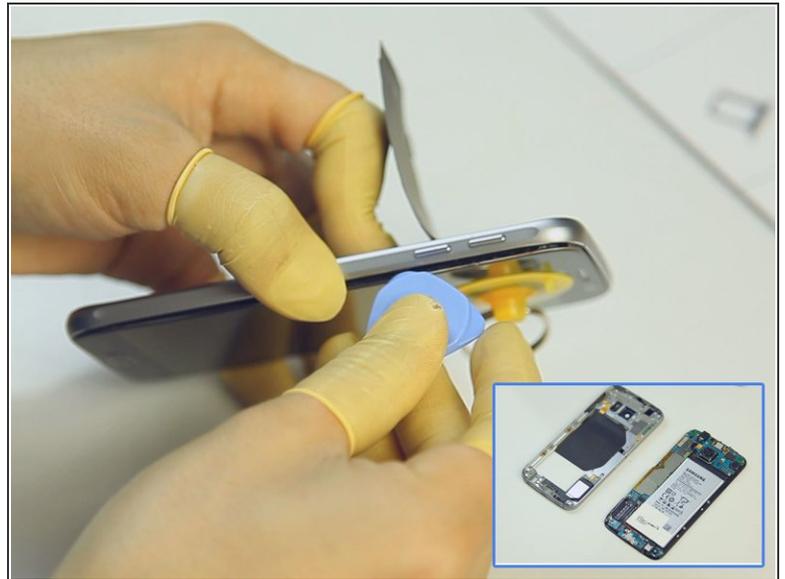


- Afloje los 13 tornillos de la carcasa trasera.
- Caliente el conjunto LCD.
- Separe la carcasa trasera de la pantalla LCD con la ayuda de un chupón o ventosa y la pajuela o pinza plástica. (Aviso: tenga cuidado de no dañar el chip de carga inalámbrico conectado a la batería.)

Paso 4 — Suelte los botones laterales.

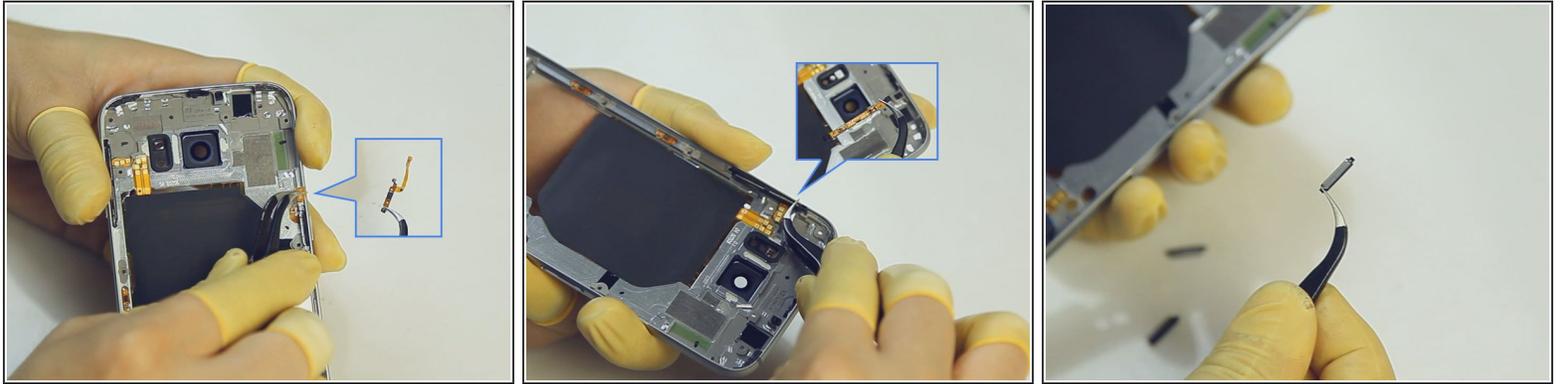


- Retire el flex del botón de encendido.
- Retire el flex del botón de volumen.
- Retire los botones plásticos laterales. (Aviso: el botón de encendido y los botones de volumen del Galaxy S6 son iguales.)

Paso 5 — Libere el chip de carga inalámbrico...

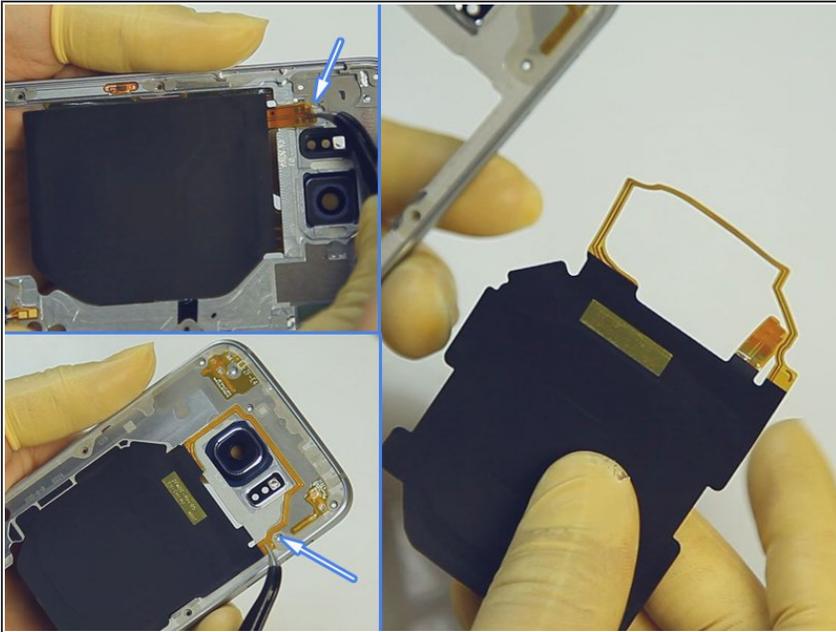

- Levante las cintas flexibles del chip de carga en ambos lados de la carcasa trasera. (Aviso: tenga cuidado de no dañar las cintas flexibles.)

Paso 6 — Quite La Placa Madre.

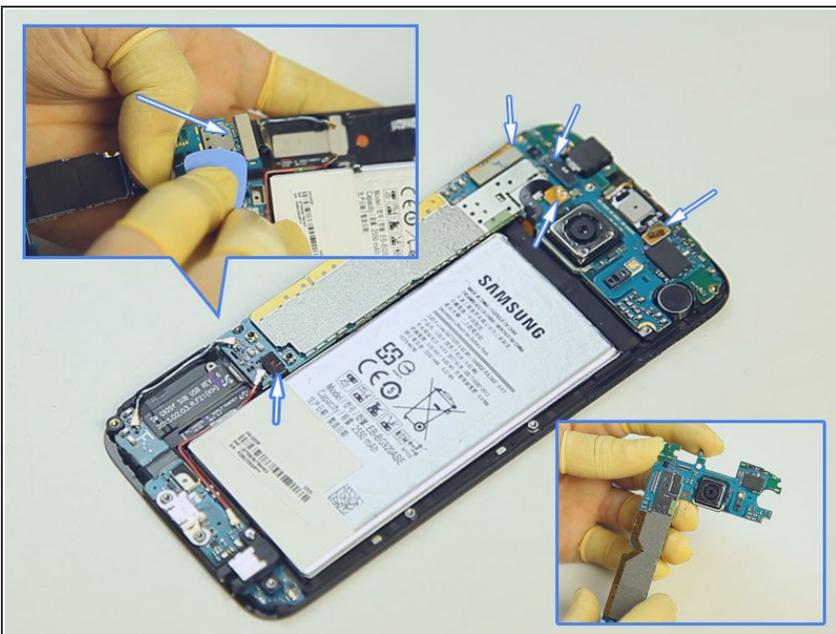

- Levante el conector del panel LCD, el conector frontal de la cámara, el conector de la batería, el conector

del auricular y el conector de la cinta flexible del botón de inicio.


- una vez retirados todos los conectores procederemos a extraer la placa base.

Paso 7 — Quite La Batería.




- Levante suavemente la batería con una pinza.

Paso 8 — Libere las piezas pequeñas de la carcasa delantera.

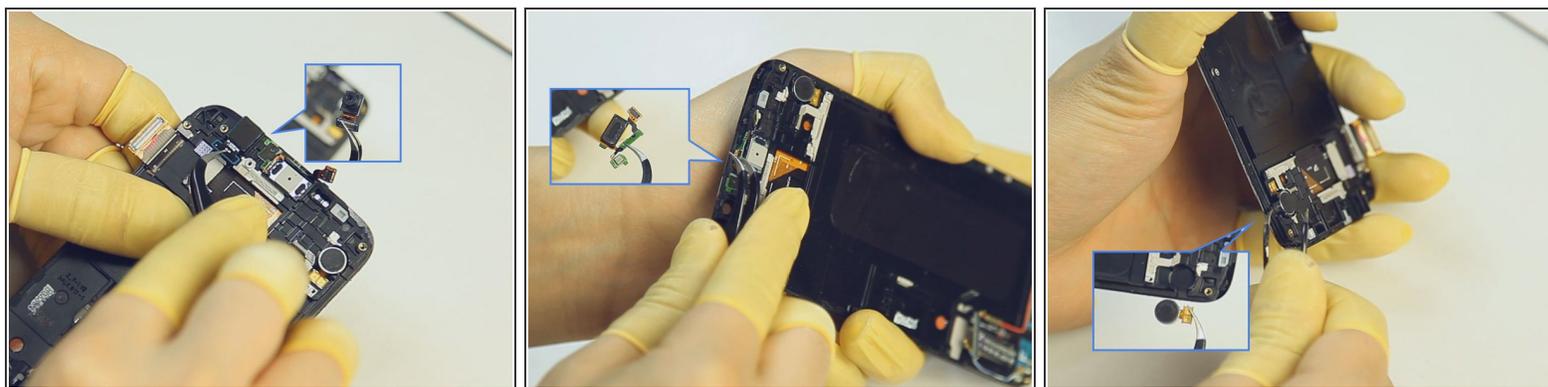


- Retire la cámara frontal.
- (Aviso: tenga cuidado de no romper la cinta flexible.)
- Retire el motor vibrando.

Paso 9 — Libere los cables traseros de la cámara y de la señal.

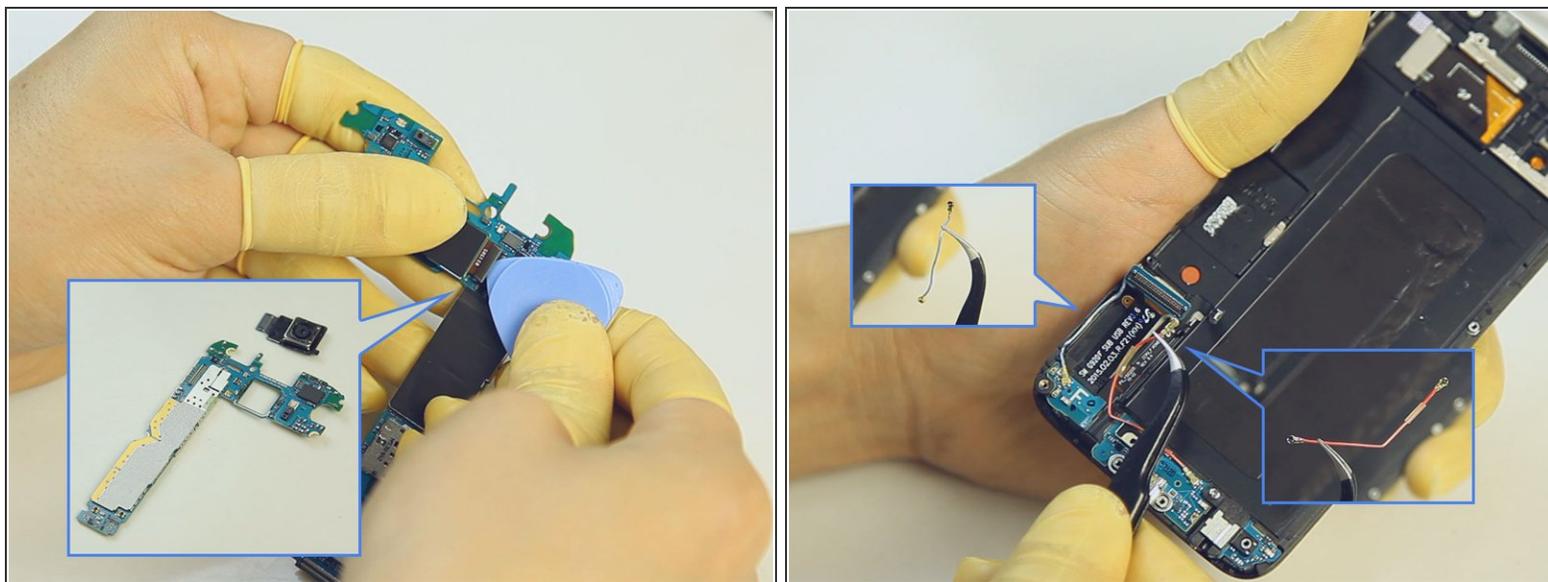


- Retire la cámara principal de la placa base.
- Retire el cable Bluetooth y el cable de señal Wifi.

Paso 10 — Libere el conjunto del puerto de carga.

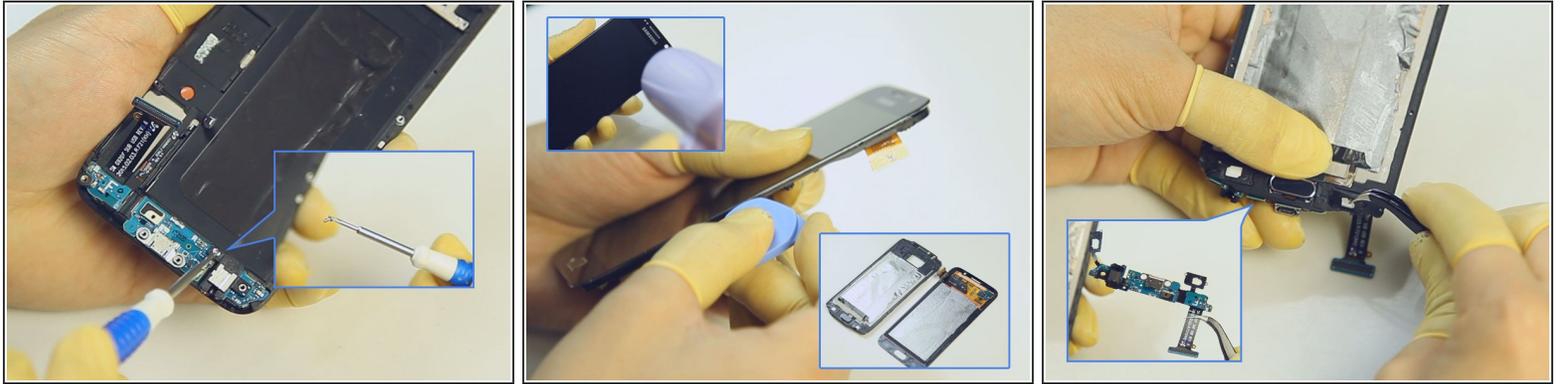

- Retire el tornillo del conector del auricular. (Nota: el tornillo es diferente que los tornillos de la carcasa trasera.)
- Caliente la mica LCD para liberar la carcasa frontal.
- Levante la mica con la ayuda de una pajuela o pinza plástica.

Paso 11 — Suelte el Flex del botón Inicio.

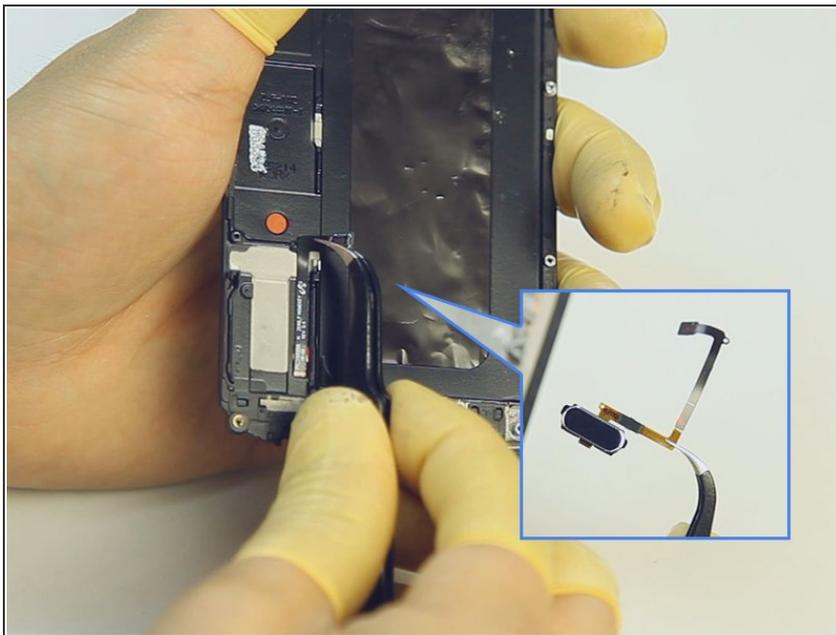

- Levante el conector en la parte posterior del botón de inicio.
- Levante el botón de inicio.

