

INTRODUCCIÓN

La mitad frontal de plástico de la carcasa de tu iPod.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [iPod 3G Front Panel](#) (1)

Paso 1 — Carcasa



- Antes de abrir su iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo. La barra naranja debe estar visible, lo que indica que la retención está activa.

Paso 2



- Inserta una púa de apertura lo más lejos posible en la costura entre el frente de plástico y el panel trasero de metal, en el borde derecho del iPod.
- ⓘ Es posible que debas mover la púa hacia adelante y hacia atrás para deslizarla más adentro.
- Usa la púa de apertura para hacer palanca contra el panel frontal de plástico y suelta las cinco pestañas de retención (que se ven en la tercera foto).
- Desliza la púa a lo largo del borde del iPod y continúa haciendo palanca para liberar el resto de las pestañas de retención.
- Una vez que las cinco pestañas del lado derecho estén libres, la carcasa debería abrirse con facilidad.

Paso 3



- ⓘ La funda del iPod ahora está abierta, pero todavía no separes las dos mitades. Todavía hay un cable plano naranja que conecta el conector de los auriculares a la placa lógica.
- Abre la carcasa como un libro con el conector de la base en la parte superior y coloca el panel posterior junto a la mitad frontal del iPod.


Paso 4



- Utiliza una herramienta de plástico o las uñas para desconectar con cuidado el cable naranja del conector de auriculares. Asegúrate de tirar hacia arriba del conector, no del cable en sí.

⚠ El conector jack de auriculares es inusualmente alto. Al hacer palanca, ten cuidado de no separar la parte inferior de plástico del conector del cable plano. Haz palanca entre el conector y el zócalo, no entre las dos mitades del conector.

Paso 5 — Placa Lógica

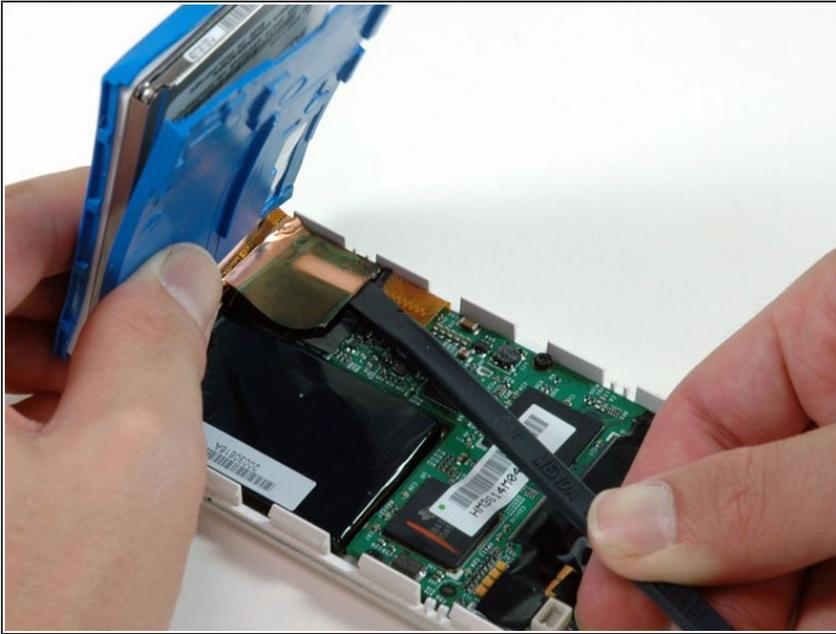

- Levanta el disco duro con una mano y desconecta con cuidado la cinta del disco duro de la placa lógica.
- Saca el disco duro del iPod.

Paso 6



- Desconecta con cuidado el conector blanco de la batería de la placa lógica. Asegúrate de tirar solo del conector y no de los cables.

Paso 7



- Usa un spudger para desconectar con cuidado el cable naranja de la rueda táctil de la placa lógica.

Paso 8



- Retira los 6 tornillos Torx T6 negros que sujetan la placa lógica al panel frontal.

Paso 9




- Levanta la placa lógica del iPod.
- ⓘ Al volver a montar tu iPod, asegúrate de que el mecanismo del interruptor de retención de plástico esté sincronizado con el interruptor de retención de la placa lógica. El interruptor en el tablero es una pequeña protuberancia negra que se encuentra en una ranura en el mecanismo del interruptor de retención.

Paso 10 — Pantalla



- Usa un spudger para desconectar con cuidado la cinta naranja de la pantalla del panel frontal.

Paso 11

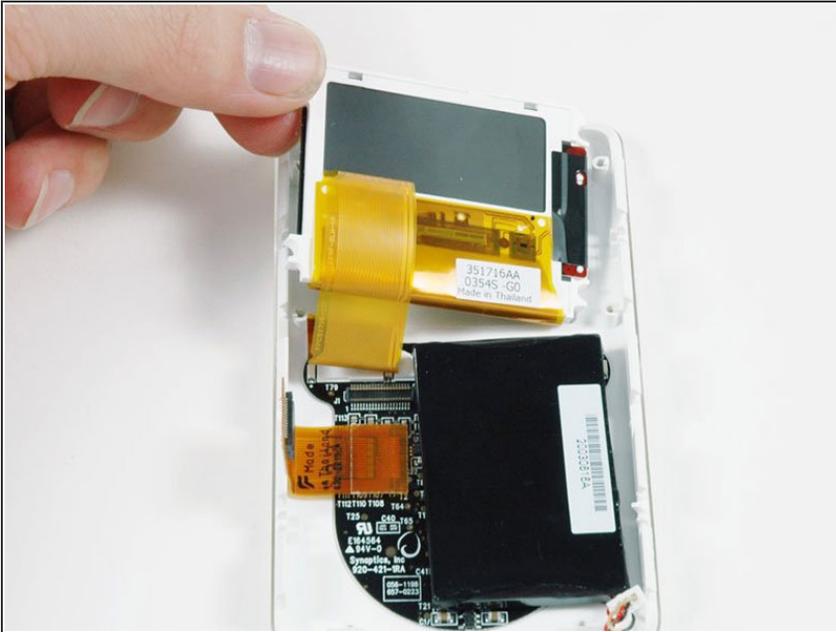


- Levanta el panel de la pantalla del iPod.

Paso 12 — Panel Frontal




- Saca la batería del iPod.

Paso 13

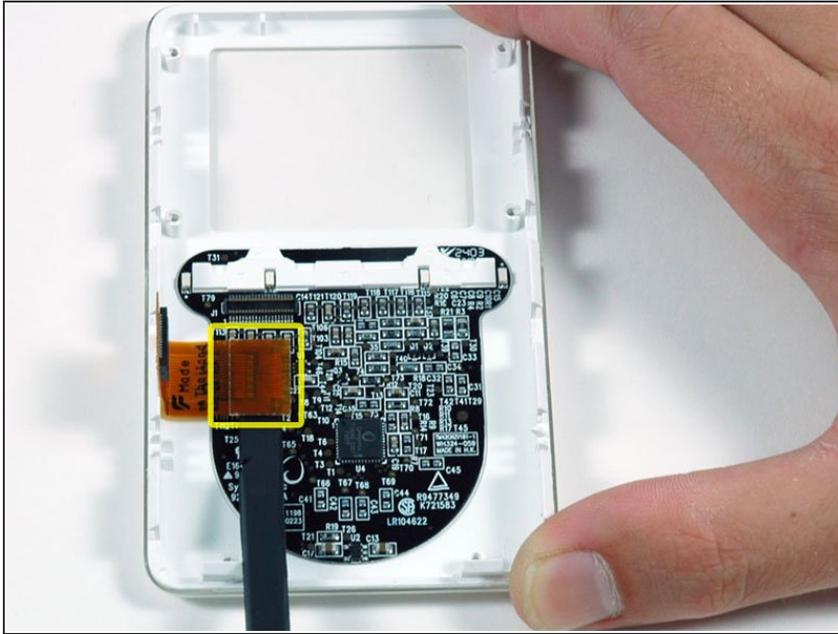

- Usa un spudger para desconectar con cuidado la cinta naranja de la pantalla del panel frontal.

Paso 14

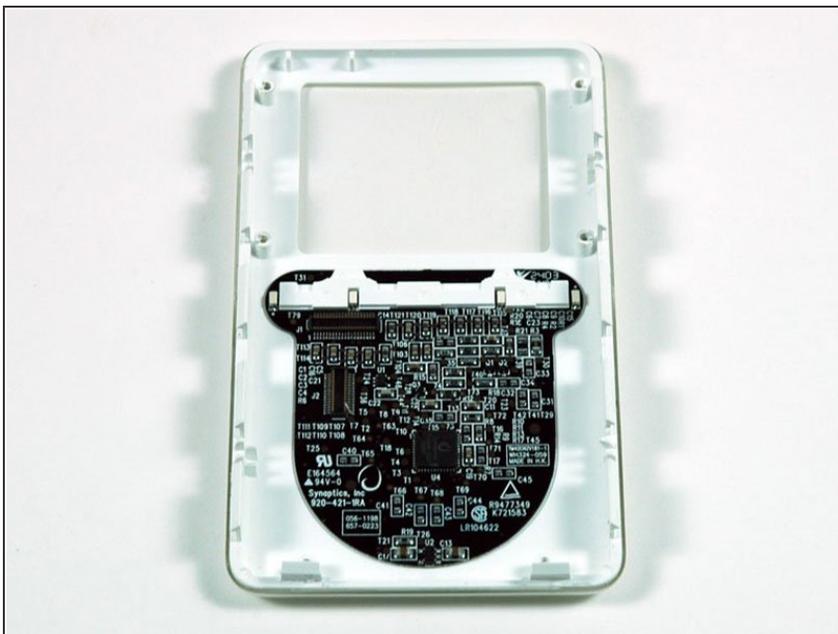

- Queda el panel frontal.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.