




Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo

Escrito por: Melina

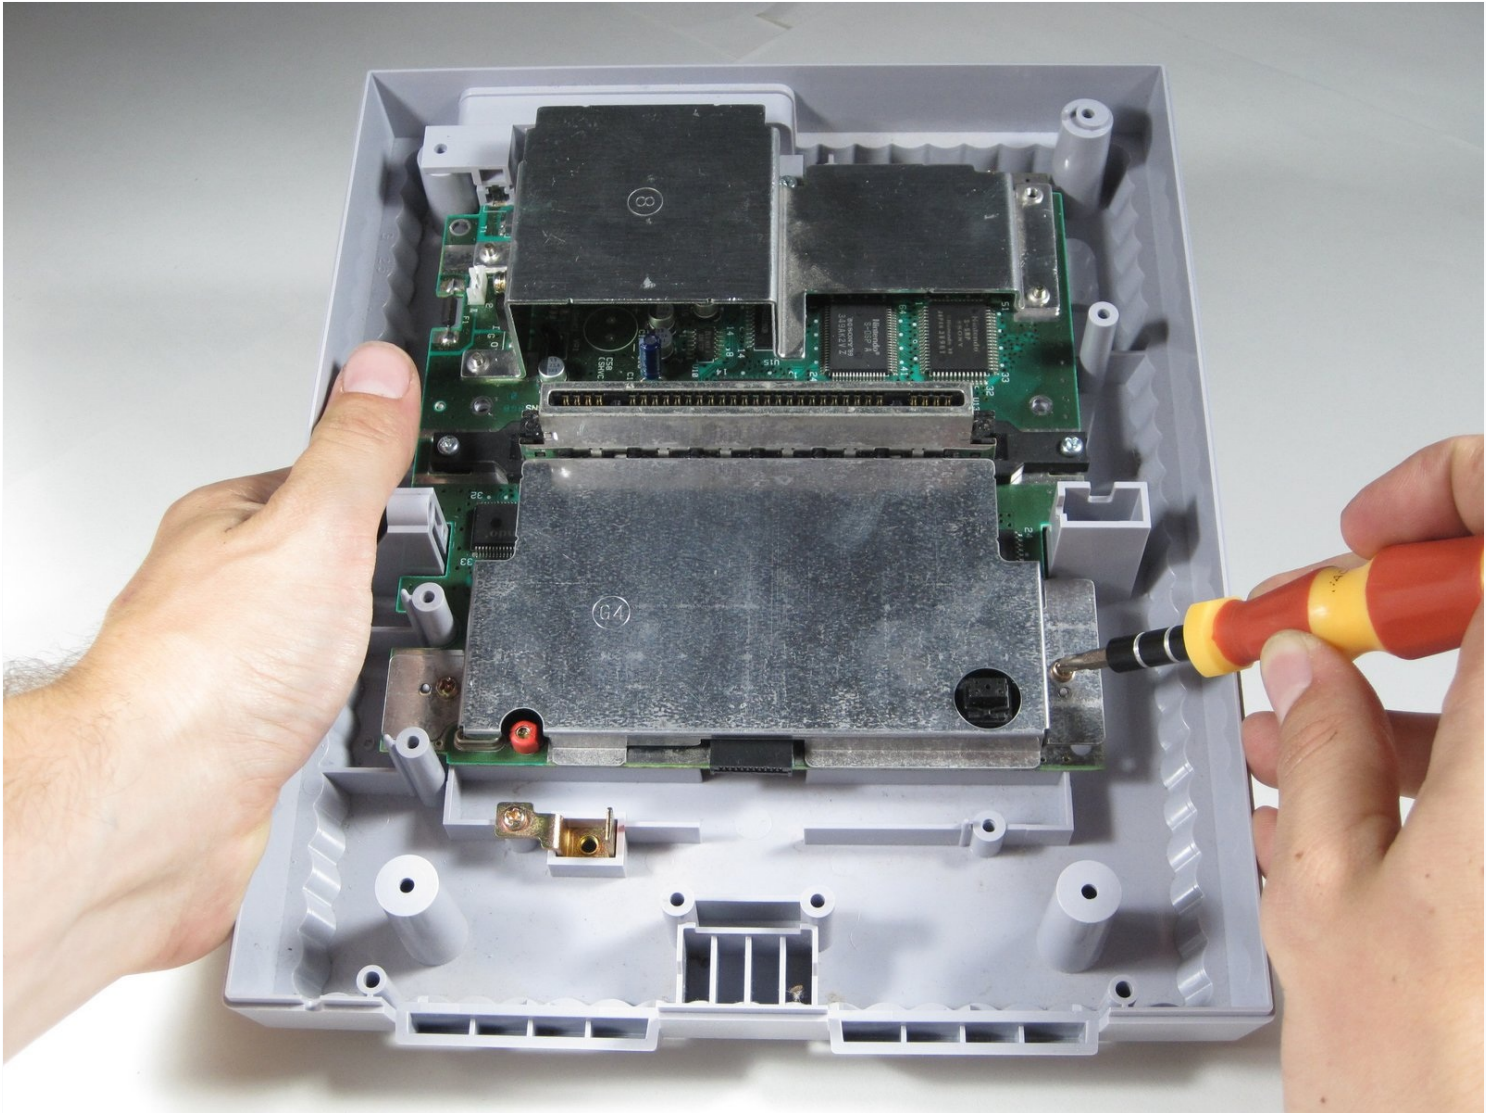


HERRAMIENTAS:

Gamebit 4.5mm (1)



Phillips #2 Screwdriver (1)

Paso 1 — Carcasa extern

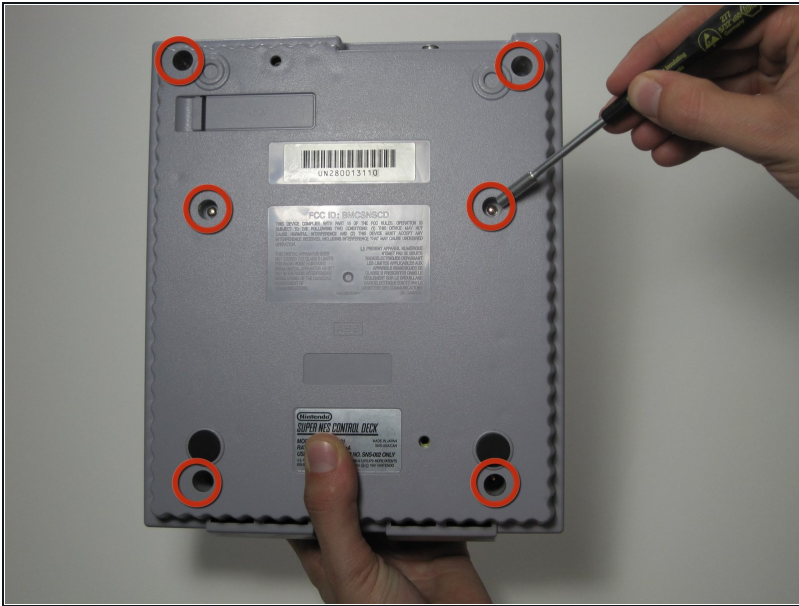


- Retira los seis tornillos localizados en la parte inferior del sistema usando el desarmador de 4.5 mm Gamebit.

Paso 2

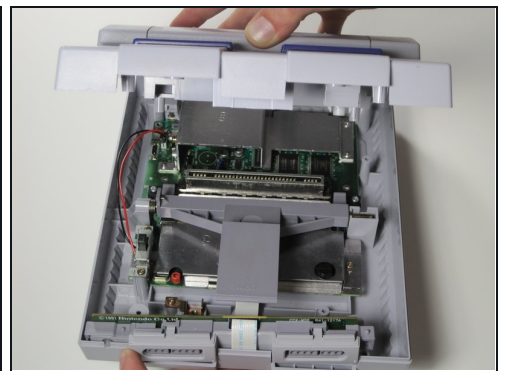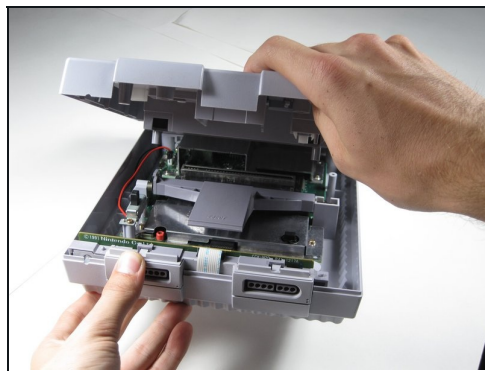


- Con cuidado voltea la unidad.
- Localiza la ranura. Levanta y separa la mitad superior de la carcasa de la mitad inferior de la carcasa.

Paso 3 — Interruptor de encendido

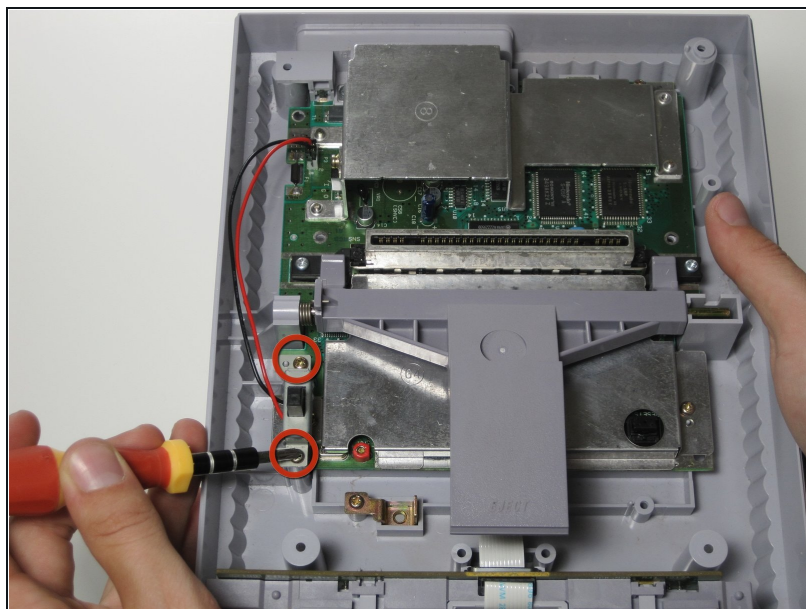

- Retira los dos tornillos Phillips #2 de 11.7 mm que conectan el interruptor de encendido a la tarjeta madre.

Paso 4

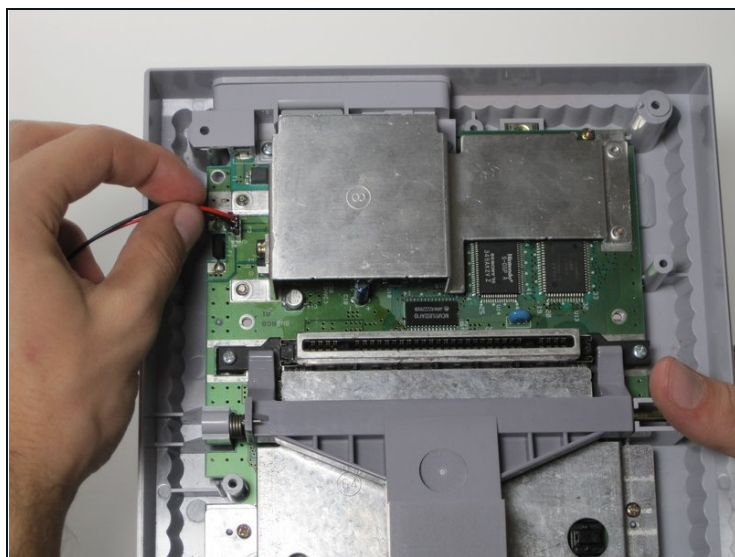


- ① El interruptor de encendido esta conectado a la tarjeta madre cerca de la parte superior izquierda de la consola.
- Con cuidado jale el conector de su socket en la tarjeta madre. Puede que necesites menear con forme jalas.
- ⚠ No separes el conector jalando de los cables. Esto puede dañar los cables o el socket.

Paso 5 — Botón de expulsión



- Levanta el lado derecho de la barra de eyección fuera de su carcasa.

Paso 6

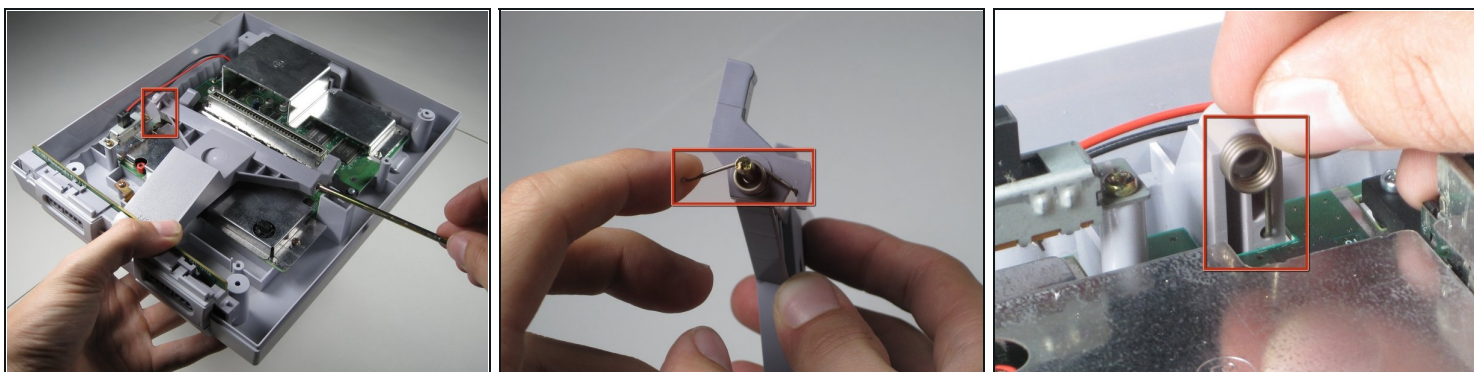


- Jala la barra de metal fuera del lado derecho de la palanca de eyección.

⚠ Asegúrate de mantener un registro del resorte localizado en el lado izquierdo de la palanca ya que podría salir disparado cuando remuevas la barra de metal.


i Cuando reensambles, el procedimiento se vuelve más difícil debido al resorte (marcado en rojo). Recomendamos que una persona sostenga el resorte en su lugar (figura 3) mientras otra persona desliza la barra de metal de vuelta en la carcasa izquierda, y desliza la palanca de eyección en la barra de metal.

Paso 7 — Puerto de mando

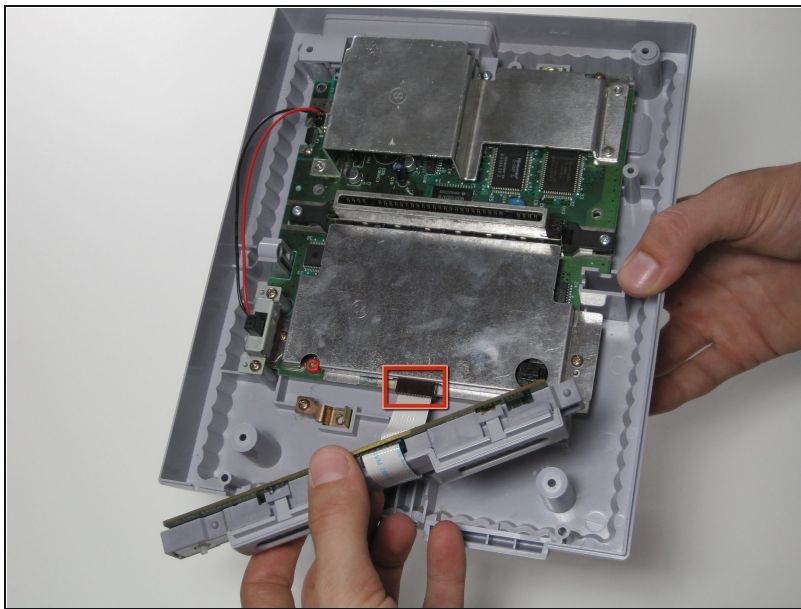


- Levanta el puerto de control fuera de su carcasa, esto debería ser hecho sin mucha fuerza. Toma nota del lugar de la conexión del cable plano.

Paso 8

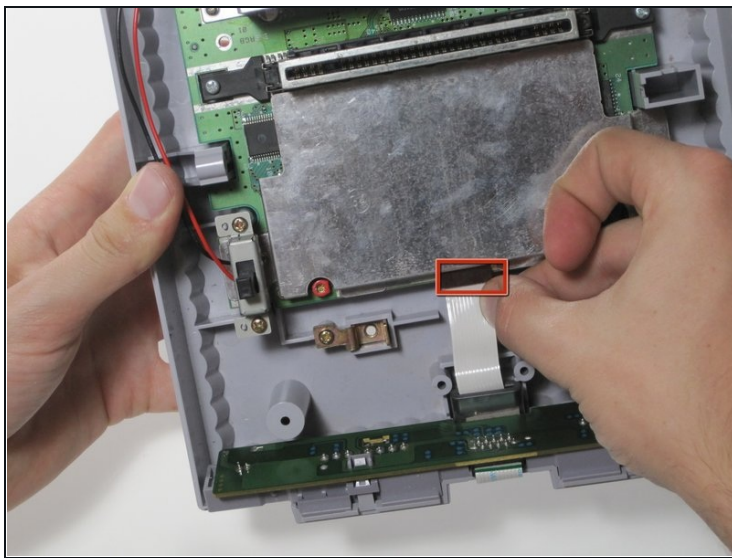

- Con cuidado retira el cable plano de su puerto.

Paso 9 — Tarjeta madre

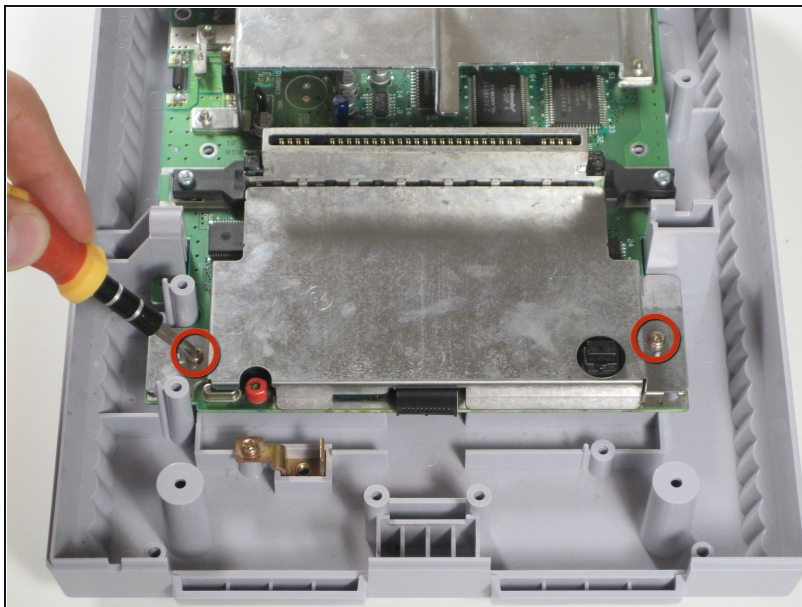


- Retira los dos tornillos Phillips de 11.6mm que conectan el escudo delantero a la tarjeta madre.

Paso 10



- Levanta el escudo frontal directamente para removerlo de la tarjeta madre.

Paso 11

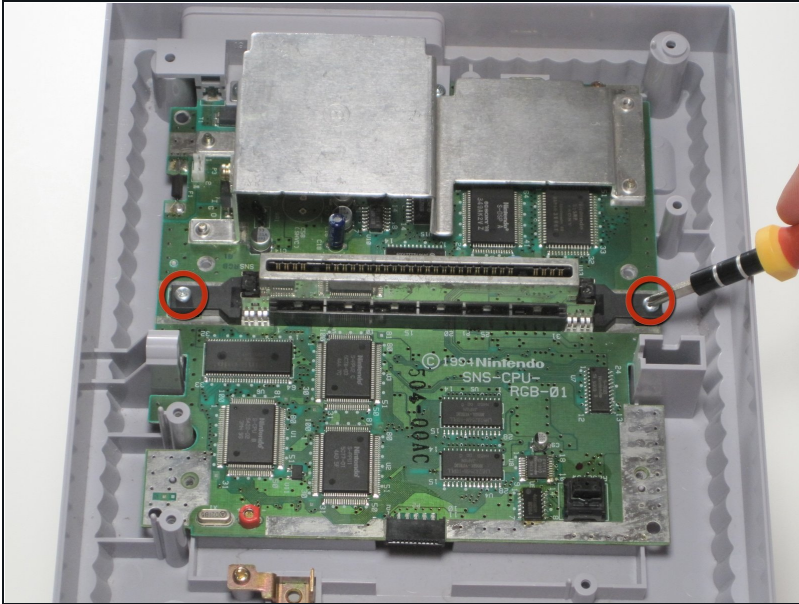

- Retira los dos tornillos Phillips plateados #2 de 15.6 mm en ambos lados del conector del pin 62.

Paso 12



- Retira el tornillo Phillips #2 de 11.8 mm cerca de la parte trasera del SNES.

Paso 13



- Levanta la tarjeta madre directamente para removerla.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.