



Reemplazo del soporte del conector de auriculares del iPod 4ª Generación o iPod Photo

Escrito por: iRobot



INTRODUCCIÓN

El soporte de plástico para el conector de auriculares.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [iPod 4G 20 GB Headphone Jack Bracket](#) (1)
- [iPod 4G 40 GB Headphone Jack Bracket](#) (1)
- [iPod Photo 40 60 GB Headphone Jack Bracket](#) (1)
- [iPod Photo 20 30 GB Headphone Jack Bracket](#) (1)

Paso 1 — Panel trasero



i Antes de abrir su iPod, asegúrese de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo. La barra naranja debe estar visible, lo que indica que la retención está activa.

Paso 2




- Inserta una púa de apertura lo más lejos posible en la costura entre el frente de plástico y el panel trasero de metal, en el borde derecho del iPod.
 - ❗ Es posible que debas mover la púa hacia adelante y hacia atrás para deslizarla más adentro.
- Usa la púa de apertura para hacer palanca contra el panel frontal de plástico y suelte las cinco pestañas de retención (que se ven en la tercera foto).
- Desliza la púa a lo largo del borde del iPod y continúa haciendo palanca para liberar el resto de las pestañas de retención.
- Una vez que las cinco pestañas a lo largo del lado derecho estén libres, la caja debería abrirse fácilmente.

Paso 3



- ❗ La funda del iPod ahora está abierta, pero todavía no separes las dos mitades. Todavía hay un cable plano naranja que conecta el conector de los auriculares a la placa lógica.
- Abre el estuche como un libro con el borde del conector de la base en la parte superior y coloca el panel posterior al lado de la mitad frontal del iPod.

Paso 4

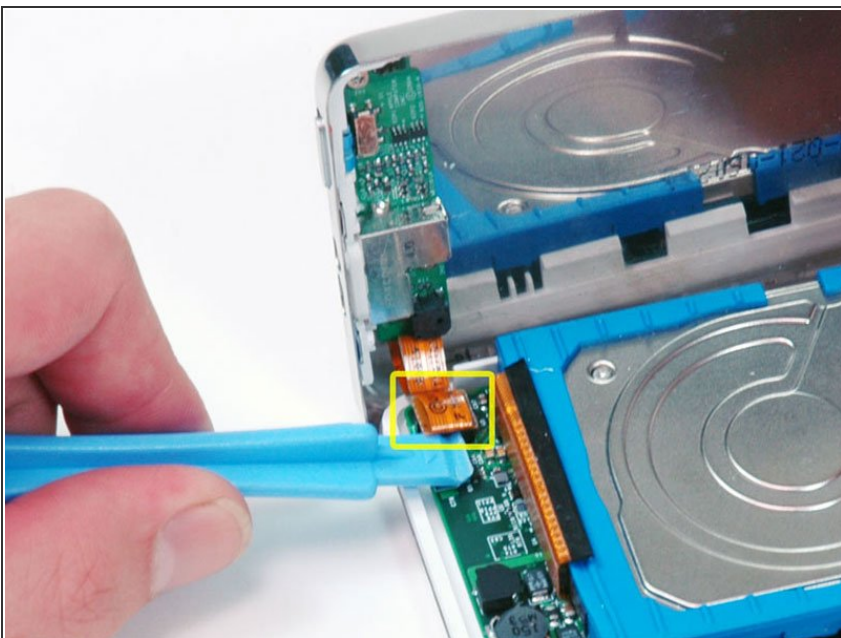

- Utiliza una herramienta de plástico o las uñas para desconectar con cuidado el cable naranja del

conector de auriculares. Asegúrate de tirar hacia arriba del conector, no del cable en sí.

- ⓘ Este cable plano es muy frágil. Si estás reemplazando la batería, puede optar por omitir este paso y mantener el conector de auriculares conectado a la placa base. Apoya y pega la caja trasera contra una caja para mantenerla en su lugar. Tenga mucho cuidado de no forzar el frágil cable del conector de los auriculares mientras trabaja.

Paso 5 — Soporte del Conector de Auriculares




- Retira los 2 tornillos Torx T6 plateados del conector para auriculares.

Paso 6



- Retira los 3 tornillos Philips plateados que sujetan el conector de auriculares al panel trasero.

Paso 7

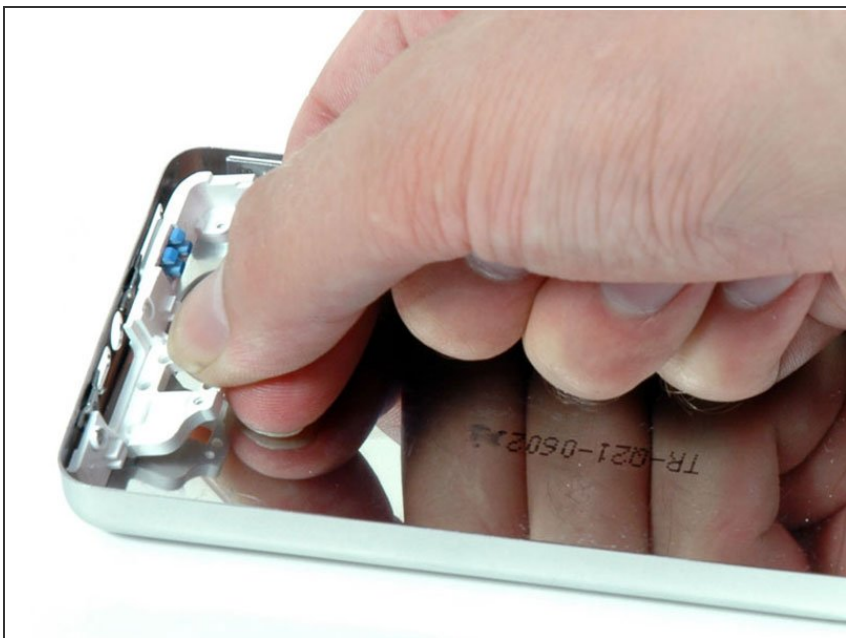

- Toma el soporte del conector de auriculares blanco y sácalo del iPod.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.