



Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite A75-S226

Escrito por: Garrett Gudgel






HERRAMIENTAS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Paso 1 — Tapa del Wi-Fi/Memoria

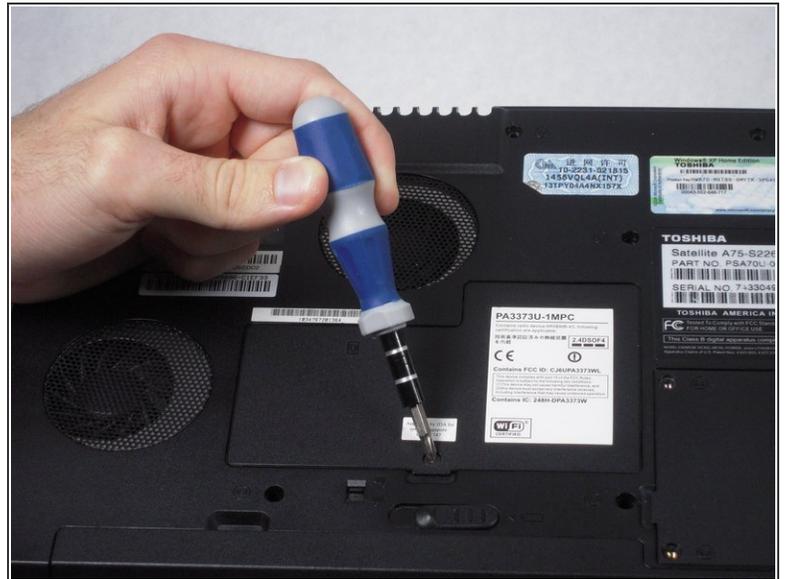


- Retira el tornillo de 5,75 mm del panel de la cubierta.
- ⓘ Voltea la computadora portátil con la pantalla hacia abajo.

Paso 2

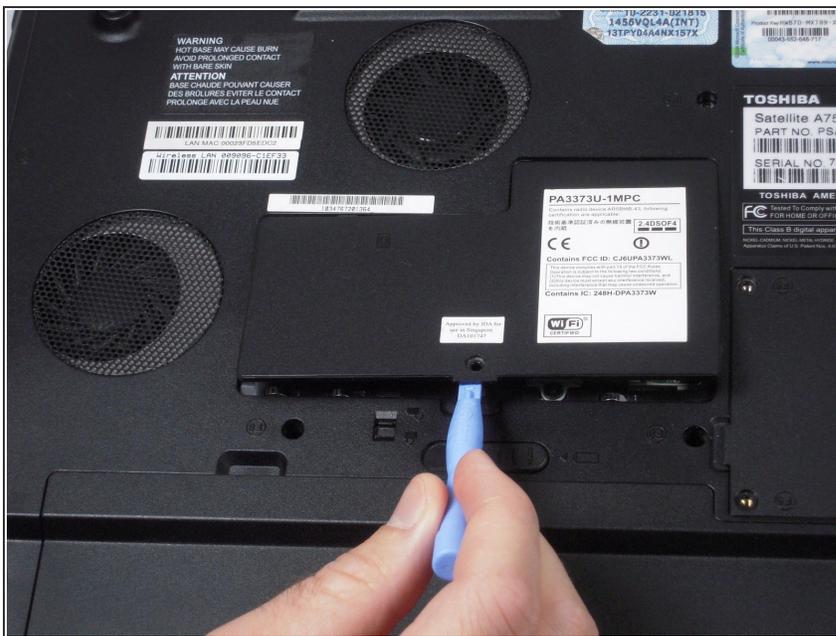

- Levanta el panel de la cubierta con una herramienta de apertura de plástico.

Paso 3 — Tarjeta Wi-Fi

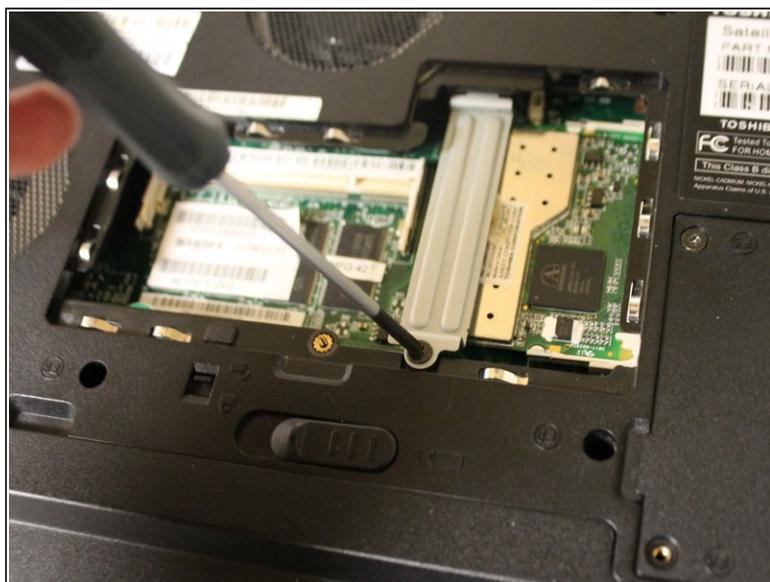

- Retira el tornillo de 5,64 mm de la parte inferior de la barra transversal.
- Retira la barra transversal.

Paso 4



- Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar los conectores del cable de antena blanco y negro de la tarjeta Wi-Fi.
- ⓘ Ten en cuenta que el cable negro está conectado al puerto etiquetado como principal.

Este documento fue generado el 2023-01-05 01:08:18 PM (MST).

Paso 5



- Usa los dedos para alejar los clips de la tarjeta de memoria.

Paso 6



- Usa los dedos para quitar la tarjeta Wi-Fi.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.