



Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226

Escrito por: Garrett Gudgel





HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Paso 1 — Teclado





- Utiliza la herramienta de apertura de plástico para levantar el panel superior a lo largo del teclado hasta que se afloje.
- ❗ Puede ser útil hacer palanca primero en la parte trasera de las cubiertas de las bisagras (no se muestra) para liberarlas. Luego inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de los lados del panel superior y luego el borde frontal.

Paso 2



- Retira el panel superior sacándolo del zócalo superior izquierdo y luego hazlo mismo con el lado derecho.

Paso 3

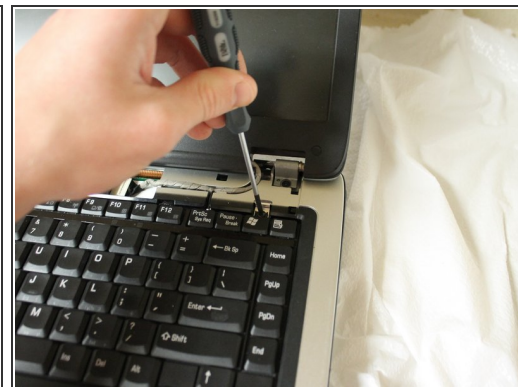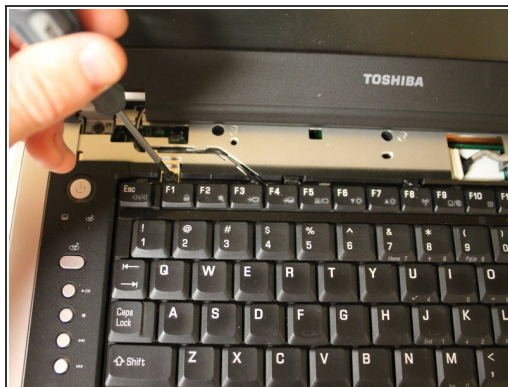

- Retira los dos tornillos de 3,67 mm de las esquinas superiores del teclado.




Paso 4



- Usa los dedos para levantar el teclado desde la parte superior.

⚠ No intentes quitar el teclado por completo porque todavía está conectado a la placa base.

Paso 5

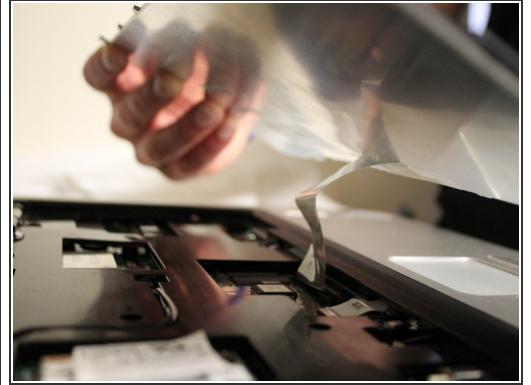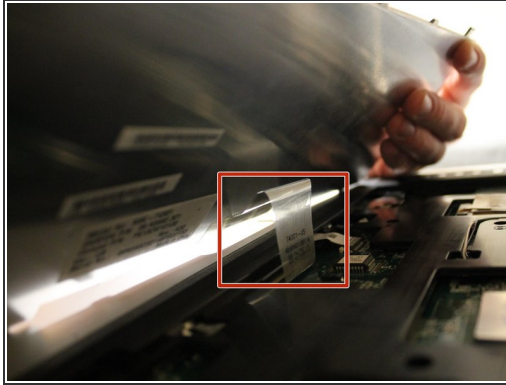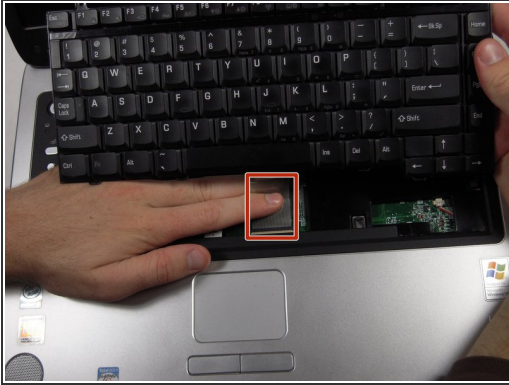

- Retira el cable que conecta el teclado con la placa base.

⚠ Ten en cuenta las lengüetas de bloqueo a cada lado del conector del cable plano: se deslizan hacia atrás unos 2 mm para liberar el cable.

- Levanta y retira el teclado.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.