



Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226

Esta guía puede ser útil para reparar píxeles...

Escrito por: Garrett Gudgel




INTRODUCCIÓN

Esta guía puede ser útil para reparar píxeles muertos, pantallas rotas y otros problemas con la pantalla. Necesitarás la herramienta de apertura de plástico iFixit, un destornillador Phillips n.º 1 y tu nuevo conjunto de pantalla Toshiba Satellite A75-S226.

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa del Wi-Fi/Memoria

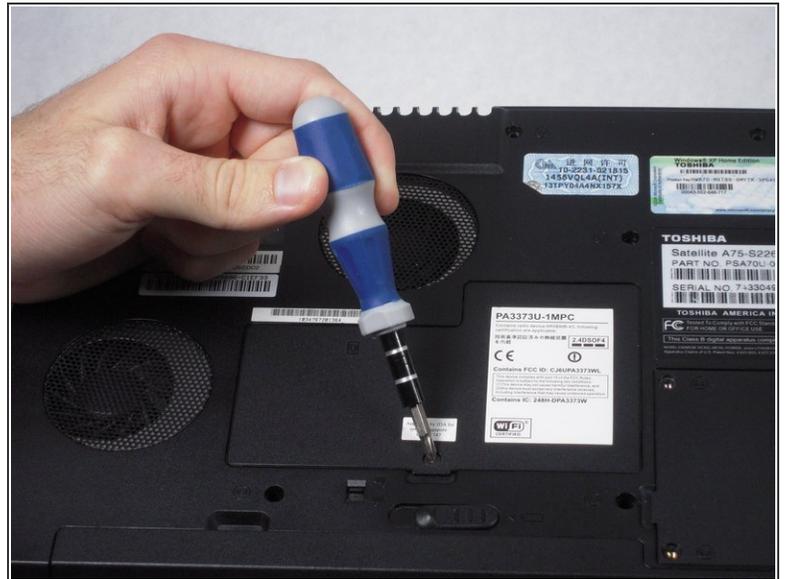

- Retira el tornillo de 5,75 mm del panel de la cubierta.
- ⓘ Voltea la computadora portátil con la pantalla hacia abajo.

Paso 2

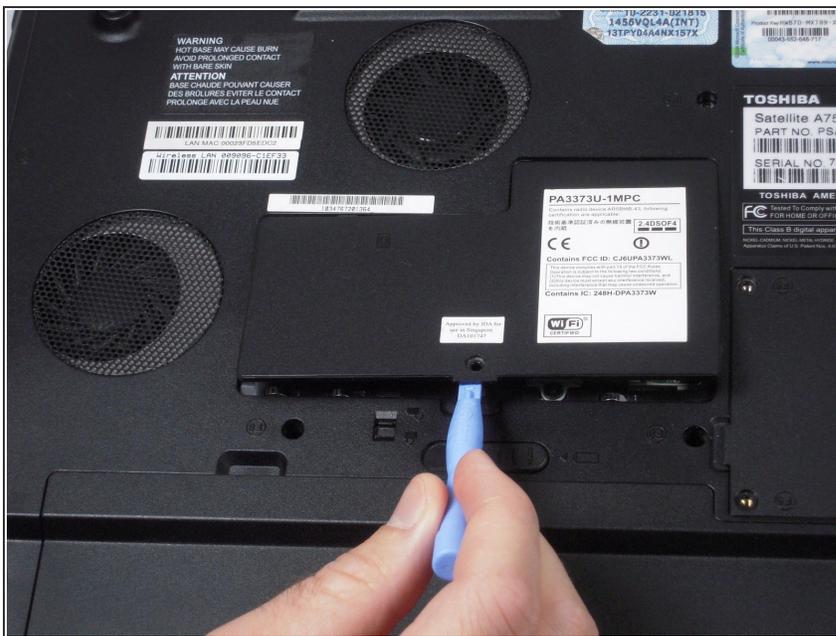

- Levanta el panel de la cubierta con una herramienta de apertura de plástico.

Paso 3 — Tarjeta Wi-Fi



- Retira el tornillo de 5,64 mm de la parte inferior de la barra transversal.
- Retira la barra transversal.

Paso 4



- Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar los conectores del cable de antena blanco y negro de la tarjeta Wi-Fi.
- ⓘ Ten en cuenta que el cable negro está conectado al puerto etiquetado como principal.

Este documento fue generado el 2023-01-05 01:07:39 PM (MST).

Paso 5



- Usa los dedos para alejar los clips de la tarjeta de memoria.

Paso 6



- Usa los dedos para quitar la tarjeta Wi-Fi.

Paso 7 — Teclado



- Utiliza la herramienta de apertura de plástico para levantar el panel superior a lo largo del teclado hasta que se afloje.
- ⓘ Puede ser útil hacer palanca primero en la parte trasera de las cubiertas de las bisagras (no se muestra) para liberarlas. Luego inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de los lados del panel superior y luego el borde frontal.

Paso 8




- Retira el panel superior sacándolo del zócalo superior izquierdo y luego hazlo mismo con el lado derecho.

Paso 9



- Retira los dos tornillos de 3,67 mm de las esquinas superiores del teclado.


Paso 10

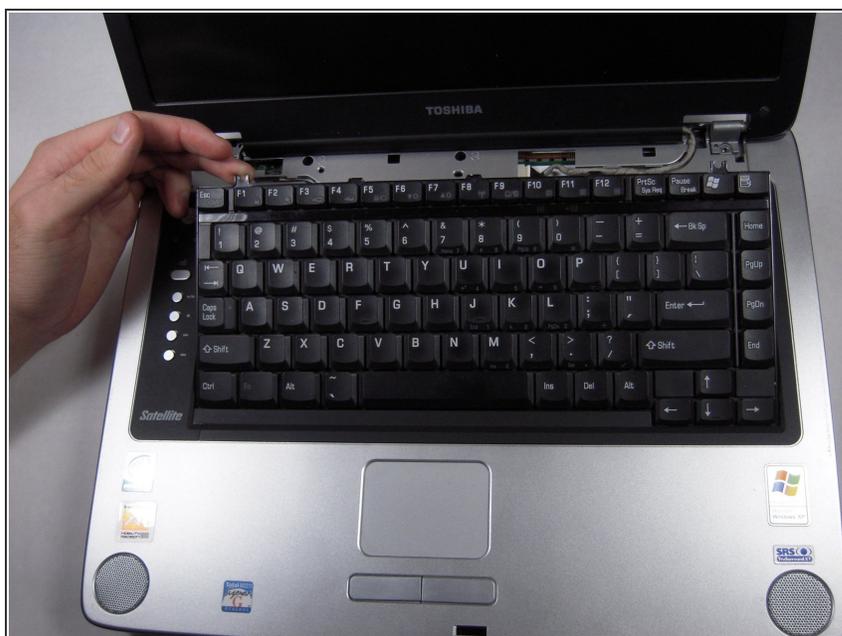

- Usa los dedos para levantar el teclado desde la parte superior.

⚠ No intentes quitar el teclado por completo porque todavía está conectado a la placa base.

Paso 11

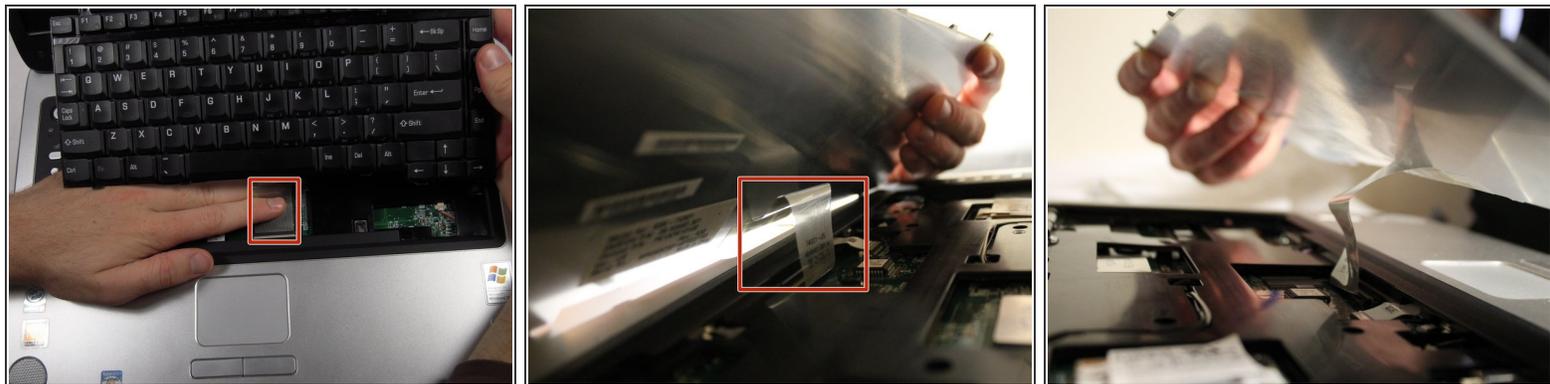

- Retira el cable que conecta el teclado con la placa base.

⚠ Ten en cuenta las lengüetas de bloqueo a cada lado del conector del cable plano: se deslizan hacia atrás unos 2 mm para liberar el cable.


- Levanta y retira el teclado.

Paso 12 — Conjunto de la Pantalla




- Retira el tornillo de 3,76 mm del cable de tierra.

Paso 13

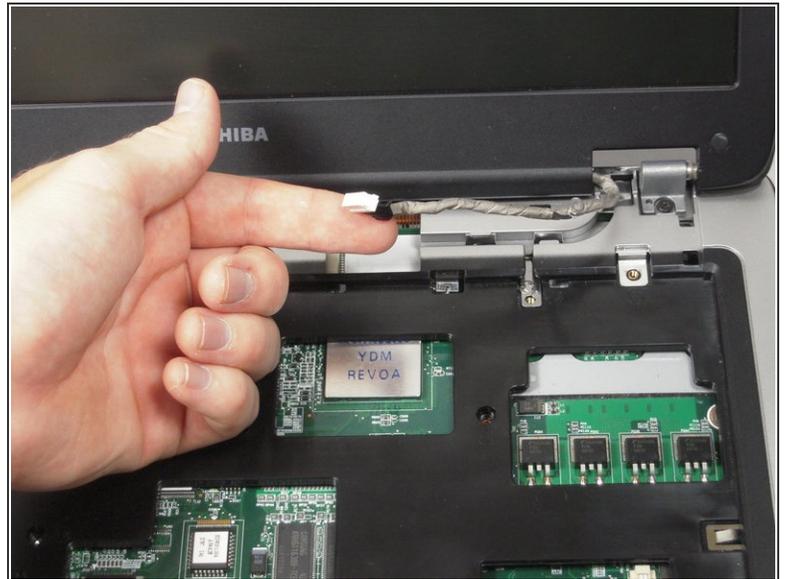

- Utiliza la herramienta de apertura de plástico para quitar el cable.


Paso 14

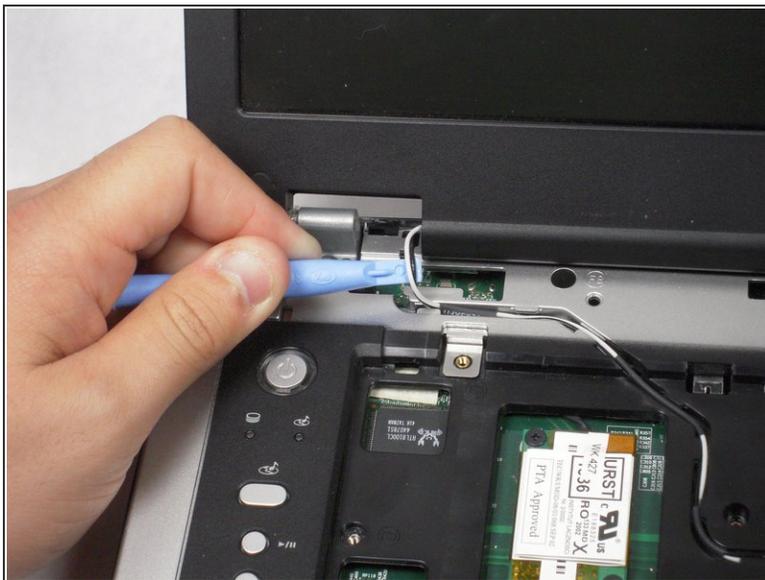

- Saca con cuidado los cables blanco y negro de la carcasa superior.

⚠ No tires demasiado del cable, o puedes dañar el cable.

Paso 15

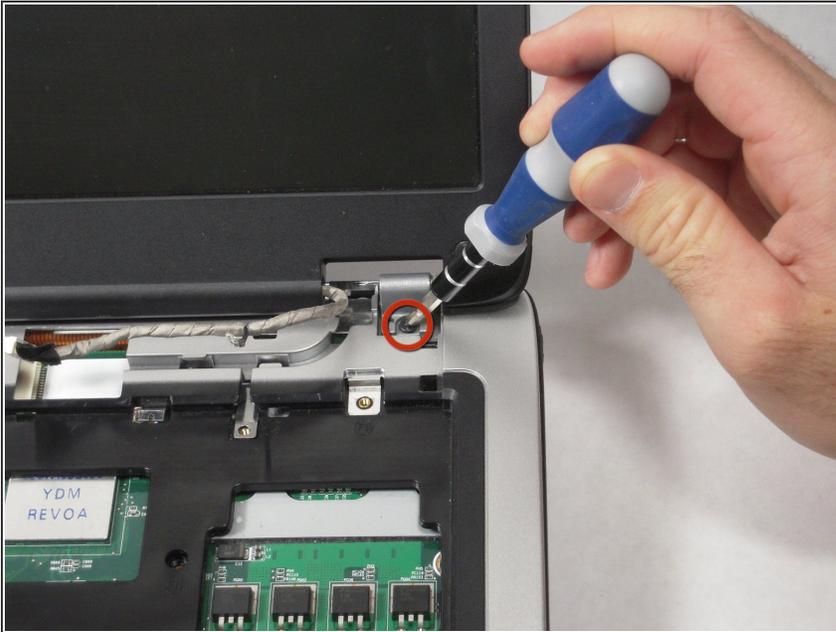


- Retira el tornillo de 8,6 mm del lado izquierdo de la carcasa superior.

Paso 16



- Retira dos tornillos de 8,6 mm en las esquinas traseras de la computadora portátil.

Paso 17

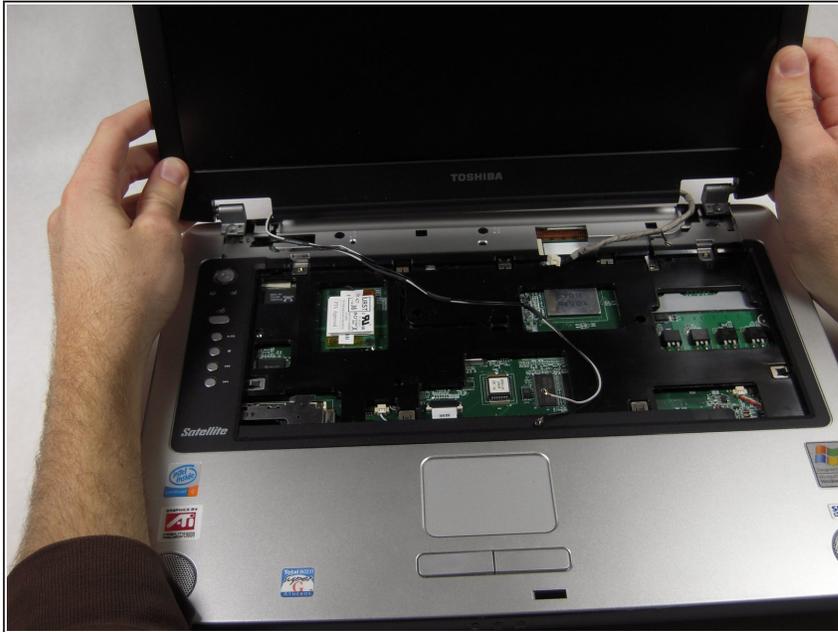

- Levanta el conjunto de la pantalla para quitarlo.

Reemplaza el antiguo conjunto de la pantalla con tu nuevo conjunto. Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.