

# Quitar los tornillos de la placa l3gica de Nintendo DS Lite

¡Esta gu3a ha sido actualizada por el personal...

Escrito por: bushing



# INTRODUCCIÓN

¡Esta guía ha sido actualizada por el personal de iFixit! Lee la nueva guía oficial [aquí](#).

Esta guía te mostrará cómo quitar los tornillos que sujetan la placa lógica en su lugar. Desde aquí, se pueden realizar algunas reparaciones que requieren que desconectes todos los módulos conectados, y algunas pueden no requerir que alteres las conexiones.

## HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

### Paso 1 — Desconexión de la Batería de la Nintendo DS Lite



- Coloca su dispositivo boca abajo y ubica el compartimento de la batería.
- Encuentra el tornillo de cabeza Phillips que asegura la tapa de la batería en la esquina inferior derecha del dispositivo.
- ☑ Afloja el tornillo lo suficiente para quitar la tapa de la batería, pero deja el tornillo en la tapa para volver a montarlo.
- ⓘ Utiliza únicamente un destornillador Phillips para quitar el tornillo.

## Paso 2



- Retira lentamente la tapa de la batería con la herramienta de apertura iFixit.

⚠ Asegúrate de quitar la tapa con cuidado para evitar perder el tornillo Phillips de la tapa. Será necesario para volver a montarla.

## Paso 3



- Usa la herramienta de apertura iFixit para sacar con cuidado la batería de la caja.
  - Después de quitar la batería vieja, reemplázala con una batería nueva mirando en la misma dirección que cuando se abrió la tapa.
- ⓘ Para algunos dispositivos, es posible que puedas quitar la batería volteando el DS y dejando que la batería caiga en tu mano.

## Paso 4 — Desmontando la parte baja de una Nintendo DS Lite



- Remueva los siguientes 7 tornillos que aseguran la parte baja de la DS Lite:
  - 3 tornillos de plata tri-wing (5mm)
  - 1 tornillo negro tri-wing (4mm)
  - 2 tornillos dorados Phillips (4mm)
  - 1 tornillo plata Phillips (3mm)
- No remueva el tornillo PH plateado (3mm) en el compartimento de la batería aún. Sujeta la placa de circuito impreso en su sitio.

## Paso 5




- Remueva el injerto de plástico (o cartucho) de el slot de abajo (Slot 2).

## Paso 6




- Dele la vuelta a la consola.
- Utilice un spudger (palanca) para abrir el hueco entre la tapa de debajo y el panel frontal. Vaya alrededor de la tapa hasta que esté libre
- Evite tocar los botones L y R, porque salen disparados fácilmente y son difíciles de reensamblar. Dejando la parte baja apoyada sobre tu mesa de trabajo ayudará a que se queden en su sitio.

## Paso 7

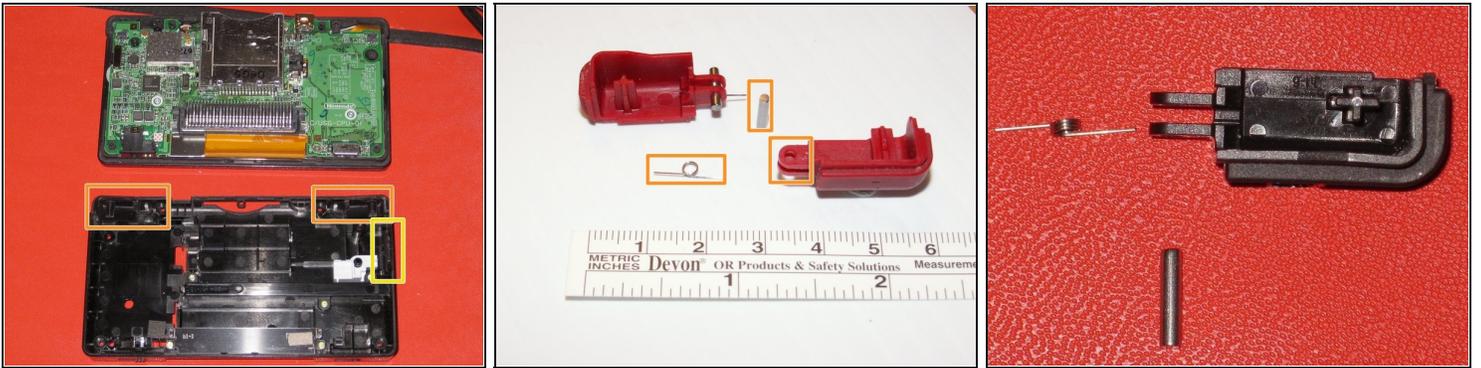

- Separa con cuidado las dos piezas a mano.
- Los dos botones laterales se componen de tres piezas: el botón de plástico, un alfiler y un resorte. Si saltan accidentalmente mientras estás trabajando, estudia la imagen y asegúrate de colocar el resorte en la posición correcta.
- ☒ Al volver a montar la cubierta, asegúrate de que el interruptor de encendido en la parte inferior de la caja esté en la posición de apagado (hacia abajo) para evitar roturas.

## Paso 8 — Quitar los tornillos de la placa lógica de Nintendo DS Lite

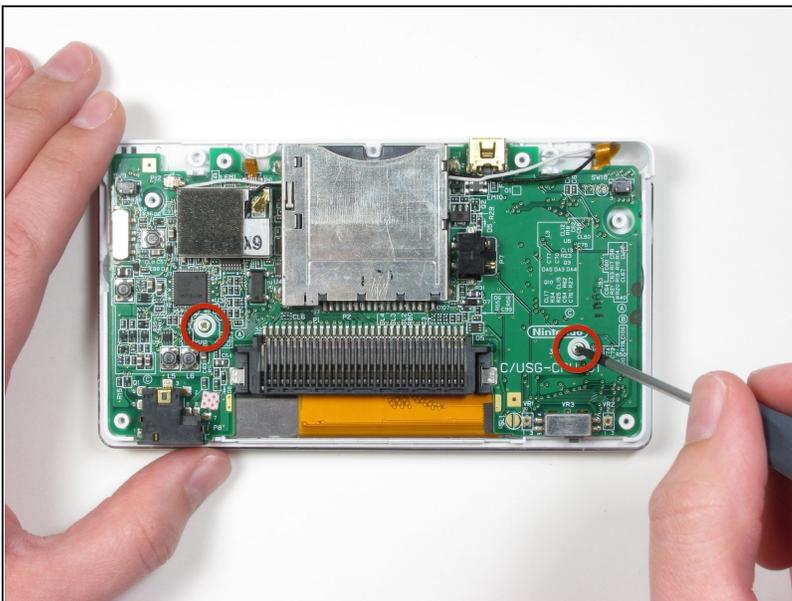

- Después de quitar la carcasa inferior, quita los dos tornillos Phillips n.º 00 que sujetan la placa lógica a la carcasa de plástico.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.