




Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite

¡Esta guía ha sido actualizada por el personal...

Escrito por: bushing

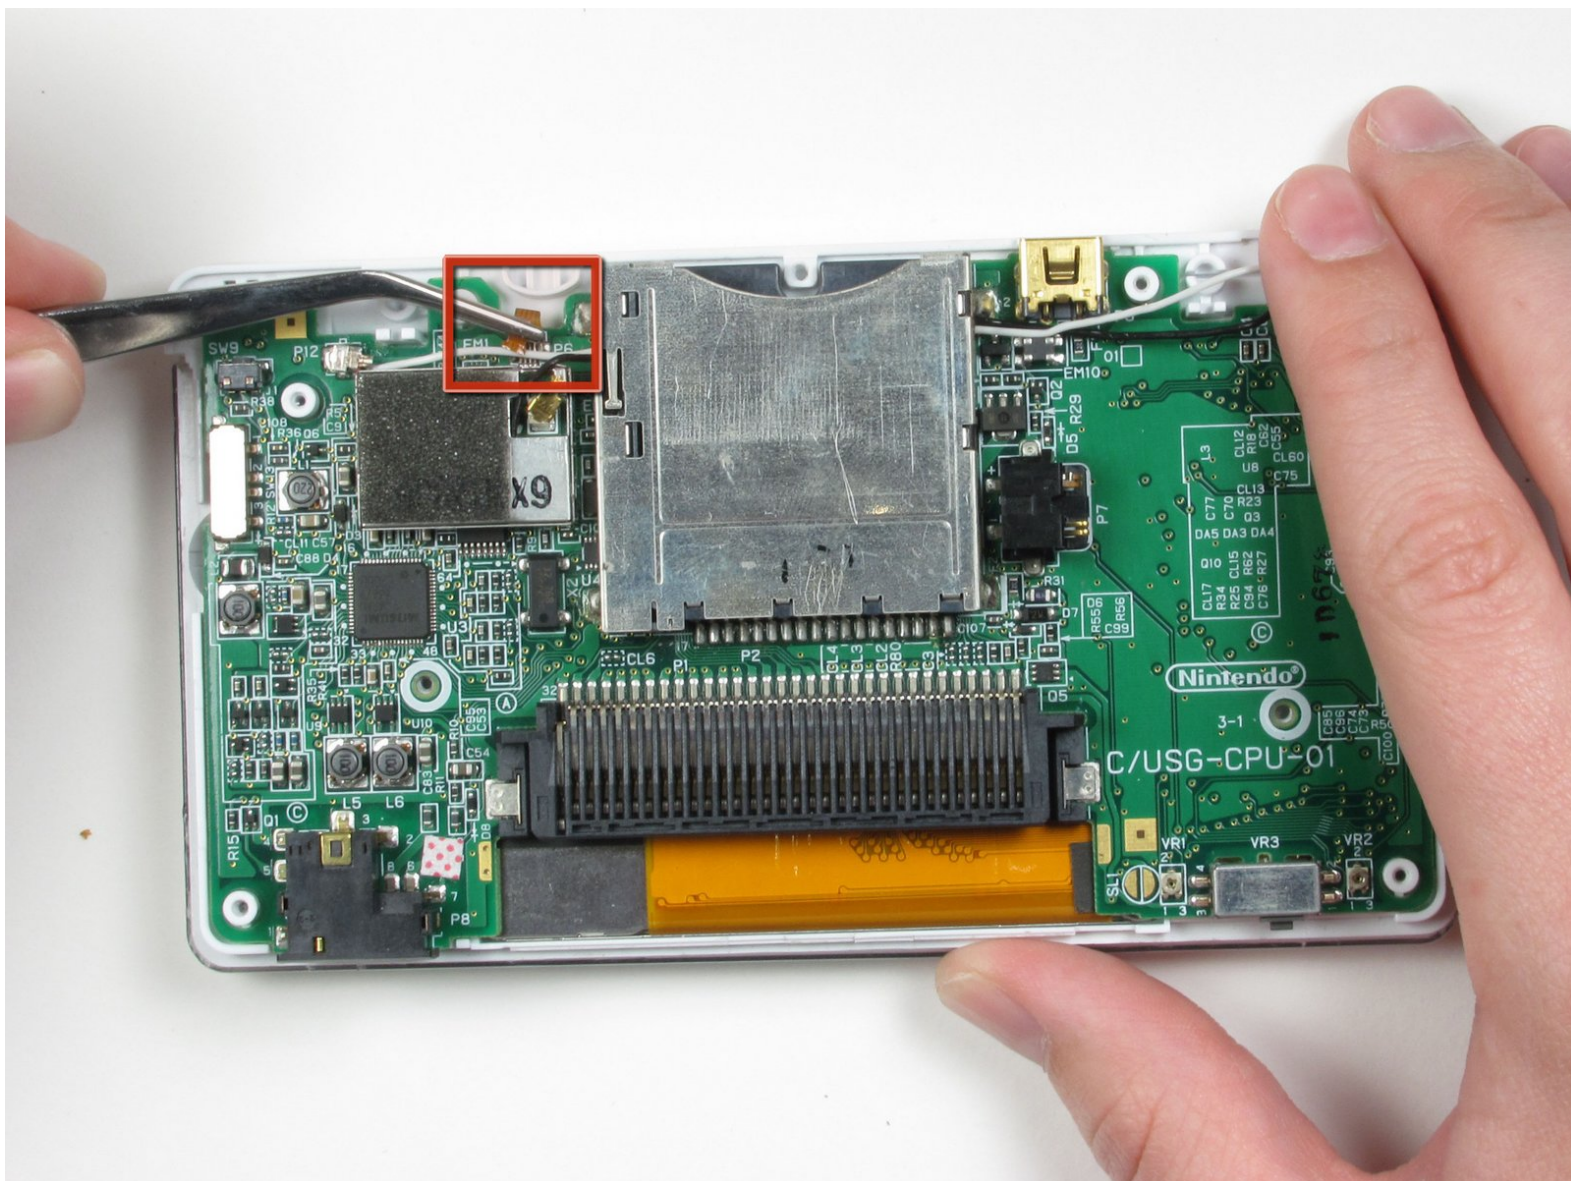

INTRODUCCIÓN

¡Esta guía ha sido actualizada por el personal de iFixit! Leea la nueva guía oficial [aquí](#).

En esta guía, desconectaremos cuidadosamente todas las conexiones de la placa lógica a una variedad de periféricos.



HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Desconexión de la Batería de la Nintendo DS Lite



- Coloca su dispositivo boca abajo y ubica el compartimiento de la batería.
- Encuentra el tornillo de cabeza Phillips que asegura la tapa de la batería en la esquina inferior derecha del dispositivo.
- ✦ Afloja el tornillo lo suficiente para quitar la tapa de la batería, pero deja el tornillo en la tapa para volver a montarlo.
- ⓘ Utiliza únicamente un destornillador Phillips para quitar el tornillo.

Paso 2



- Retira lentamente la tapa de la batería con la herramienta de apertura iFixit.
- ⚠ Asegúrate de quitar la tapa con cuidado para evitar perder el tornillo Phillips de la tapa. Será necesario para volver a montarla.

Paso 3



- Usa la herramienta de apertura iFixit para sacar con cuidado la batería de la caja.
- Después de quitar la batería vieja, reemplázala con una batería nueva mirando en la misma dirección que cuando se abrió la tapa.
- ❗ Para algunos dispositivos, es posible que puedas quitar la batería volteando el DS y dejando que la batería caiga en tu mano.

Paso 4 — Desmontando la parte baja de una Nintendo DS Lite



- Remueva los siguientes 7 tornillos que aseguran la parte baja de la DS Lite:
 - 3 tornillos de plata tri-wing (5mm)
 - 1 tornillo negro tri-wing (4mm)
 - 2 tornillos dorados Phillips (4mm)
 - 1 tornillo plata Phillips (3mm)
- No remueva el tornillo PH plateado (3mm) en el compartimento de la batería aún. Sujeta la placa de circuito impreso en su sitio.

Paso 5




- Remueva el injerto de plástico (o cartucho) de el slot de abajo (Slot 2).

Paso 6




- Dele la vuelta a la consola.
- Utilice un spudger (palanca) para abrir el hueco entre la tapa de debajo y el panel frontal. Vaya alrededor de la tapa hasta que esté libre
- Evite tocar los botones L y R, porque salen disparados fácilmente y son difíciles de reensamblar. Dejando la parte baja apoyada sobre tu mesa de trabajo ayudará a que se queden en su sitio.

Paso 7

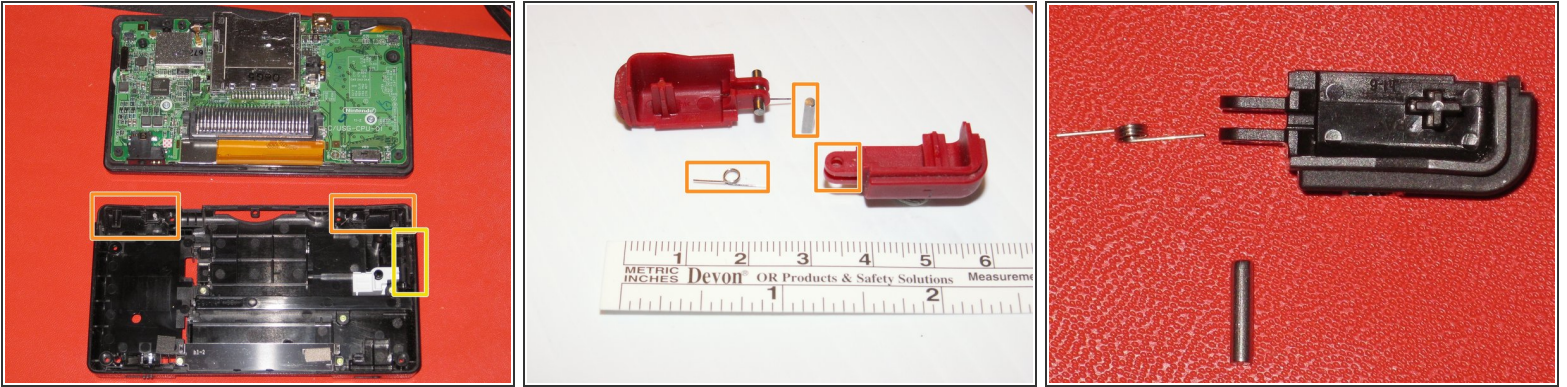


- Separa con cuidado las dos piezas a mano.
- Los dos botones laterales se componen de tres piezas: el botón de plástico, un alfiler y un resorte. Si saltan accidentalmente mientras estás trabajando, estudia la imagen y asegúrate de colocar el resorte en la posición correcta.
- ☑ Al volver a montar la cubierta, asegúrate de que el interruptor de encendido en la parte inferior de la caja esté en la posición de apagado (hacia abajo) para evitar roturas.

Paso 8 — Quitar los tornillos de la placa lógica de Nintendo DS Lite

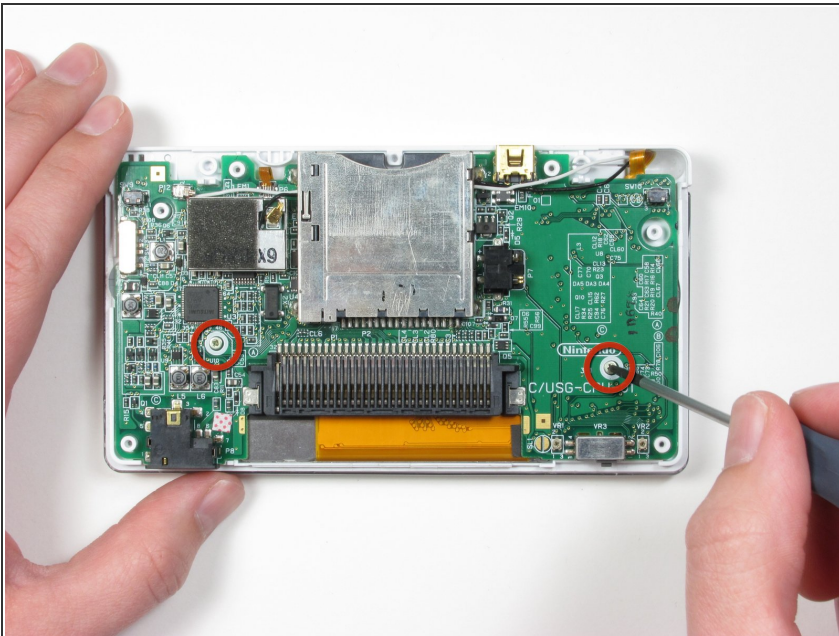




- Después de quitar la carcasa inferior, quita los dos tornillos Phillips n.º 00 que sujetan la placa lógica a la carcasa de plástico.

Paso 9 — Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite

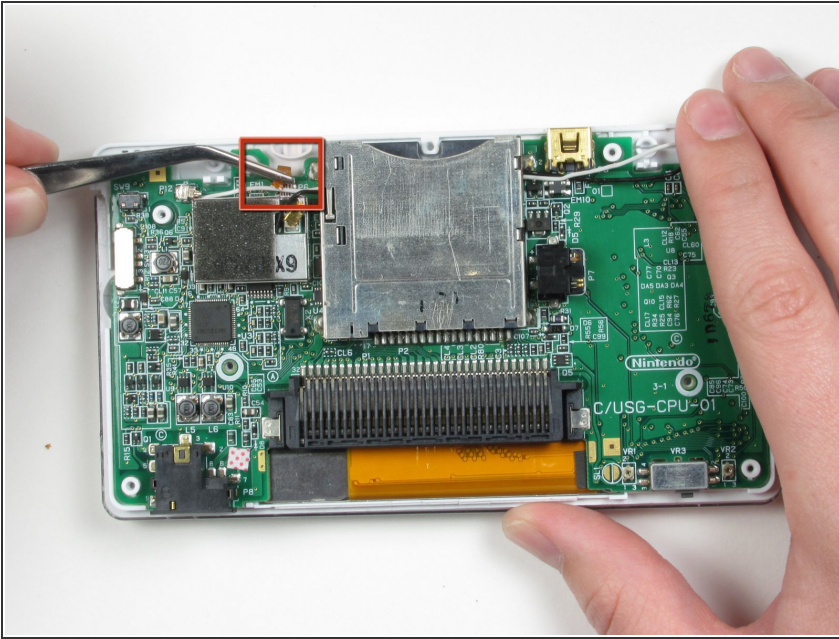

- Localiza el pequeño cable plano que conecta la pantalla táctil a la placa lógica.
- Con un par de pinzas, levanta el pestillo de plástico negro para soltar el cable.
- Tira suavemente del cable hacia afuera (hacia el borde de la caja).

Paso 10

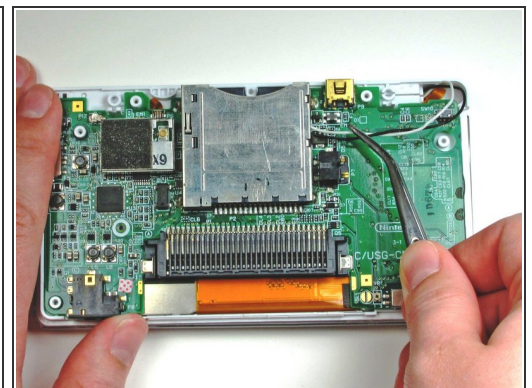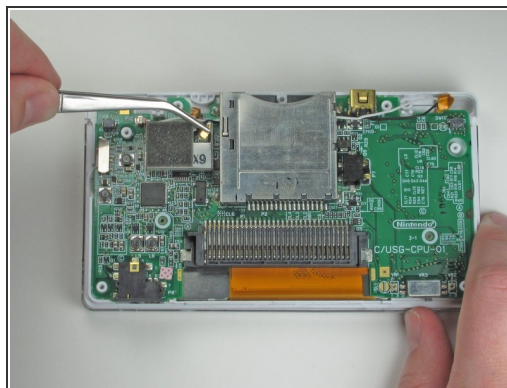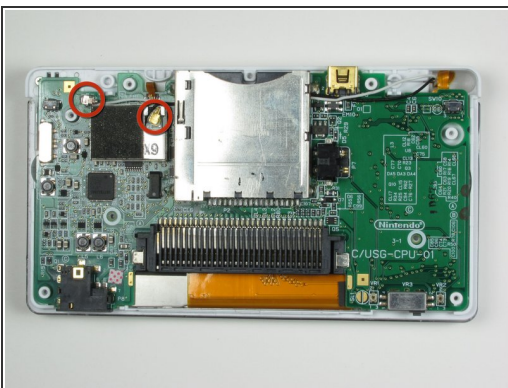

- Localiza los cables blanco y negro que están conectados a la placa lógica y al módulo WiFi.
- Usando pinzas de metal, desconecta suavemente los cables alejándolos de la placa lógica y debajo de la ranura de la tarjeta.

⚠ No tires de los cables con fuerza; se soltarán.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.