




Remplacement de la batterie de l'iPod 4ème génération ou Photo

Rédigé par: iRobot

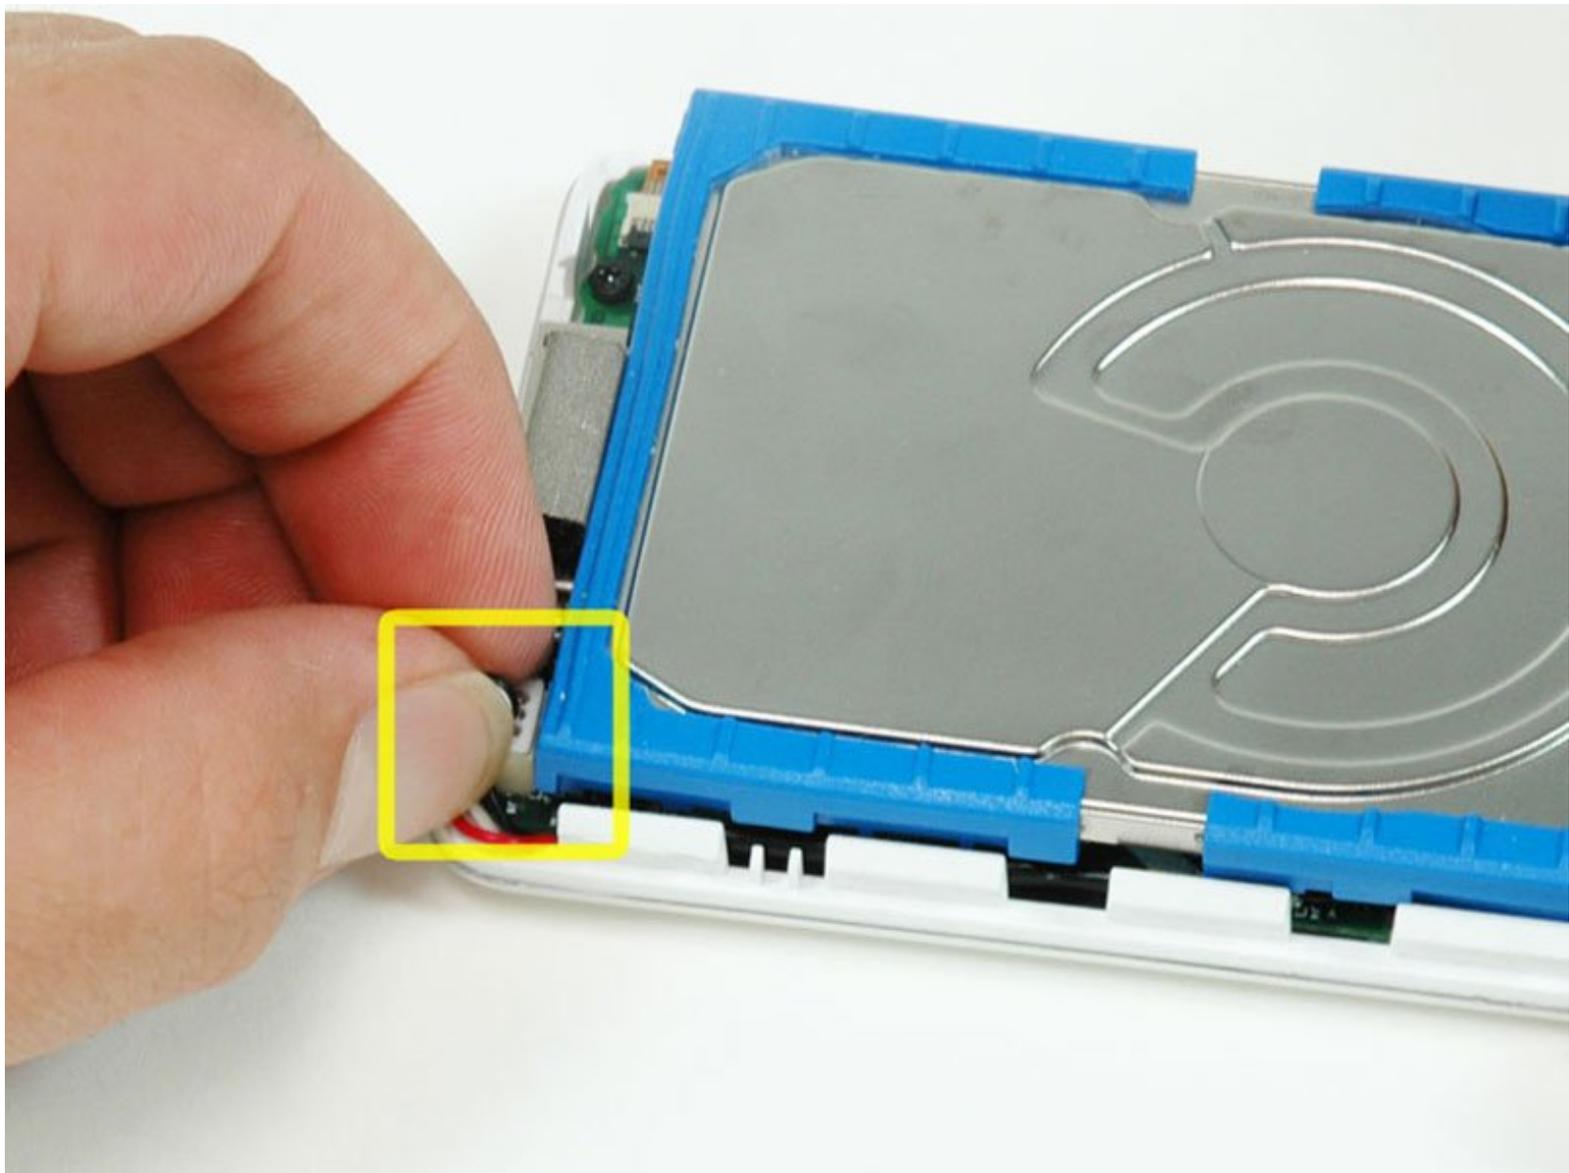

INTRODUCTION

La batterie n'a plus beaucoup d'autonomie ? Échangez-la.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [iPod 4G/Photo Replacement Battery](#) (1)
Part Only
- [iPod 4G/Photo Replacement Battery](#) (1)
Fix Kit
This contains the part and tools needed.

Étape 1 — Coque arrière



ⓘ Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée. La barre orange doit être visible, indiquant que la fonction Arrêt est active.

Étape 2



- Sur le côté droit de l'iPod, insérez un médiateur aussi loin que possible dans l'espace entre la partie avant en plastique et la coque arrière métallique.
 - ⓘ Vous devrez probablement effectuer des mouvements d'avant en arrière avec l'outil pour y parvenir.
- Faites levier contre la partie avant en plastique avec le médiateur pour déclipser les 5 pattes en plastique (voir photo 3).
- Glissez l'outil le long du côté avec le même mouvement de levier pour détacher toutes les pattes.
- Quand les 5 pattes du côté droit sont bien déclipées, les deux parties du boîtier devraient s'écarter facilement.

Étape 3




- ⓘ La coque de l'iPod est maintenant ouverte, mais ne séparez pas encore les deux moitiés. Une nappe orange relie toujours la prise casque à la carte mère.
- Ouvrez la coque comme un livre, en soulevant le bord du connecteur de dock, et posez la coque arrière à côté de la moitié avant de l'iPod.

Étape 4



- Utilisez un outil en plastique ou vos ongles pour débrancher la nappe orange de la prise casque. Assurez-vous de soulever le connecteur et non la nappe même.


Étape 5 — Batterie

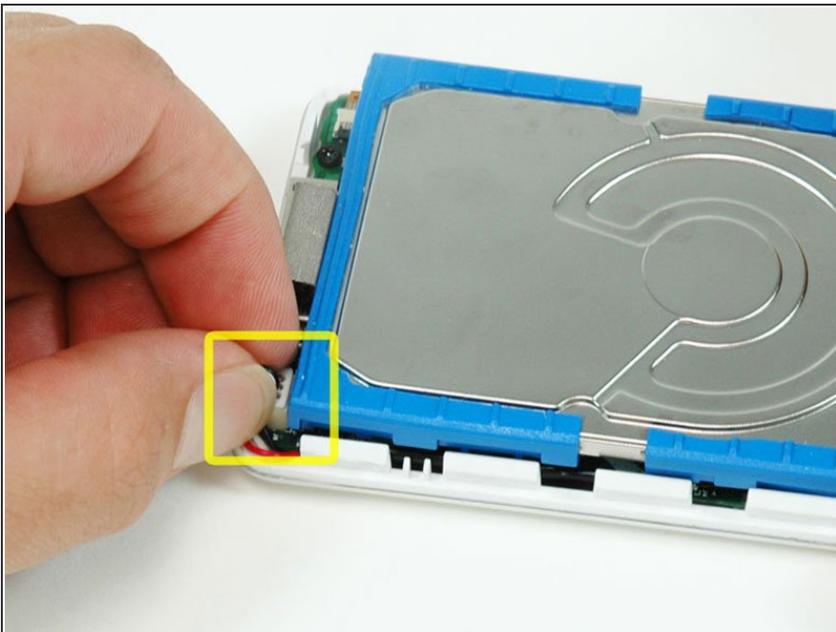

- Déconnectez soigneusement de la carte mère le connecteur blanc de la batterie. Assurez-vous de ne tirer

que sur le connecteur même et non sur les câbles.

Étape 6

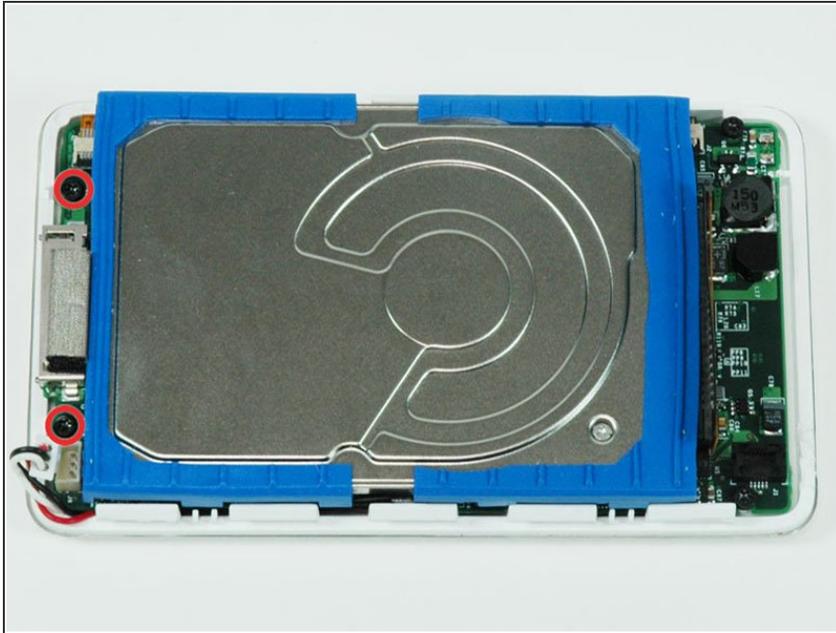

- Retirez les 2 vis Torx T6 noires du côté gauche de la carte mère.

Étape 7



- D'une main, soulevez le disque dur afin d'accéder à la batterie en dessous.
- Déroulez soigneusement le câble de la batterie autour de l'extrémité de la carte mère. Veillez à ne pas trop tirer sur la carte mère quand vous dégagez le câble de la batterie.

Étape 8



- Retirez la batterie de la coque frontale en la tirant par les fils de la batterie.
- Si nécessaire, saisissez la batterie pour la décoller de l'adhésif la fixant à la coque frontale.
- ⓘ Il peut être utile d'utiliser un spudger pour décoller la batterie de l'adhésif.
- Soulevez la batterie et sortez-la de la coque frontale.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.