



Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move

Ce résumé vous guidera dans la compréhension de ce qui peut être trouvé dans le contrôleur de navigation Sony PlayStation Move.

Rédigé par: Joel



INTRODUCTION

Il y a beaucoup de petites pièces dans ce démontage et elles sont spécifiques à la façon dont elles sont positionnées. Assurez-vous de vous rappeler comment ils sont définis avant de les supprimer.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move




- Il y a quatre vis situées au bas du contrôleur. Situé juste au-dessus de la vis en bas à gauche se trouve un interrupteur de réinitialisation, au cas où vous auriez besoin de resynchroniser l'appareil avec votre console PlayStation.

Étape 2




- Il y a un câble ruban reliant les deux boutons de déclenchement à la carte principale. Il s'enlève facilement avec un petit remorqueur.

Étape 3

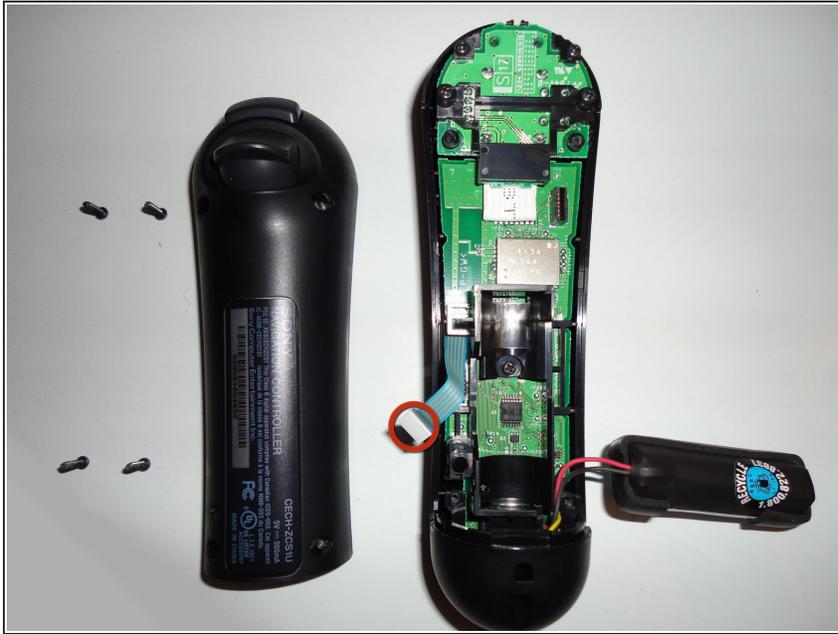


- Il y a un autre câble ruban reliant le D-pad et peut être débranché de la même manière que le premier.
- La batterie s'enlève facilement et est du même type que celle utilisée dans la PlayStation Move Wand.

Étape 4

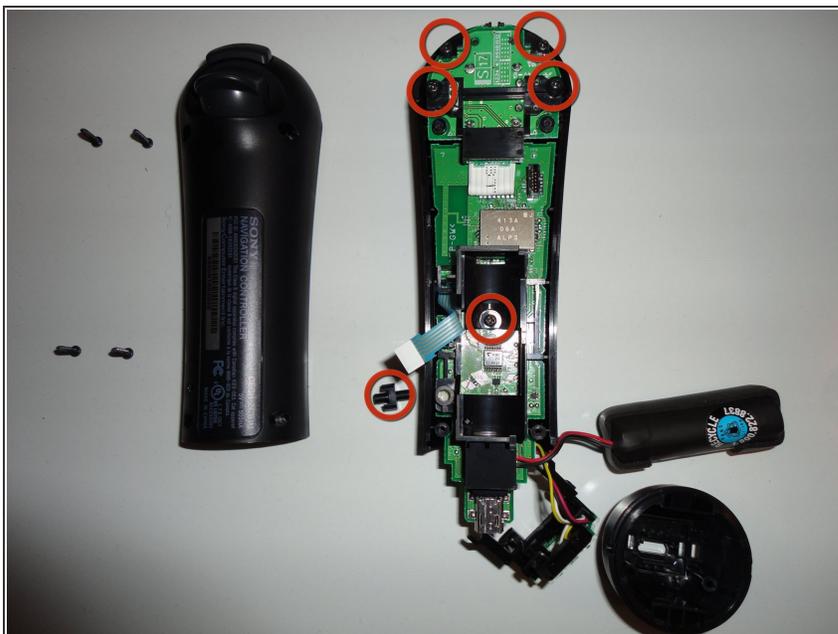

- Il y a quatre autres vis qui maintiennent le joystick en place et un câble ruban blanc qui est soudé en place des deux côtés, ce qui permet une certaine flexibilité, mais ne peut pas être retiré sans le reste de la carte.
- Notez le bouton séparé sur le côté, qui est le piston du bouton de réinitialisation directement à droite de celui-ci.

Étape 5

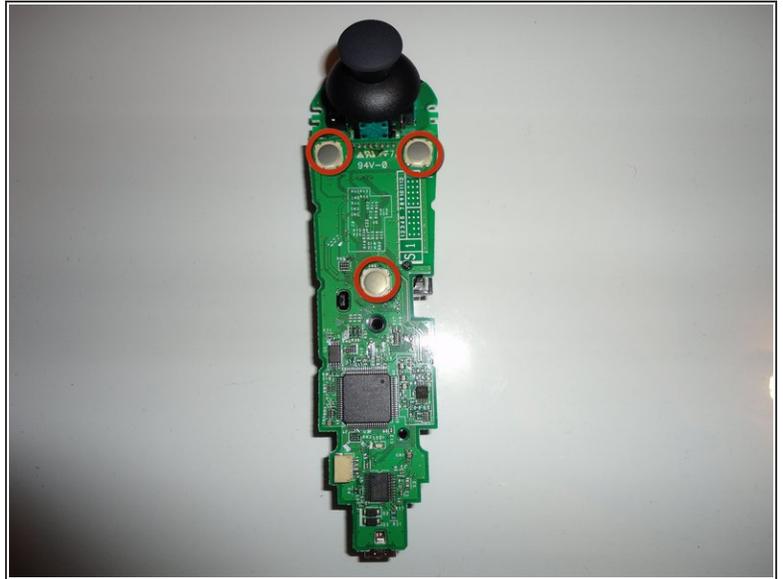



- Il s'agit de la carte principale séparée du boîtier, la tête en plastique du joystick est amovible, mais le contrôle est soudé à la carte.
- L'entrée de charge de base est amovible, mais le circuit USB fait partie de la carte principale.
- Sur la deuxième image incluse, vous pouvez voir les trois points qui sont les contacts pour les boutons X, O et PlayStation.

Étape 6




- Le boîtier révèle les boutons principaux du contrôleur de navigation.
- Les deux boutons supérieurs sont destinés aux X et O qui n'ont qu'un morceau de plastique blanc recouvrant les boutons.
- Juste en dessous se trouve le couvercle du d-pad. Il révélera sous un même type de plastique avec un circuit de ruban pris en sandwich entre le plastique dur et les boutons d-pad en saillie du boîtier.
- Au milieu se trouve le bouton PlayStation, et comme les boutons X et O. Il n'y a que la pièce en plastique blanc entre cela et la planche.
- Enfin, tout en bas se trouve la pièce qui étend le voyant d'alimentation rouge à l'extérieur du boîtier. Le menuisier est amovible et peut facilement tomber alors essayez de ne pas le perdre.

Étape 7

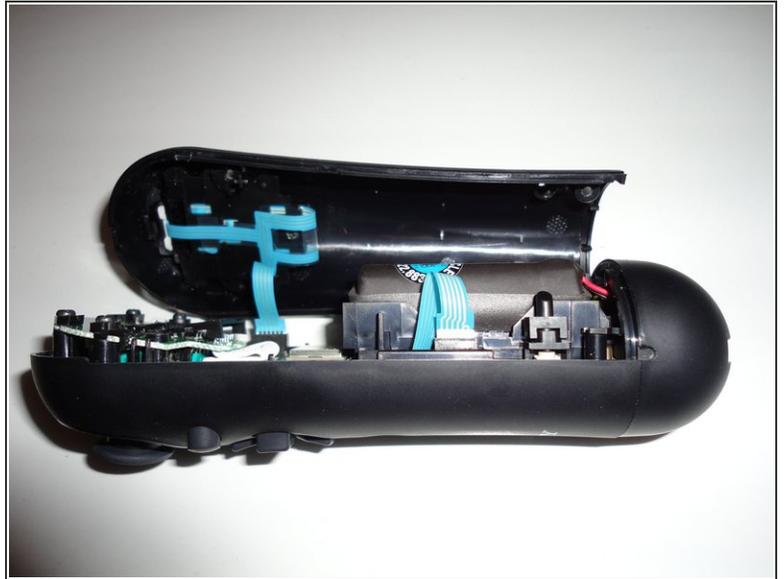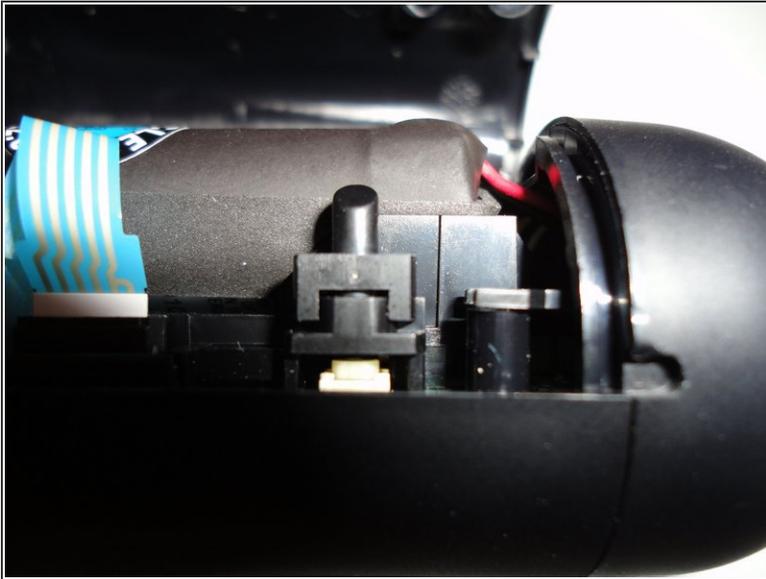

- Lors du remontage, n'oubliez pas le bouton de réinitialisation.
- Assurez-vous de le mettre correctement, car il peut sembler que l'appareil est mort si vous le remettez mal.

Étape 8

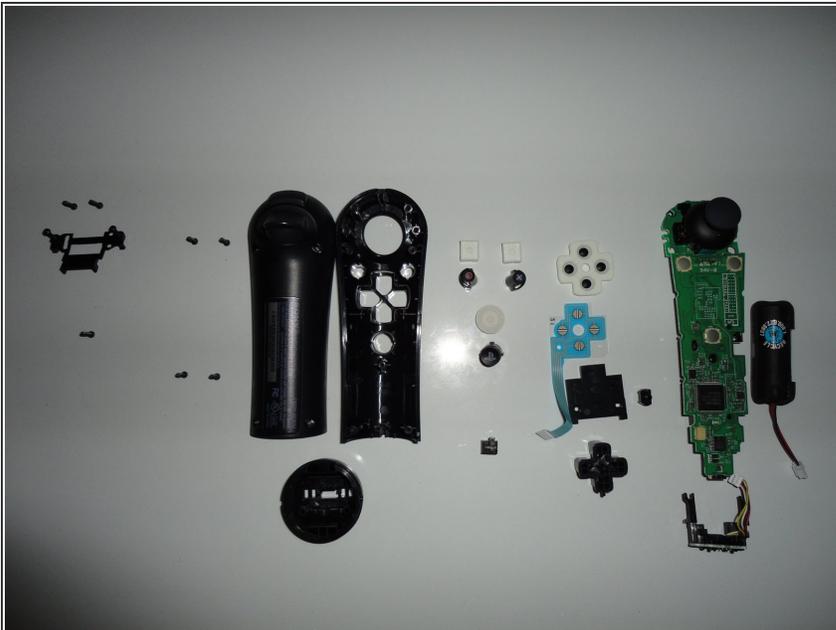

- Il s'agit de la vue éclatée complète si vous avez besoin d'une référence aux pièces au cas où vous pourriez manquer ou avoir une pièce supplémentaire lorsque vous avez terminé.

