


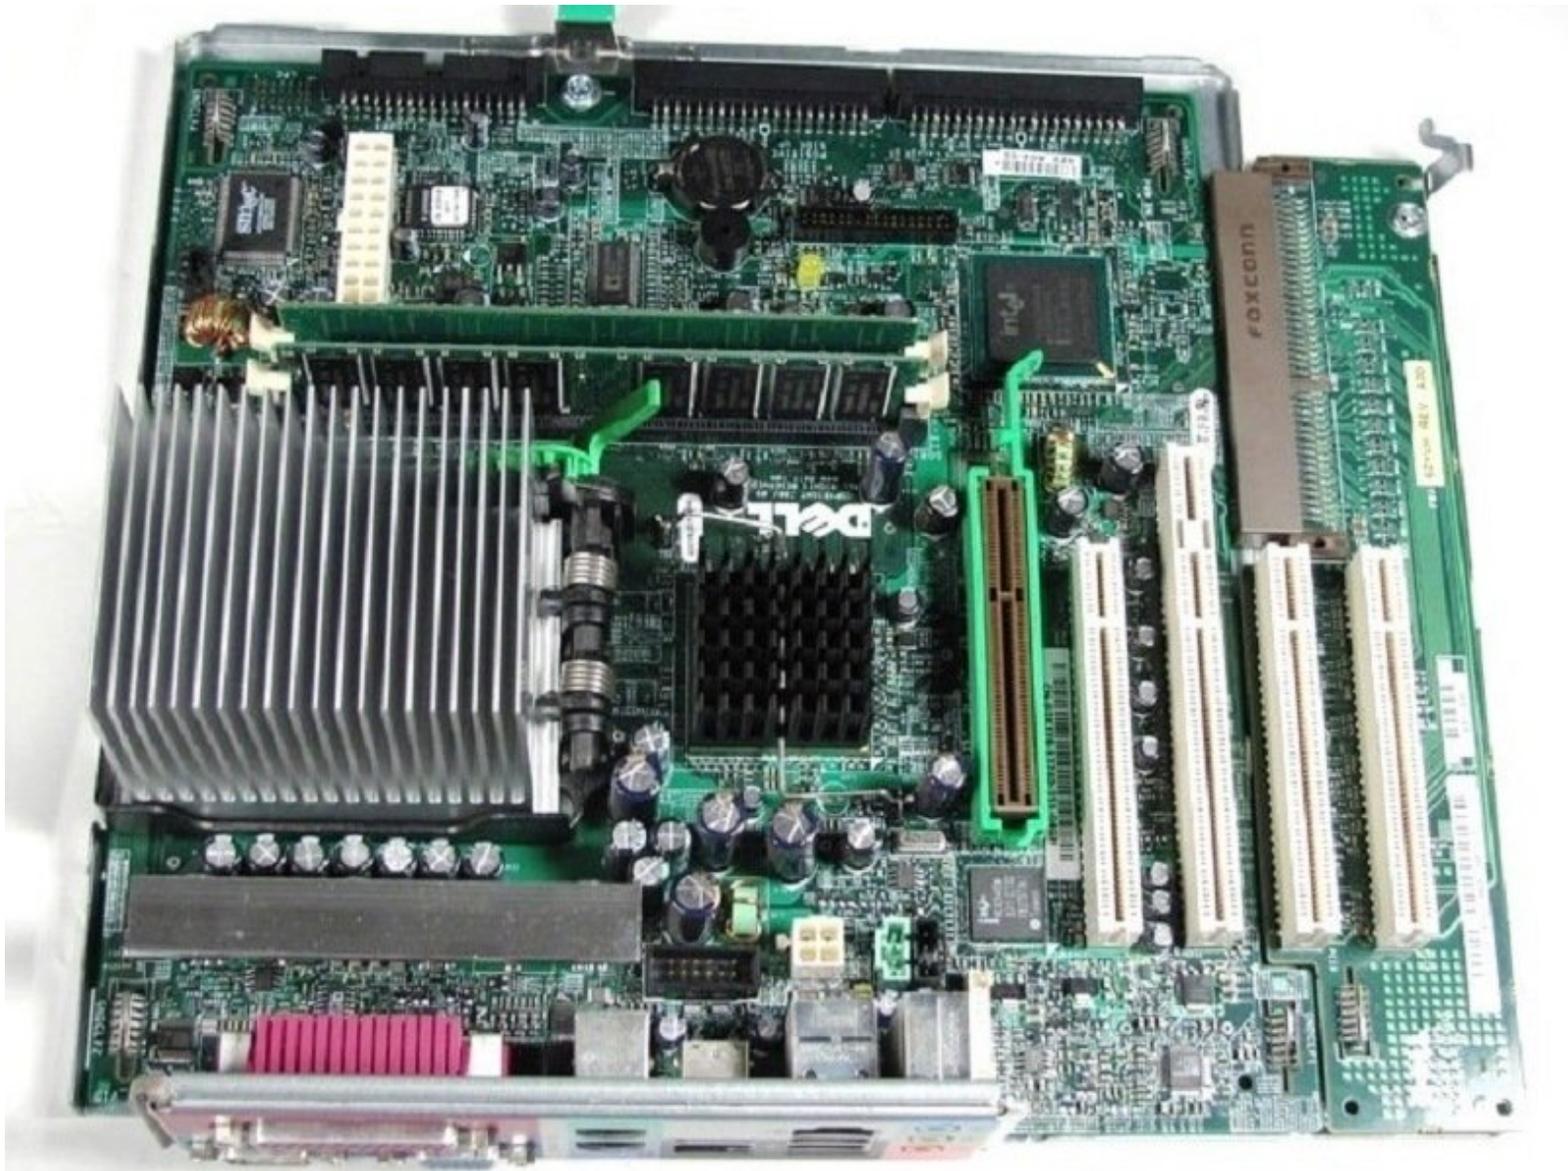

# Reemplazo de la placa base Dell OptiPlex GX260

Esta guía le mostrará cómo quitar la placa base Dell OptiPlex GX260.

Escrito por: Kevin Schapansky





## HERRAMIENTAS:


- Phillips #2 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

## Paso 1 — Caso



- Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
  - Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
- i** Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.

## Paso 2 — Ventilador principal

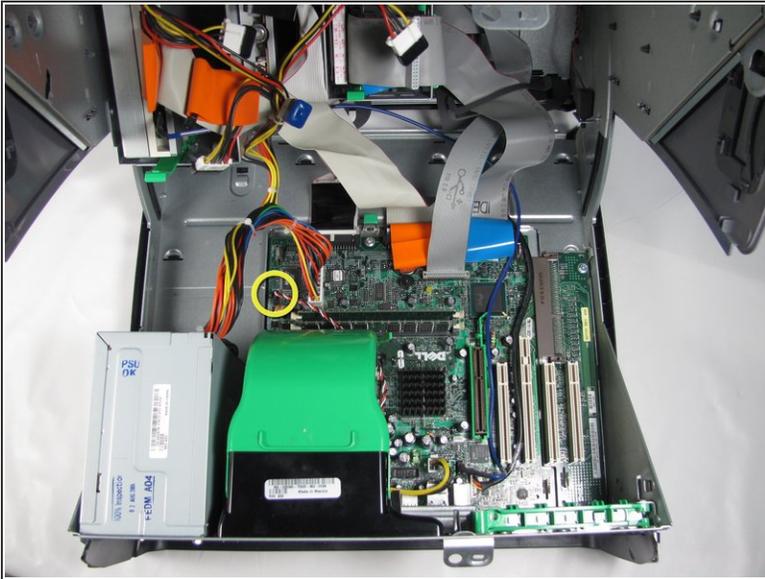



- Desconecte el cable del ventilador de la placa base.

## Paso 3





- En la parte posterior del escritorio, empuja los dos botones negros circulares en línea con un pequeño objeto puntiagudo mientras levantas el ventilador.
- Una vez que suelte el ventilador, levántelo hacia arriba y fuera de la caja.

## Paso 4 — RAM

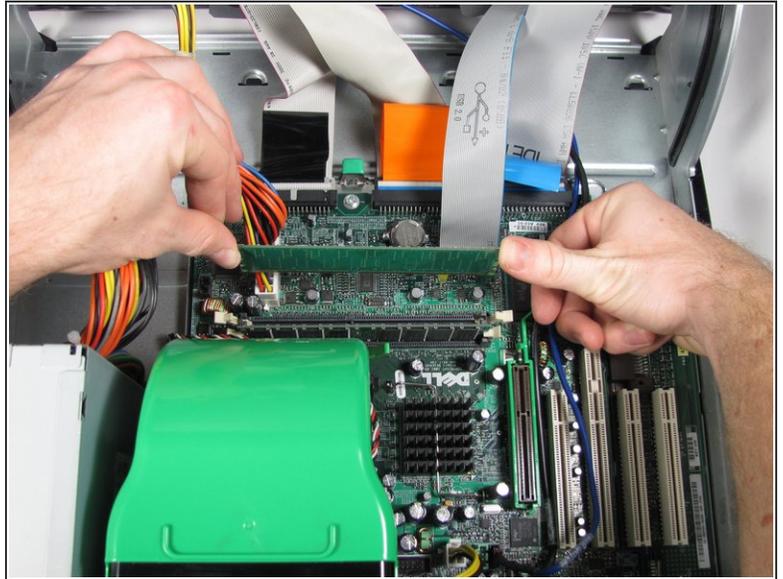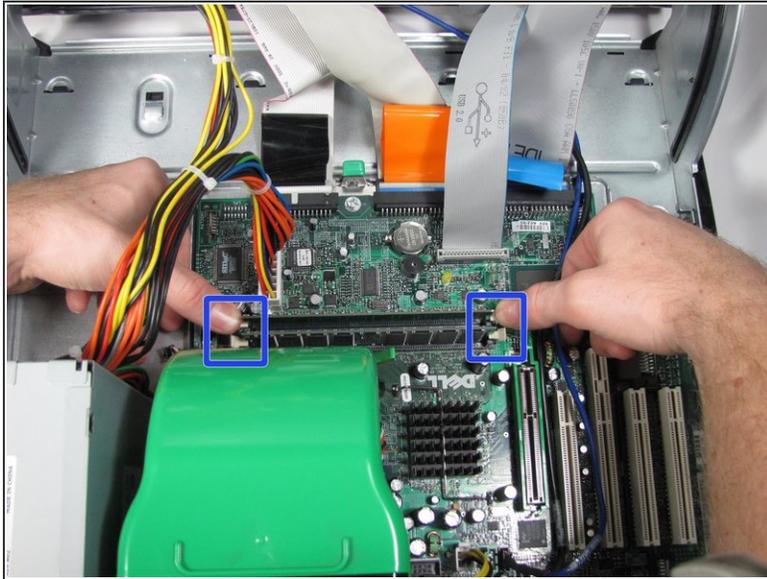


- Empuje las lengüetas de color crema en cada lado de cada módulo de RAM hasta que salga y salga de su ranura y retire la RAM.

## Paso 5 — Placa Madre

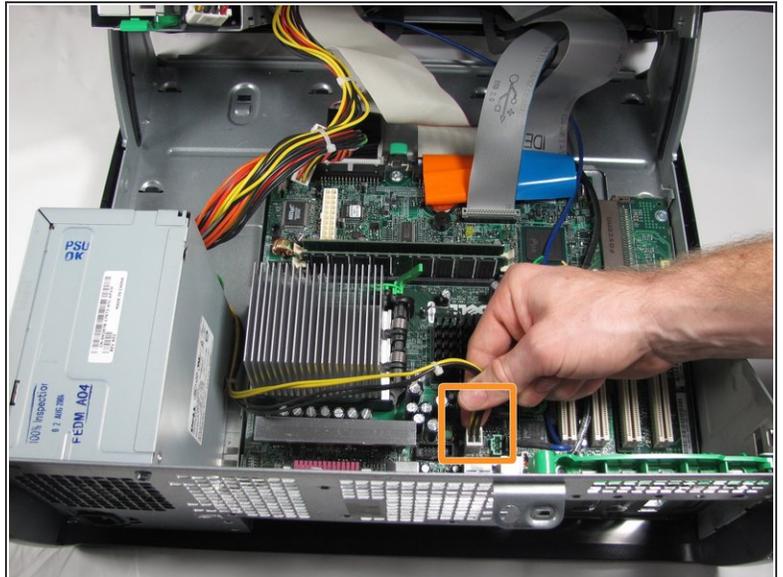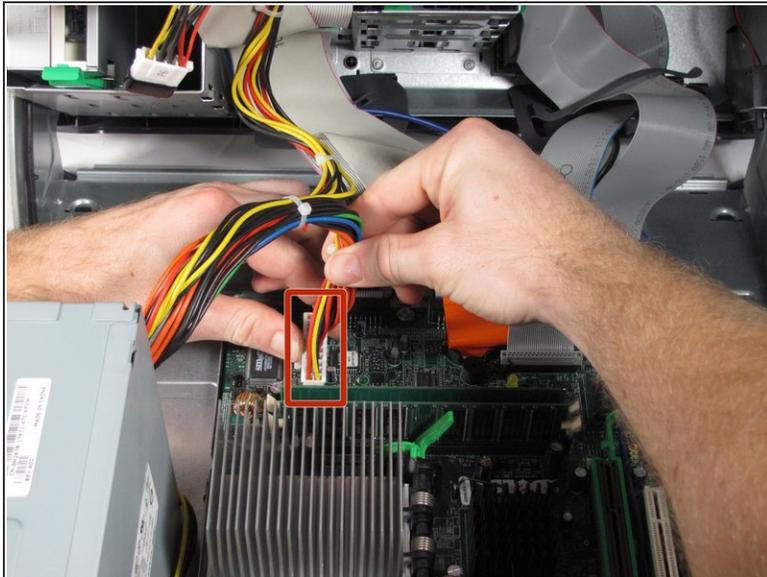



- Desconecte el cable de alimentación ATX de la placa base.
- Desconecte el cable de alimentación P4 12V (4x2) de la placa base.

## Paso 6

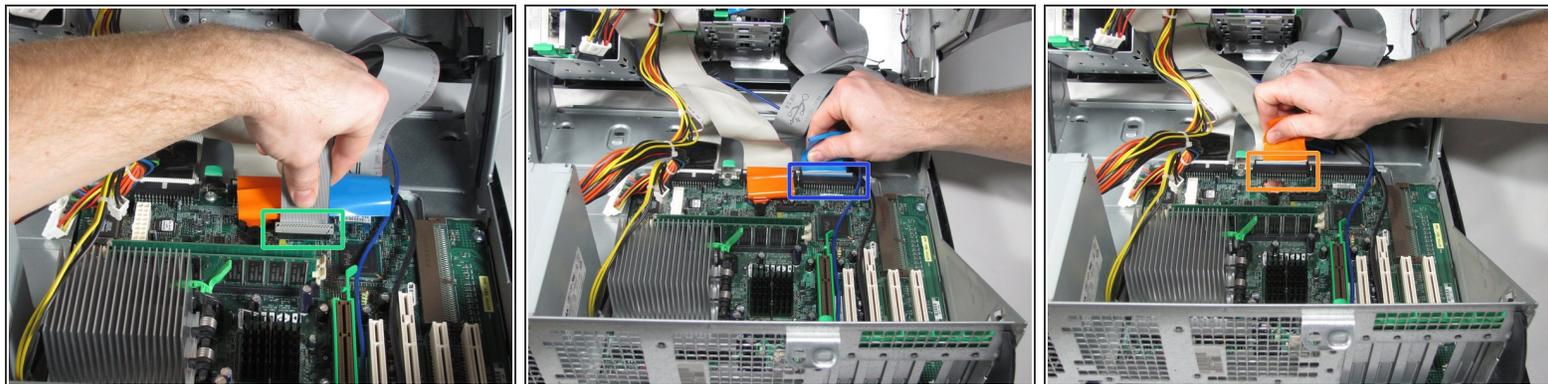



- Desconecte el cable plano del panel frontal tirando suavemente hacia arriba.
- Desconecte el cable plano del disco duro tirando suavemente de la pestaña azul de la placa base.
- Desconecte el cable plano de la unidad óptica tirando suavemente de la lengüeta anaranjada de la placa base.

## Paso 7

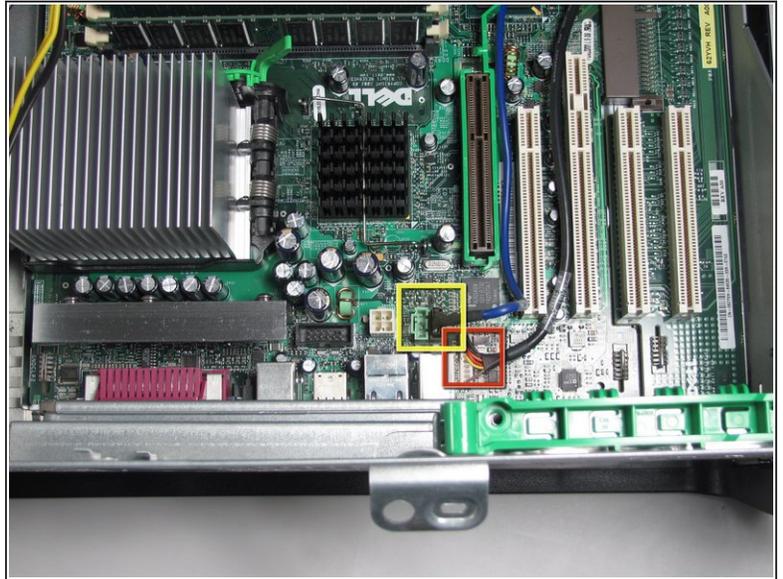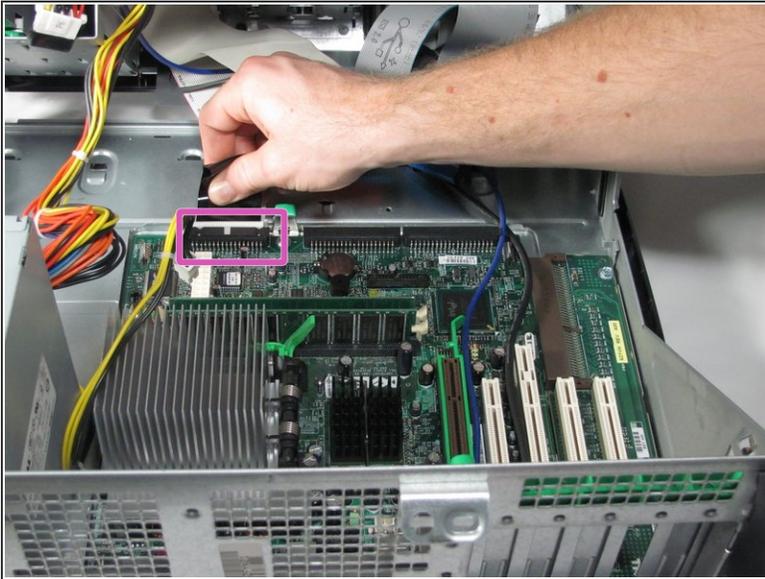




- Desconecte el cable plano de la unidad de disco flexible tirando suavemente de la lengüeta negra alejándola de la placa base.
- Desconecte el conector del cable de audio de la unidad óptica de la placa base.
- Desconecte el cable de entrada / salida de audio de la placa base.

## Paso 8

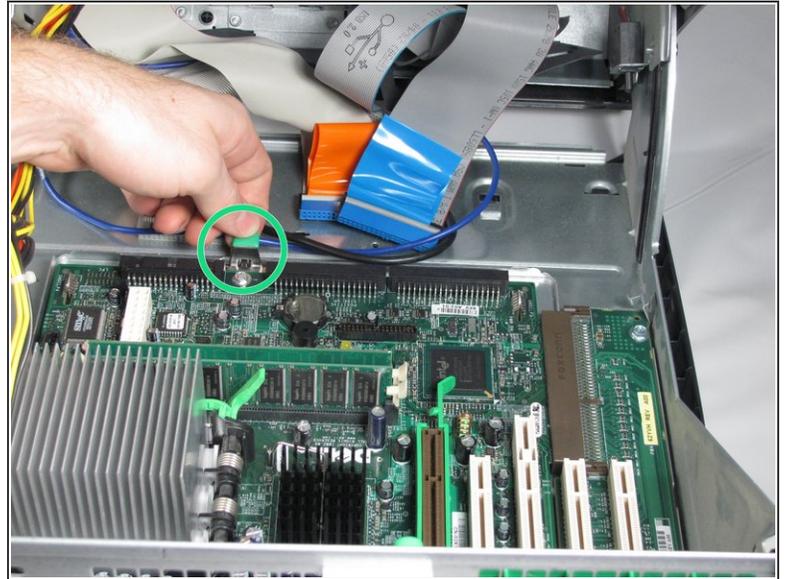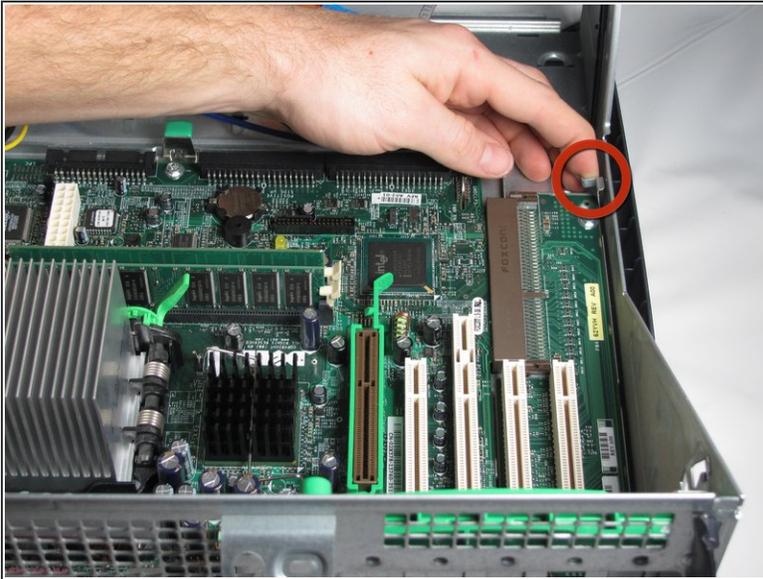

- Levanta la pestaña de metal cerca de la esquina derecha de la placa base.
- Tire de la pestaña verde hacia la parte frontal de la PC para liberar la placa base.
- Desde la parte posterior de la PC, empuja los puertos hacia adentro mientras levantas la placa base y la alejas de ti.

## Paso 9

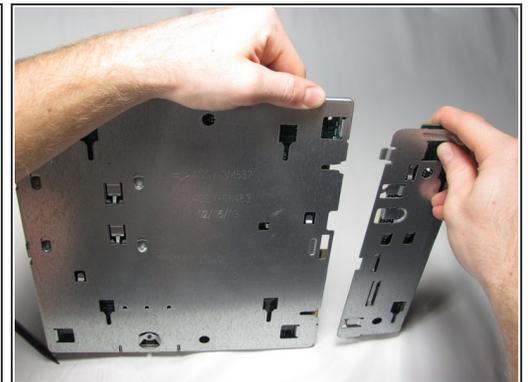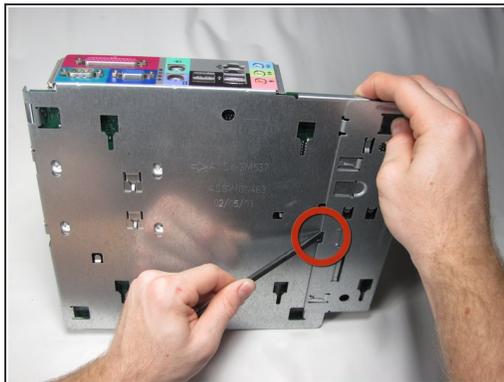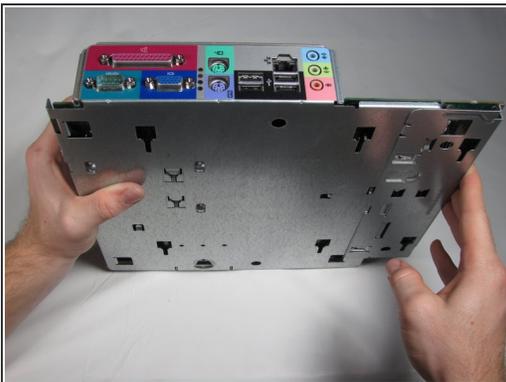

- Levante la placa base como se muestra.
- Inserte el extremo plano de un spudger en la ranura de la placa de montaje de la placa base y presione la pestaña de liberación mientras empuja la placa de extensión hacia la derecha con los pulgares hasta que se desprenda.

Este documento fue generado el 2020-12-08 01:39:49 AM (MST).

## Paso 10



- Retire el tornillo en la parte posterior de la placa base.
- Sujete el disipador de calor con la mano izquierda y el panel del puerto de E / S con la mano derecha y tire de la placa base por separado de la base de metal.
- ⓘ Si está reemplazando la placa base, consulte la gran guía de iFixit para extraer la CPU.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.