



# Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260

Esta guía le mostrará cómo quitar la CPU.

Escrito por: Kevin Schapansky



## Paso 1 — Caso




- Coloque la Dell OptiPlex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
  - Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
- i** Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.

## Paso 2 — CPU



- Da la vuelta a la cubierta verde del ventilador hacia ti para revelar el disipador térmico de la CPU.
  - Levante la palanca de liberación del disipador de calor
  - Retire el disipador de calor de la CPU y levántelo.
- ⚠ El disipador de calor puede adherirse a la CPU mediante la almohadilla térmica o el compuesto. Si tan suavemente gire el disipador de calor en sentido antihorario ligeramente y luego tire del disipador de calor hacia arriba y hacia la derecha.
- ⚠ Asegúrese de limpiar completamente el disipador de calor y la CPU y aplique un compuesto térmico nuevo antes de volver a instalar el disipador de calor. Consulte esta práctica técnica iFixit si necesita más información.

### Paso 3

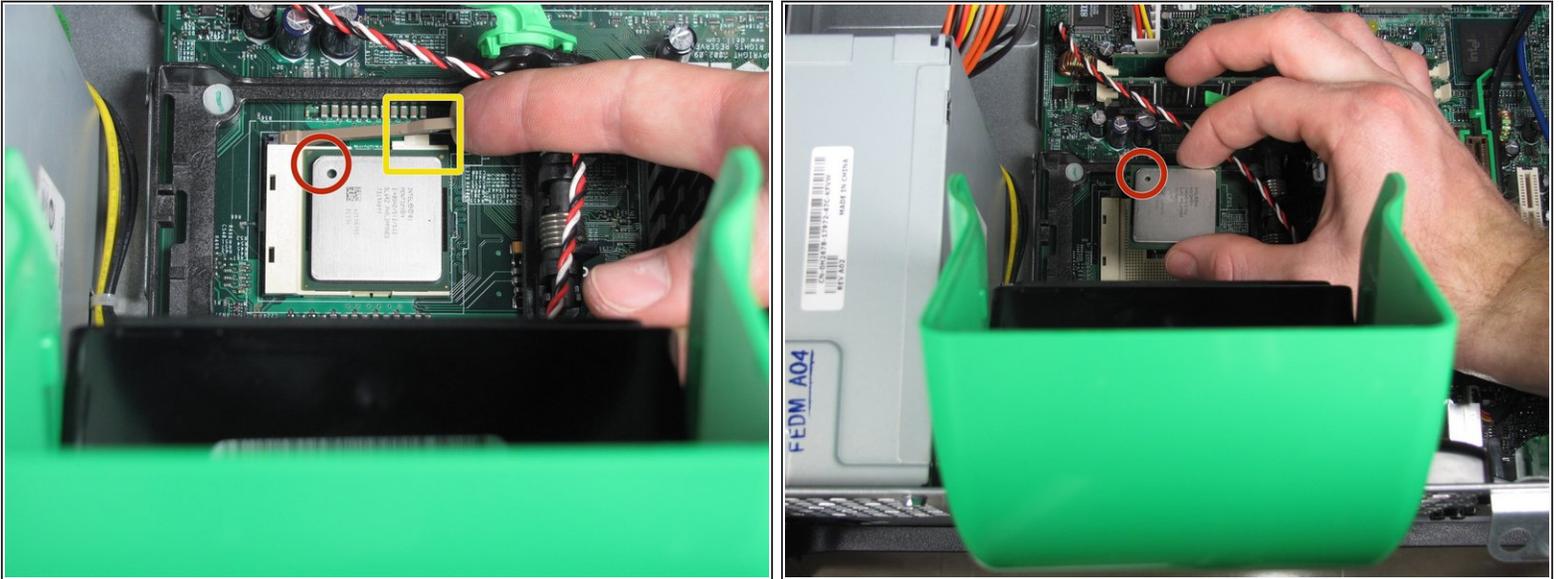

- Libere con cuidado la toma ZIF: empuje la palanca hacia atrás para liberarla de la pestaña de sujeción y levántela hacia arriba y hacia la izquierda hasta que se detenga (aproximadamente 90 grados).
- Levanta suavemente la CPU hacia arriba y fuera del zócalo. No debería haber resistencia.
- La CPU solo cabe en el zócalo ZIF en una orientación, así que tenga cuidado al volver a insertarla. asegúrese de que el pin A1 esté ubicado correctamente

 Tenga cuidado de no doblar los pines de la CPU

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.