




Reemplazo de la fuente de alimentación Dell OptiPlex GX260

Esta guía le mostrará cómo quitar la fuente de alimentación de la PC.

Escrito por: Kevin Schapansky

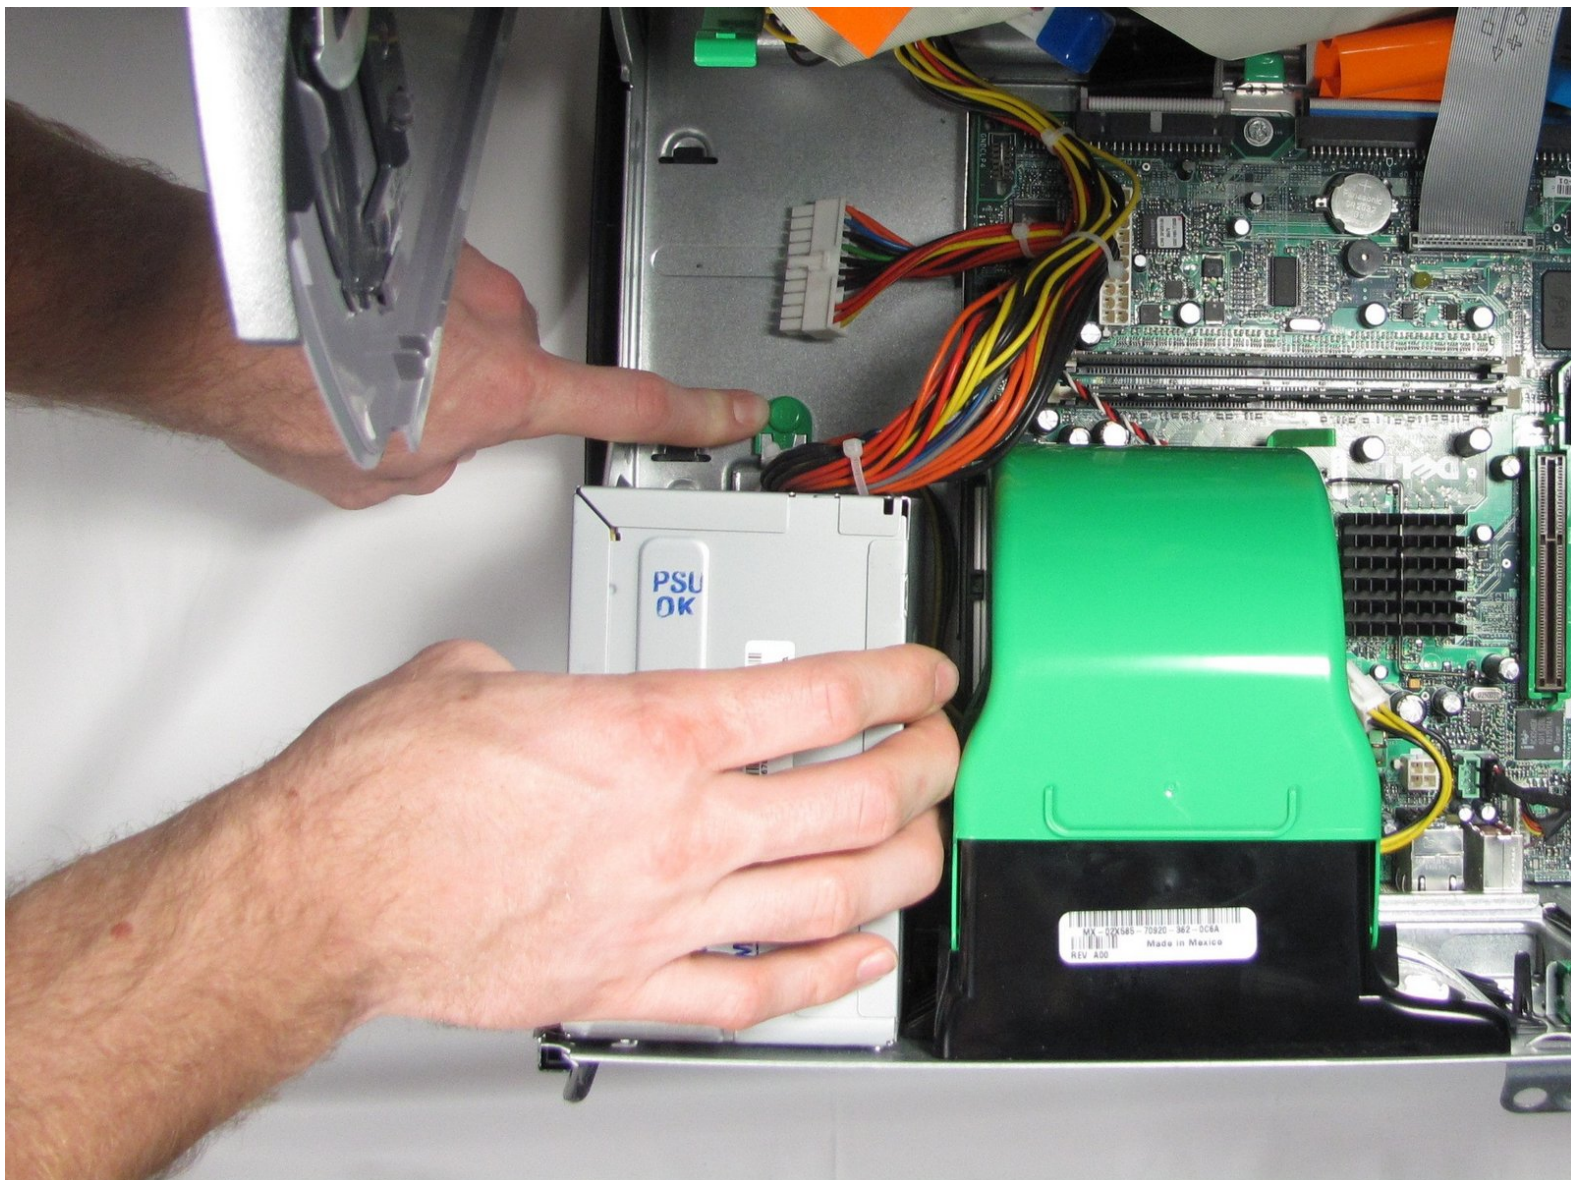



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Caso




- Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
 - Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
- i** Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.

Paso 2 — Fuente de alimentación

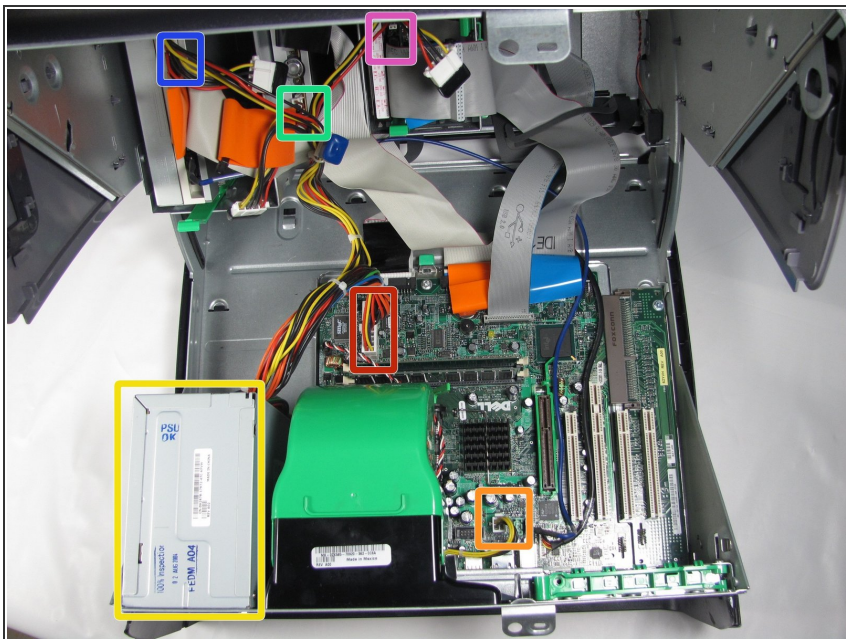

- Ubique la fuente de alimentación en la caja.
- Desconecte el cable de alimentación AXT de la placa base.
- Desconecte el cable de alimentación P4 de 12 voltios de la placa base.
- Desconecte el cable de alimentación de la unidad óptica.
- desconecte el cable de alimentación de la unidad de disquete.
- Desconecte el cable de alimentación del disco duro.

Paso 3

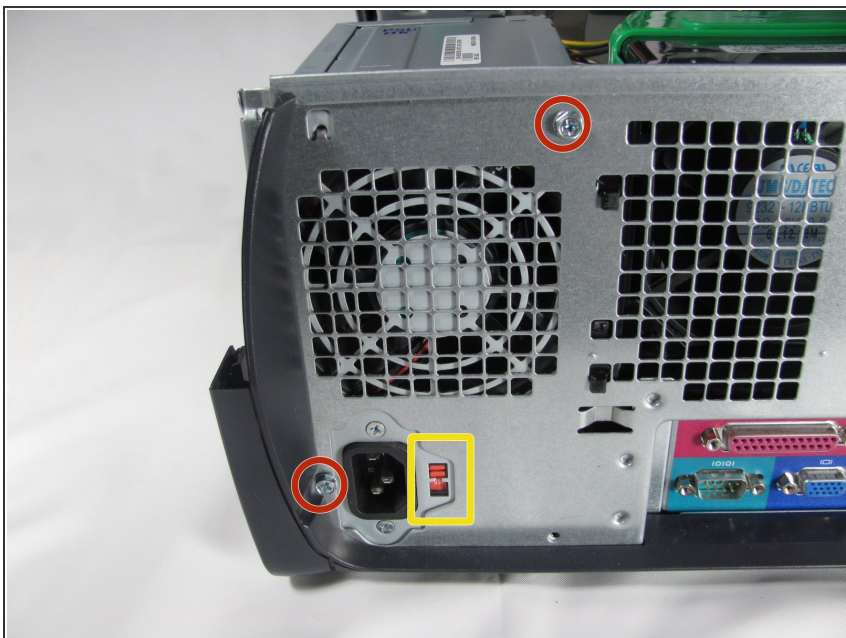

- Retire los dos tornillos Phillip que sujetan la fuente de alimentación en la carcasa y levante la fuente de alimentación.
- Cuando instale una nueva fuente de alimentación, asegúrese de que el selector de voltaje esté correctamente configurado antes de conectar el cable de alimentación.

⚠ Las configuraciones de voltaje incorrectas dañarán la fuente de alimentación y también pueden dañar otros componentes.

Paso 4



- Empuje hacia abajo la pestaña verde con una mano
- Con la otra mano, agarre la parte superior de la fuente de alimentación y tire hacia atrás y hacia arriba para sacarla de la caja.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.