



Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus

¿Los botones del llavero a control remoto de tu...

Escrito por: Michael Tan



INTRODUCCIÓN

¿Los botones del llavero a control remoto de tu Lexus ya no funcionan? Usa esta guía para aprender a abrir el llavero y sacar los botones. ¡La única herramienta que necesitaras en esta guía es tu llavero a control remoto!

Paso 1 — Botones rotos




- Sujeta el llavero con la llave metálica extraíble hacia a ti.

Paso 2



- Con el lado donde están los botones de cara a ti, tira del seguro de metal hacia abajo y hacia a ti para sacar la llave.

Paso 3

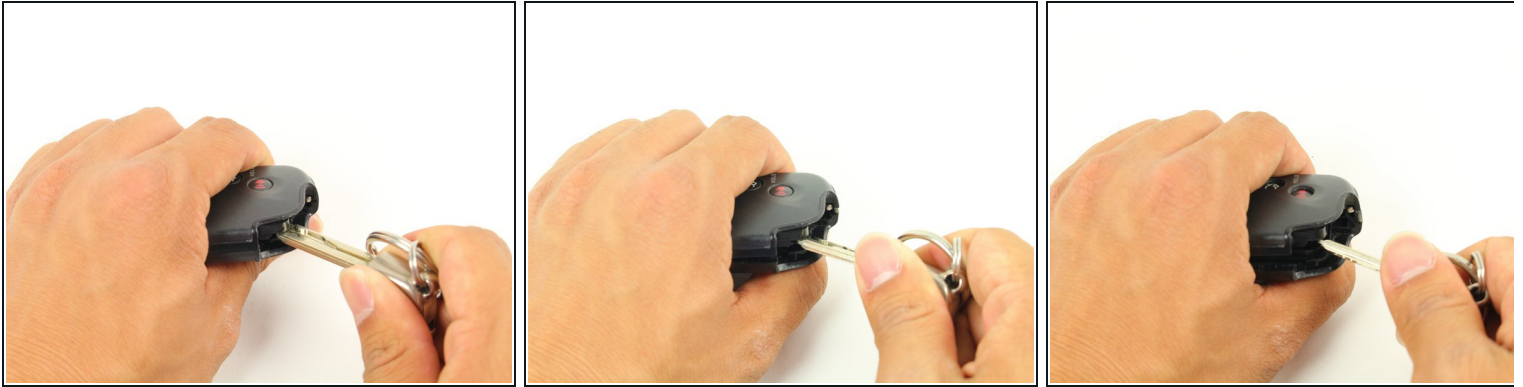

- Con la esquina expuesta hacia ti, coloca la llave en la ranura.
 - Gira la llave de lado para abrir el llavero.
- ⚠ Puede que sientas que estas rompiendo el llavero, pero se firme al torcer la llave.

Paso 4



- Remueve el control remoto interno para tener acceso a los botones.

Paso 5



- Gire la placa frontal. los botones rotos deberían salir con facilidad.
- Reemplace los botones rotos según sean necesarios.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica presión firme al juntar la cubierta frontal y trasera.