



Reemplazo del compartimento del cepillo de rodillos

Desmonta el compartimento en tu Shark Navigator.

Escrito por: Jeremiah Shyne



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para desmontar el compartimento del cepillo de rodillos en tu Shark Navigator.



HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)



PARTES:



- [Shark Navigator Roller Brush Compartment](#) (1)

Paso 1 — Compartimento del cepillo de rodillos




- Saca las dos pequeñas ruedas alojadas en el frente de la parte inferior del compartimento del cepillo de rodillos.

Paso 2

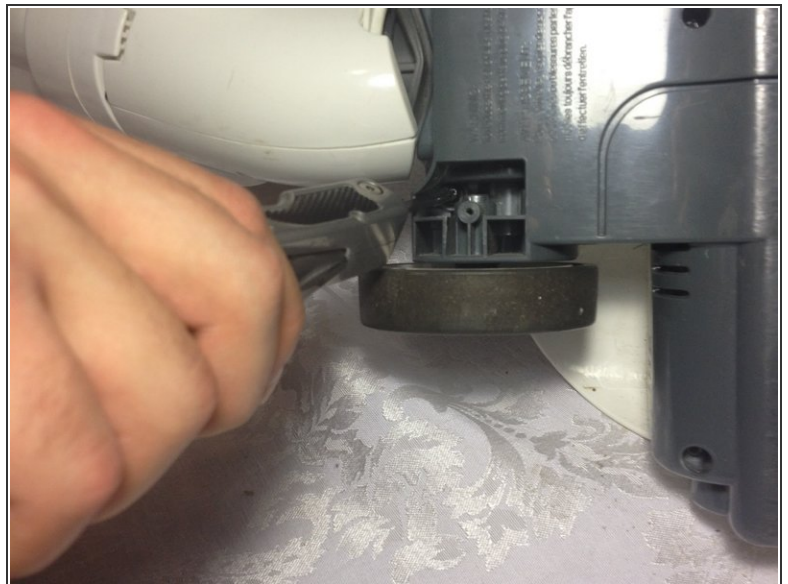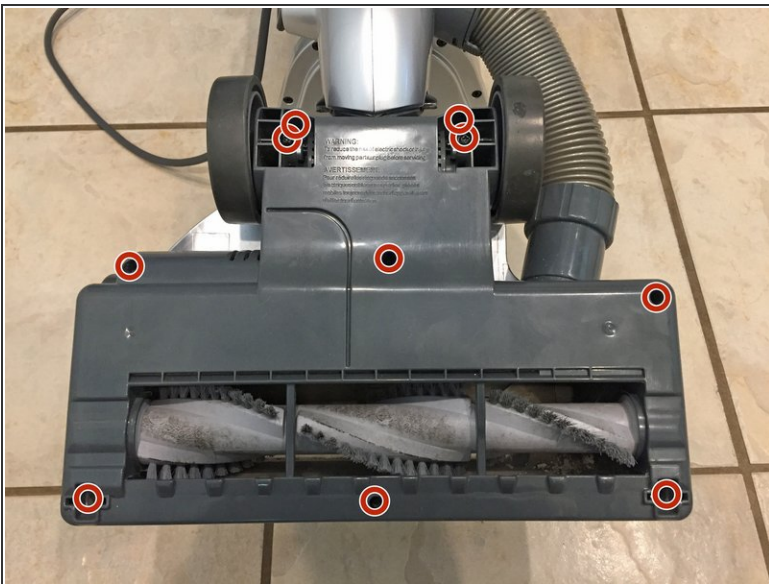

- Quita los 10 tornillos Philips alojados en la parte inferior del compartimento del cepillo de rodillos. (Dos de esos tornillos están alojados debajo de las ruedas del paso anterior.)
 - ☑ Los tornillos tienen longitudes distintas, así que recuerda donde va cada uno para volver a montarlo.

Paso 3

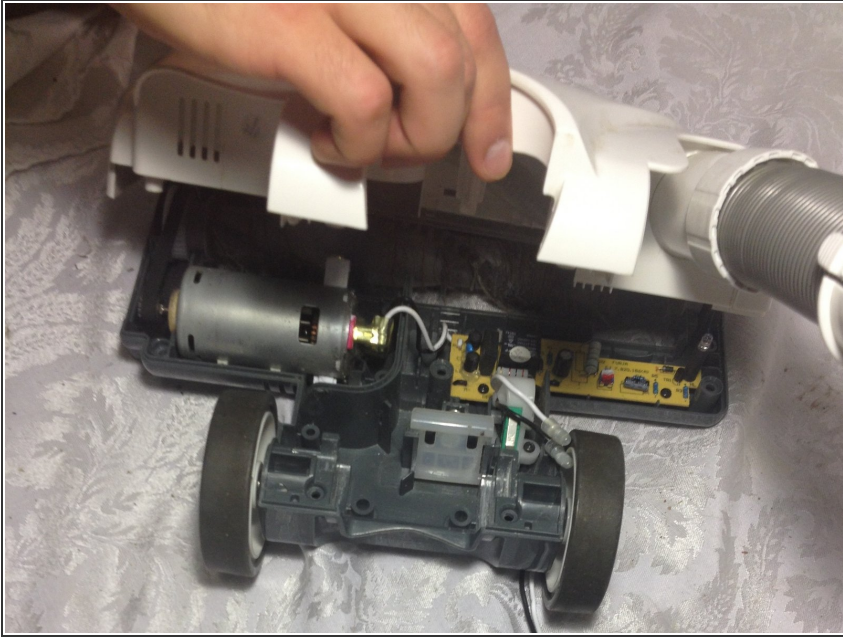

- Quita la cubierta de plástico blanco para descubrir el compartimento de rodillos que hay debajo.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.