




# Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini

Escrito por: iRobot

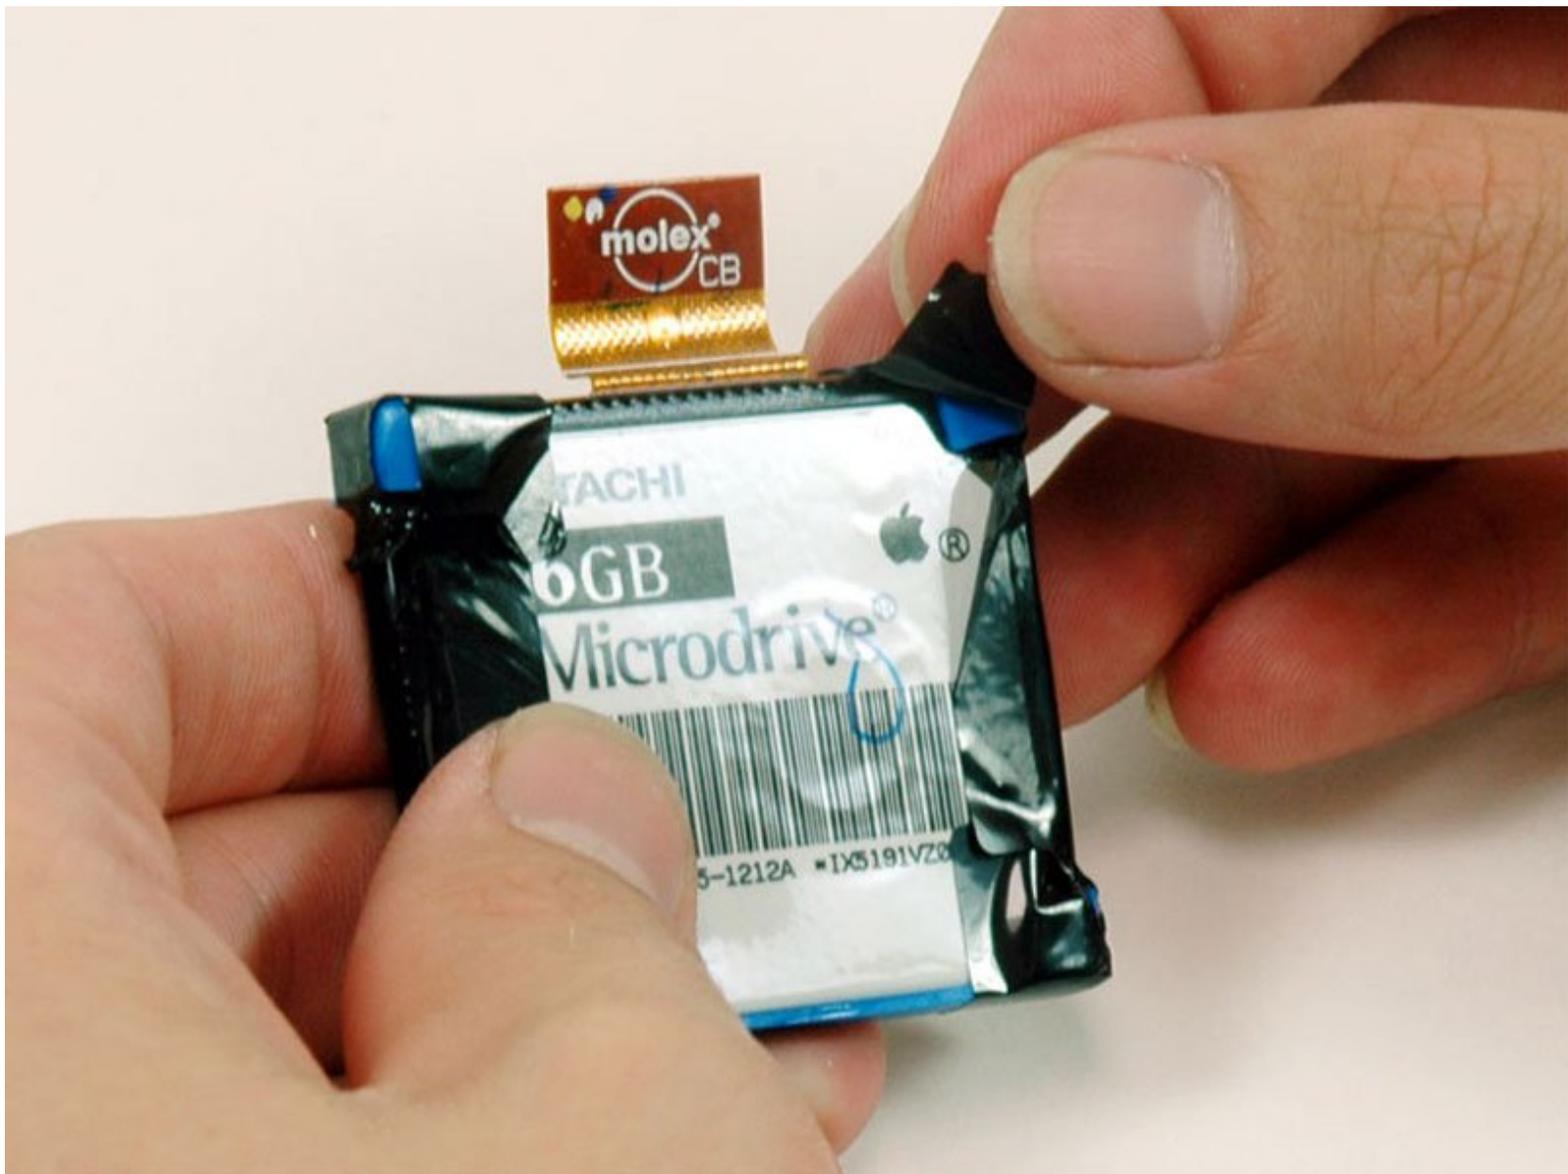

# INTRODUCCIÓN

Conecta el disco duro a la placa lógica.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



## PARTES:

- [iPod Mini Hard Drive Cable](#) (1)

## Paso 1 — Bisel Superior



**i** Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.

## Paso 2



- Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o [Jimmy](#) en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
- ⓘ El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios lugares diferentes para liberar la pieza.
- Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.

### Paso 3



- Levanta el bisel superior del iPod.

### Paso 4 — Bisel inferior



- Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o [Jimmy](#) en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.

## Paso 5



- Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
- También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.

## Paso 6



- Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.

## Paso 7 — Disco Duro



- Usa un spudger o la punta de tu dedo para desconectar con cuidado la cinta naranja de la rueda de clic de la placa lógica.

## Paso 8



- Retira los dos tornillos Phillips #00 que sujetan el conector de los auriculares a la carcasa.

## Paso 9



- Desliza con cuidado el iPod fuera de su carcasa empujando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clic.
- ⓘ No tires de la placa del conector de auriculares en la parte superior del iPod, ya que el conector de la placa lógica es frágil.

## Paso 10




- Después de empujar la placa lógica hacia afuera lo suficiente, sujeta suavemente la placa lógica a cada lado de la pantalla y continúe deslizando el iPod para sacarla de la carcasa.

## Paso 11




- Levanta la batería de la placa lógica y colócala a un lado del iPod.

## Paso 12

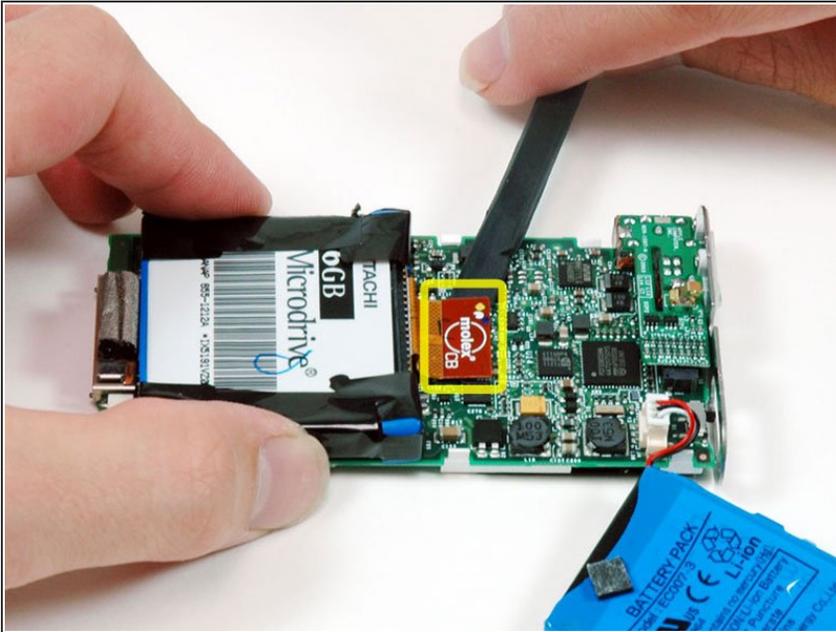


- Usa un spudger o la punta de tu dedo para desconectar con cuidado la cinta naranja del disco duro de la placa lógica.

## Paso 13

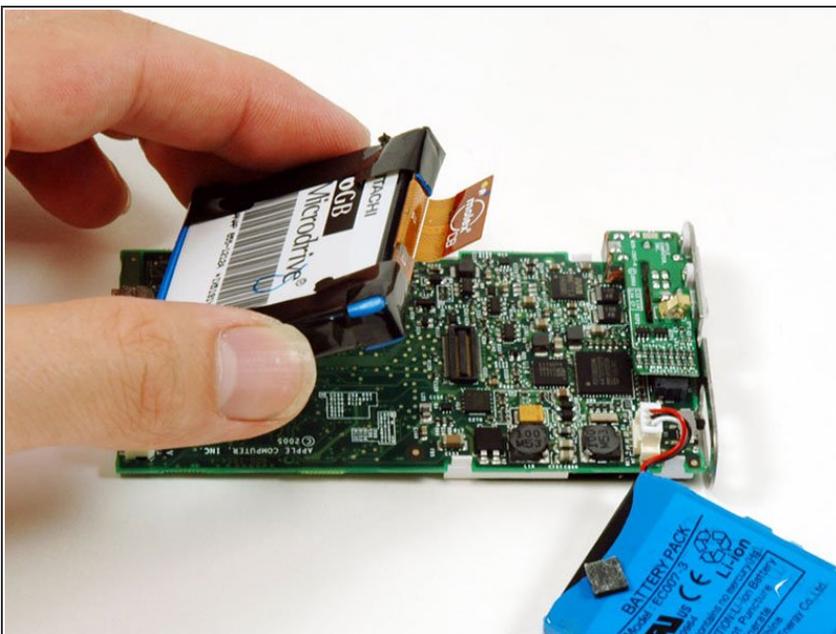


- Saca el disco duro del iPod.

## Paso 14 — Cable del Disco Duro

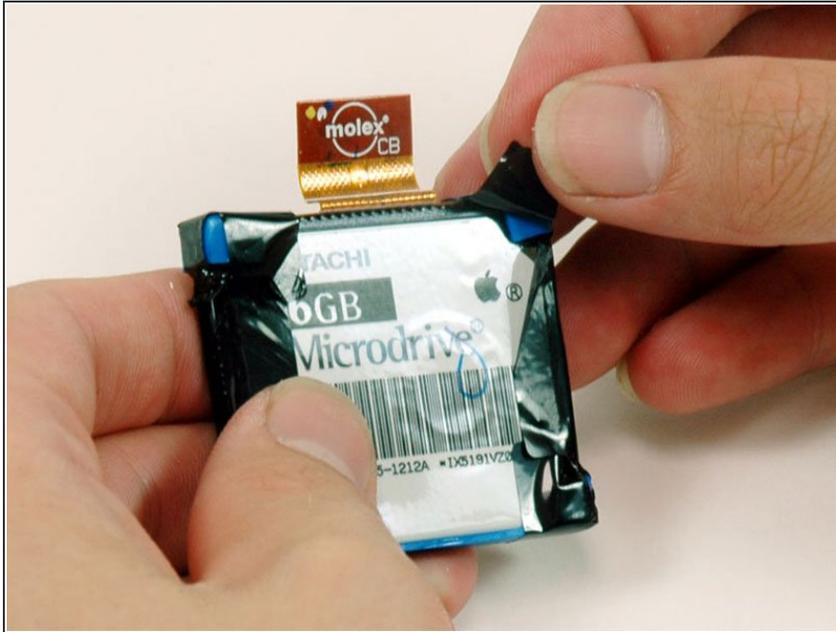


- Despega la cinta negra que sujeta los dos protectores azules al disco duro cerca del cable de cinta naranja.

## Paso 15

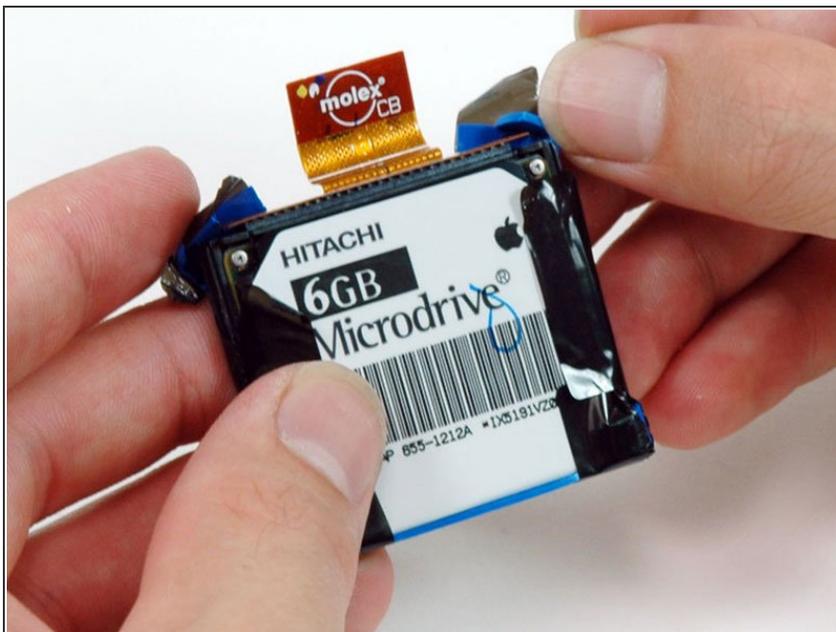

- Desliza los dos parachoques azules de las esquinas del disco duro. No es necesario quitar estos parachoques por completo.

## Paso 16

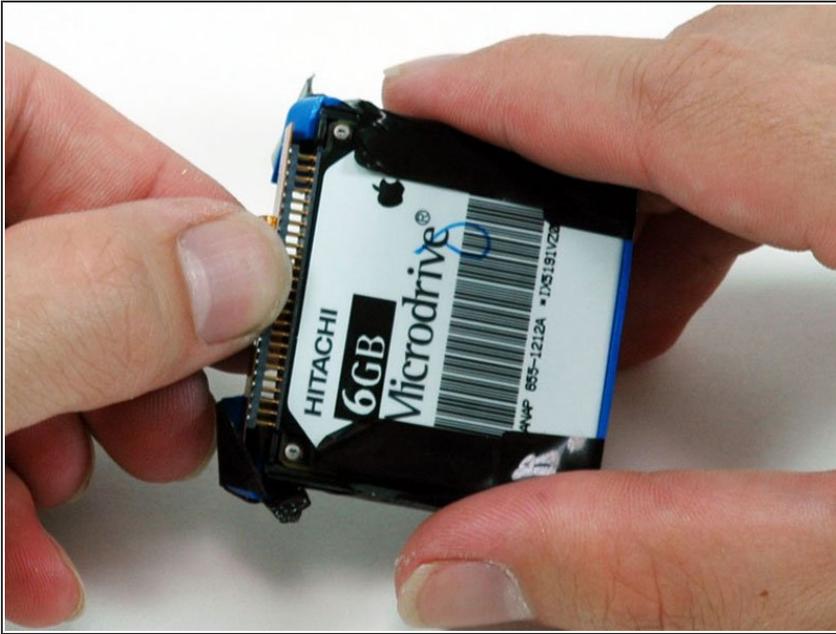

- Desconecta con cuidado el cable plano naranja del disco duro del propio disco duro. Asegúrate de aplicar una presión uniforme mientras tiras para evitar que se doblen los pasadores.
- ⓘ Si el cable no se suelta con facilidad, es posible que puedas liberarlo balanceando suavemente el cable plano de un lado a otro.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.