



Sustitución de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt

La pantalla LCD del monitor Thunderbolt de...

Escrito por: Calvin Lavery



INTRODUCCIÓN

La pantalla LCD del monitor Thunderbolt de Apple es la primera parte que tendrá que sacarse sin importar qué pieza dentro de este dispositivo debas reemplazarse. Debido a esto, es fundamental saber cómo retirar con cuidado la pantalla LCD del dispositivo. Algo que debes tenerse en cuenta es que incluso después de quitar los tornillos, no intentes sacar rápidamente la pantalla LCD de su carcasa porque todavía está conectada a la placa lógica y de alimentación de la pantalla. Una vez que la nueva pantalla esté en su lugar, asegúrate de que todo esté conectado como lo estaba la pantalla LCD original y que tu dispositivo debería estar como nuevo.



HERRAMIENTAS:


- [T10 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)
- [iMac Service Wedge](#) (1)

Paso 1 — LCD



- Coloca la pantalla con el lado de la pantalla hacia arriba.
- ⓘ Dado que la pantalla se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo, nos resultó útil sostener la pantalla con un bloque de espuma de poliestireno entre la pantalla y la base.
- Coloca las dos ventosas a ambos lados de la parte superior de la pantalla y asegúrate de bloquearlas en su lugar.
- La pantalla de cristal está conectada al resto de la pantalla mediante pequeños imanes. Levanta lentamente y la pantalla se apagará de inmediato.

Paso 2

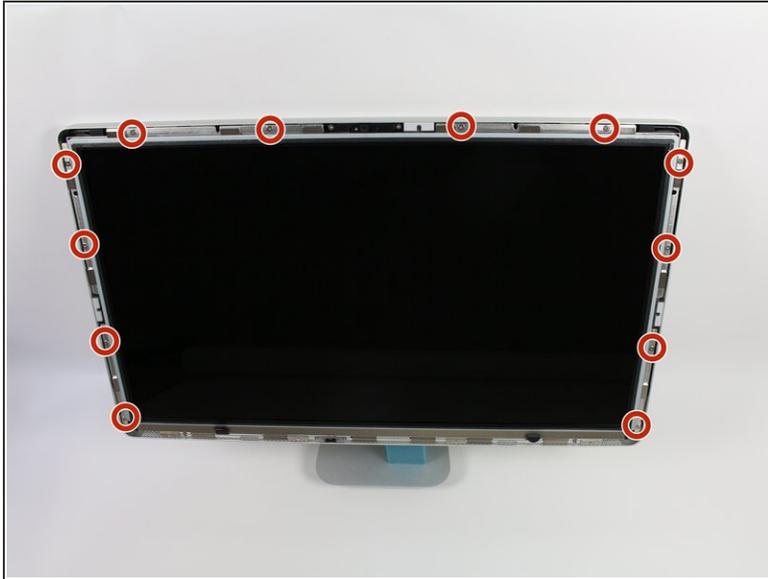


- Desatornilla los 12 tornillos alrededor de los bordes laterales y la parte superior de la pantalla LCD con el destornillador TR 10.

Paso 3




- Levanta lentamente la pantalla LCD de su ubicación e inclínala hacia arriba.
- ⓘ Puede ser muy útil tener un par de manos extra para sostener la pantalla LCD mientras trabajas con los cables debajo.
- ⚠ Hay cuatro cables que conectan la pantalla LCD con el resto de los componentes. Asegúrate de no tirar con fuerza y romper ninguno de los cables.

Paso 4

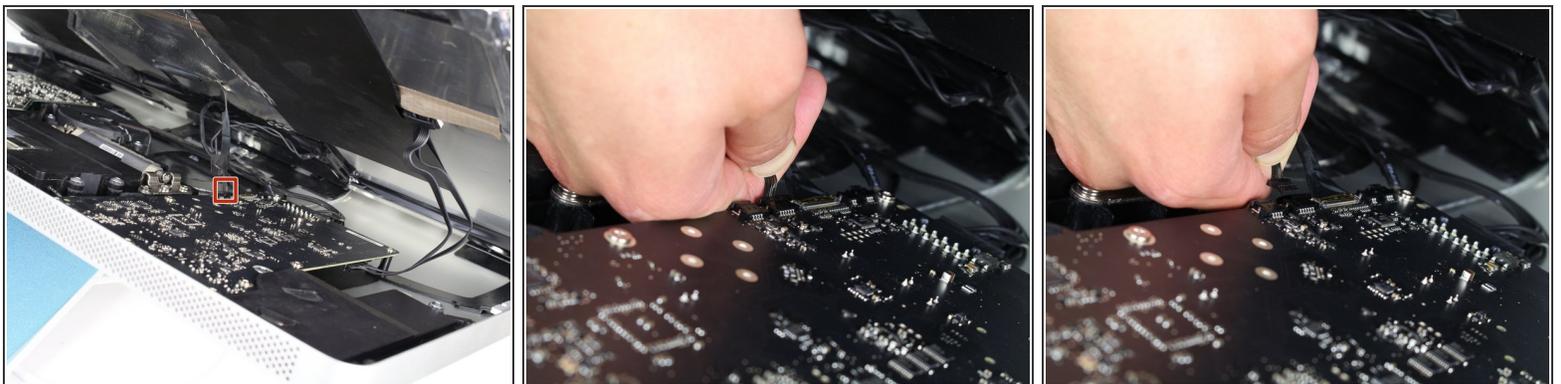


- Para el primero de los cuatro cables (el más alejado del cable sujeto por un tornillo), sujeta el conector y tira lentamente.

Paso 5

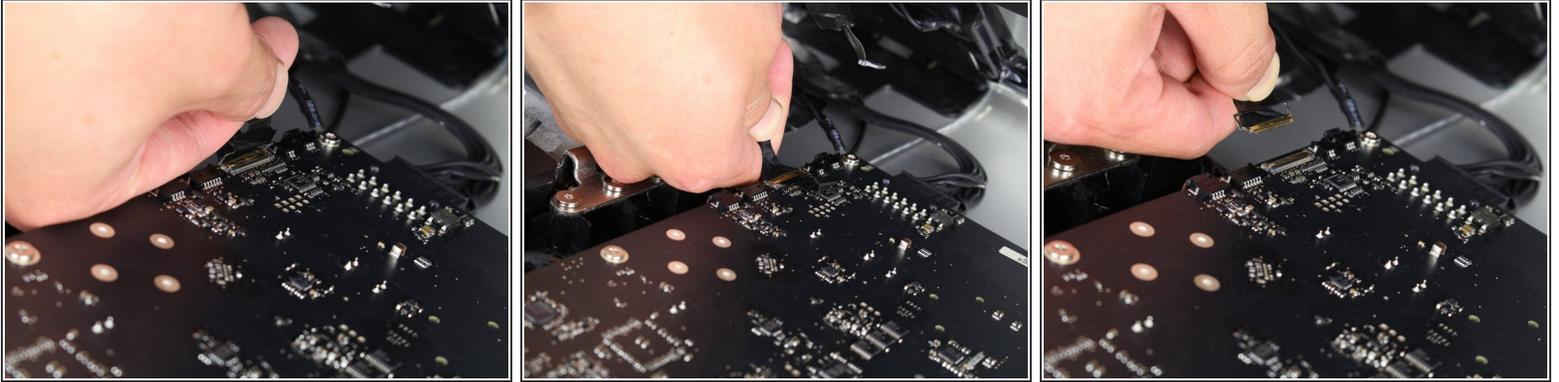


- Para el siguiente conector, que está justo al lado del cable anterior, hay un trozo de cinta pegado a una barra de metal.
- Voltea la barra de metal usando la cinta como manija.
- A continuación, sujeta el conector y tira de él lentamente para sacarlo del zócalo de la placa lógica.

Paso 6

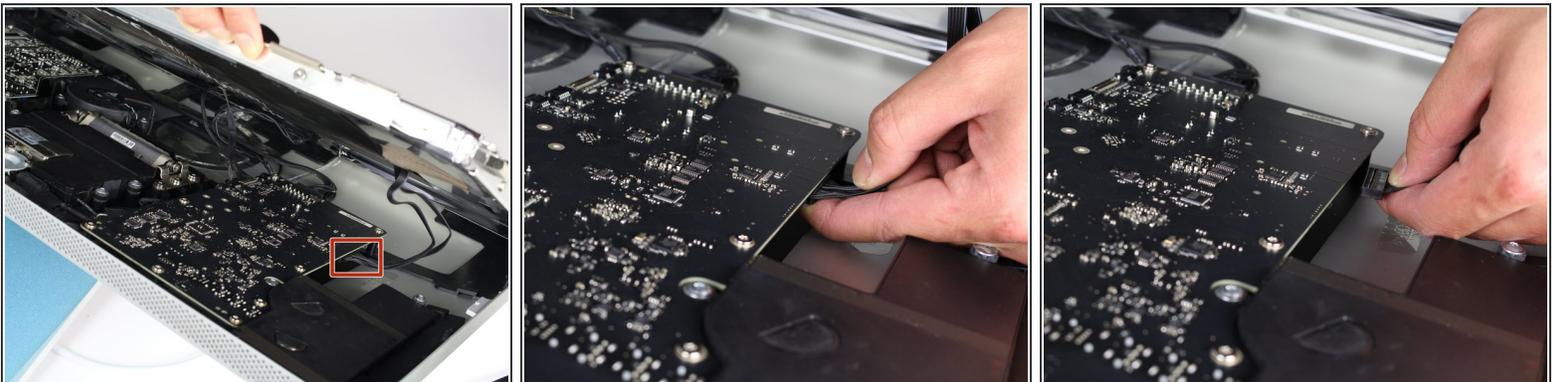

- Para el conector del otro lado de la placa lógica, toma el conector por debajo y tira con cuidado de la placa.

Paso 7

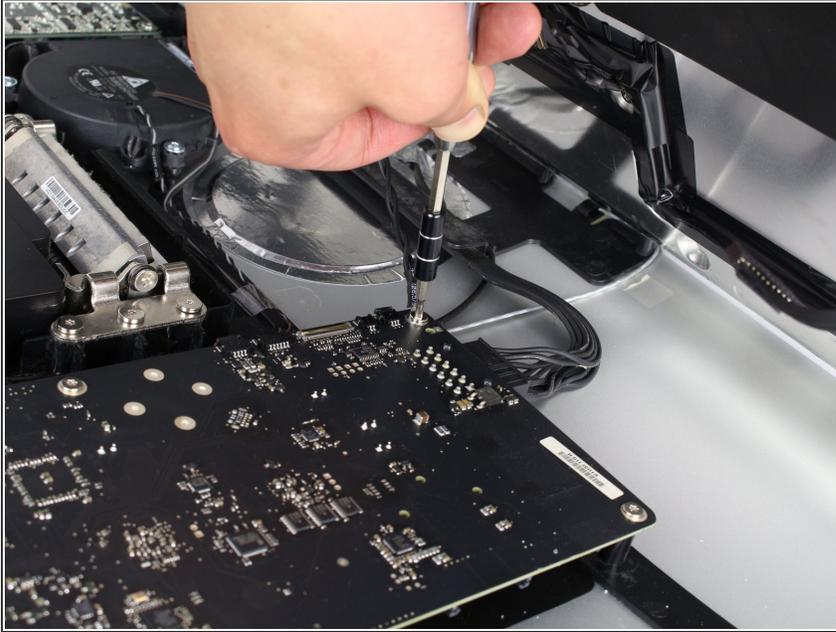

- Para el último cable que se conecta a la pantalla LCD, usa tu destornillador T 10 para quitar el tornillo.

Paso 8



- ¡La pantalla LCD ahora se ha desconectado por completo de la carcasa y se puede reparar/reemplazar!

i es mejor colocar la pantalla LCD sobre una cama o sobre una toalla gruesa para evitar dañar la pantalla LCD

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.