



Reemplazo del soporte de bisel inferior del iPod Nano 2ª Generación

Escrito por: iRobot



INTRODUCCIÓN

Es el soporte de metal dentro de tu iPod.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [iPod nano \(2nd Gen\) Bottom Bezel Bracket](#) (1)

Paso 1 — Bisel Inferior



- i** Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

Paso 2



- !** Al retirar el bisel inferior, asegúrate de no doblar el plástico que rodea el conector de base.
- Inserta con cuidado una herramienta de apertura de iPod en la costura entre la carcasa de metal y el bisel de plástico blanco.
 - Levanta el bisel inferior del iPod. Está pegado con un adhesivo suave, por lo que es posible que se requiera un poco de fuerza.

Paso 3 — Soporte de Bisel Inferior



- Retira los dos tornillos siguientes:
 - Un tornillo Phillips n.º 00 de cabeza grande cerca del conector para auriculares.
 - Un tornillo Phillips n.º 00 con una cabeza más pequeña cerca del costado del iPod. Este tornillo se estropea fácilmente, así que asegúrate de presionar firmemente el destornillador.

Paso 4




- Usa un spudger de metal para sacar con cuidado el conector de auriculares de la carcasa. NO retires por completo el conector para auriculares del iPod, ya que está conectado a través de un frágil conector de cinta a la rueda de clic.

Paso 5




- Desliza el conector de los auriculares hacia afuera hasta que la carcasa de plástico blanco ya no se sostenga en su lugar por la carcasa de metal.

Paso 6

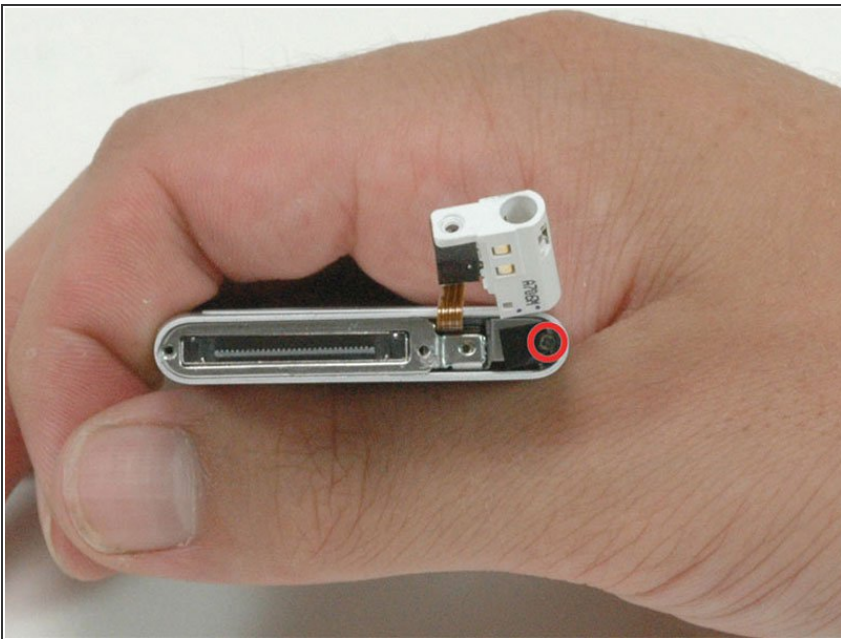

- Retira el tornillo Phillips # 00 recientemente revelado debajo del conector para auriculares.

Paso 7

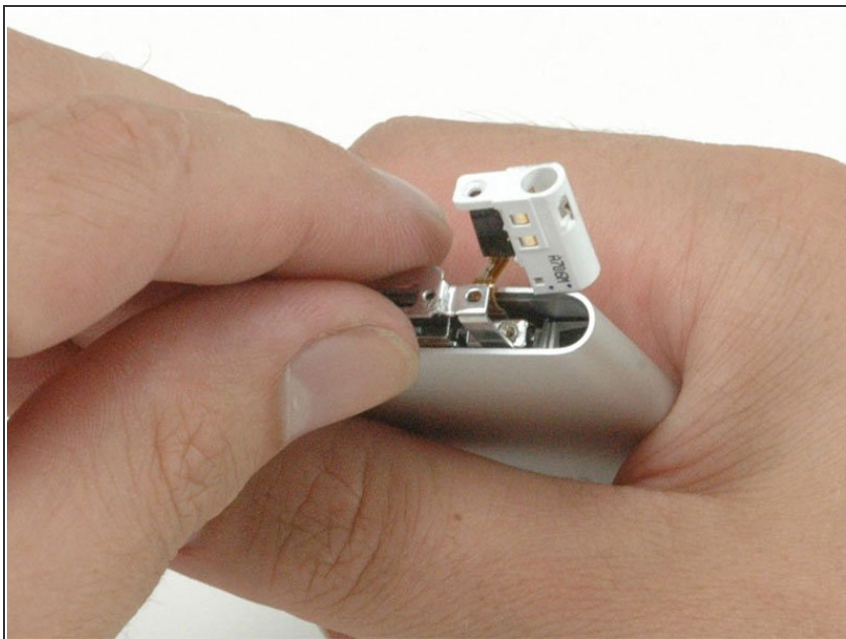

- Levanta el soporte del bisel inferior del iPod.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.