




Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación

Escrito por: iRobot

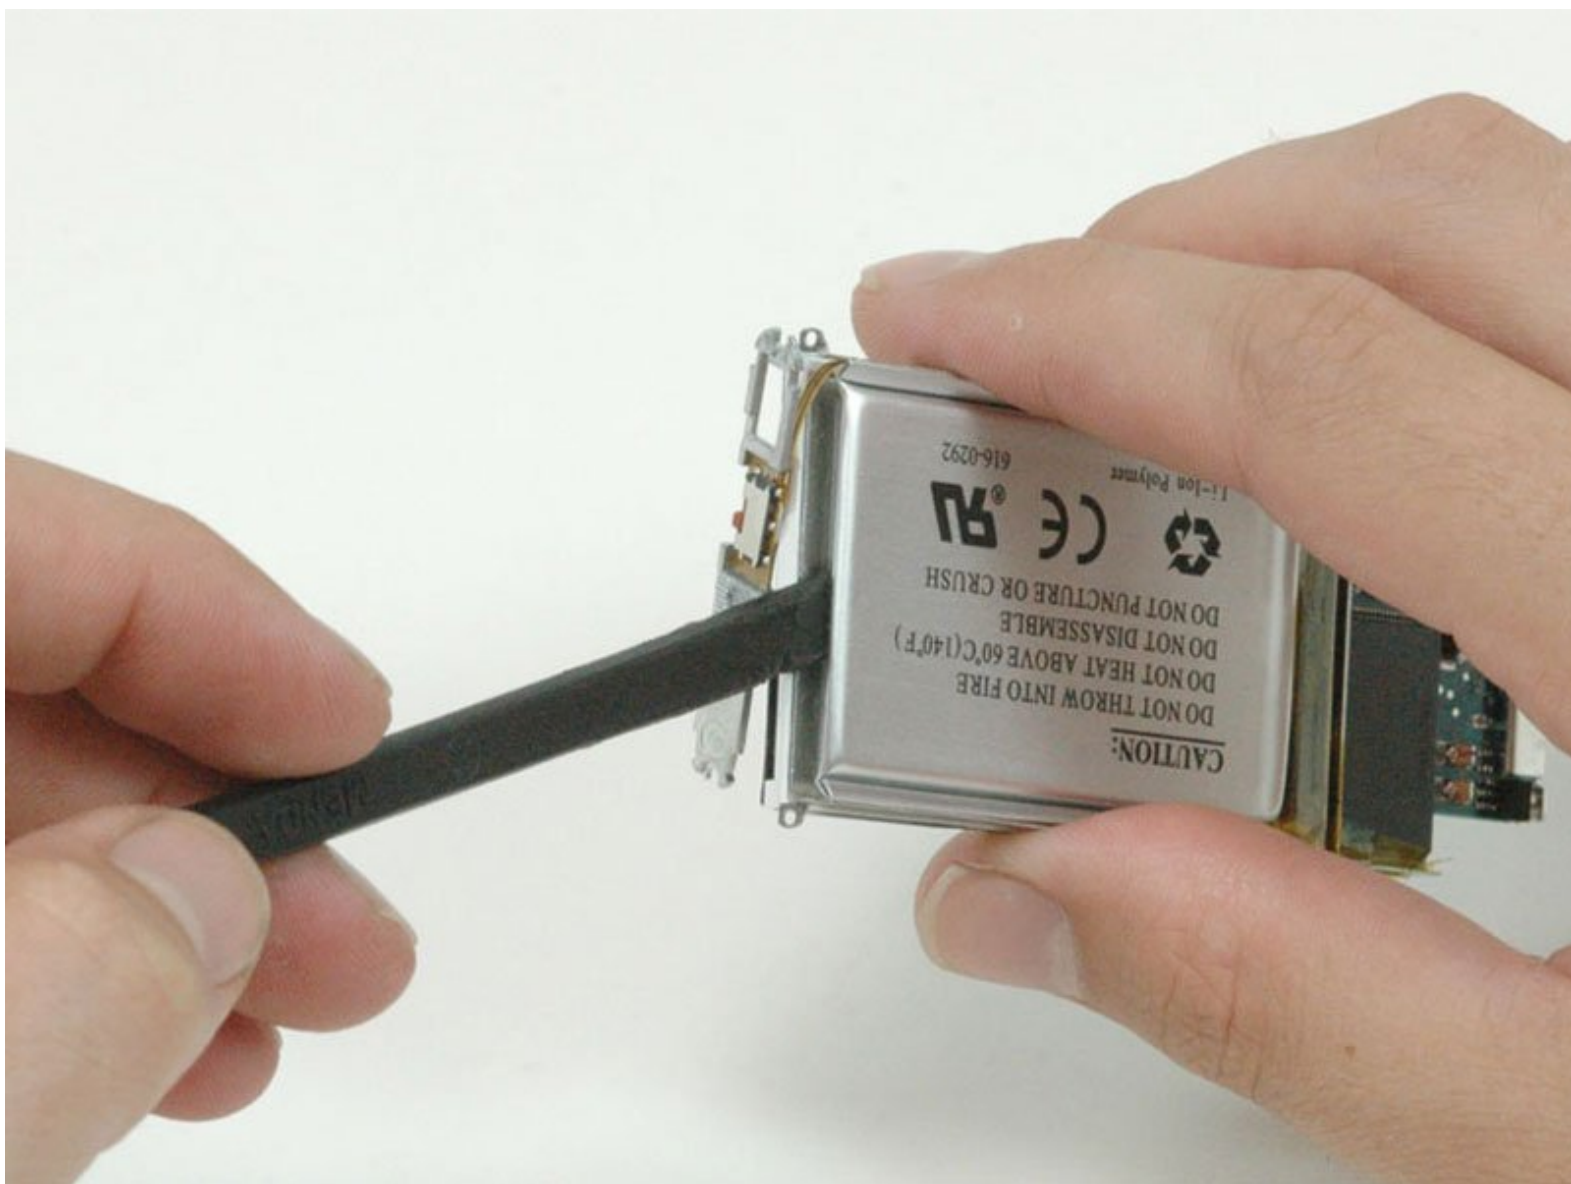

INTRODUCCIÓN

Reemplaza una pantalla rota o defectuosa.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:


- [iPod nano \(2nd Gen\) Color Display](#) (1)

Paso 1 — Conjunto de la Carcasa



i Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

Paso 2

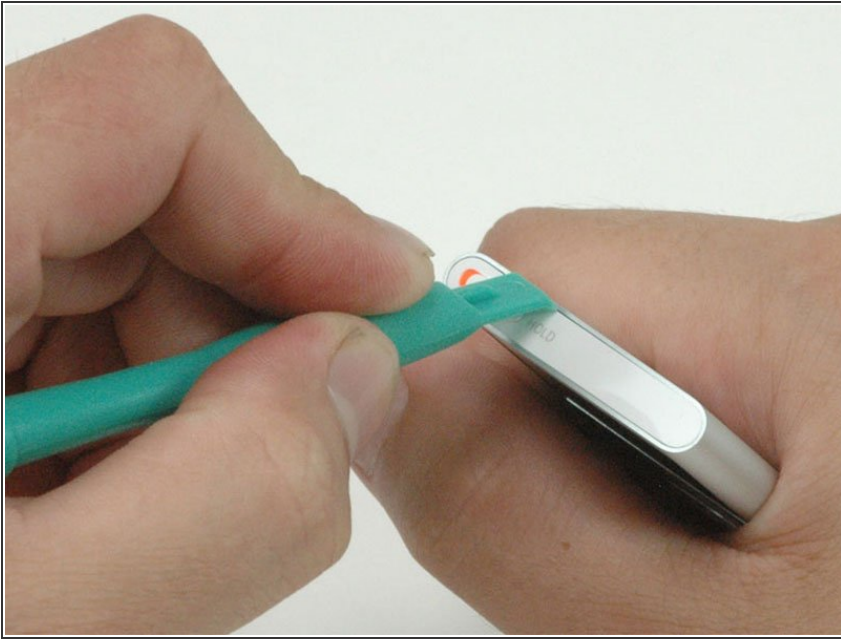

- Insertea con cuidado una herramienta de apertura de iPod en la costura entre la carcasa de metal y la parte superior de plástico blanco.
- Levanta el bisel superior del iPod. Está pegado con un adhesivo suave, por lo que es posible que se requiera un poco de fuerza.

Paso 3



- ⚠ Al quitar el bisel inferior, asegúrate de no doblar el plástico que rodea el conector de base.
- Inserta con cuidado una herramienta de apertura de iPod en la costura entre la carcasa de metal y el bisel de plástico blanco.
- Levanta el bisel inferior del iPod. Está pegado con un adhesivo suave, por lo que es posible que se requiera un poco de fuerza.

Paso 4



- Retira los dos tornillos siguientes:
 - Un tornillo Phillips n.º 00 de cabeza grande cerca del conector para auriculares.
 - Un tornillo Phillips n.º 00 con una cabeza más pequeña cerca del costado del iPod. Este tornillo se tira fácilmente, así que asegúrate de presionar firmemente el destornillador.

Paso 5




- Usa un spudger de metal para sacar con cuidado el conector de auriculares de la carcasa. NO retires por completo el conector para auriculares del iPod, ya que está conectado a través de un frágil conector de cinta a la rueda de clic.

Paso 6



- Desliza el conector de los auriculares hacia afuera hasta que la carcasa de plástico blanco ya no se sostenga en su lugar por la carcasa de metal.

Paso 7

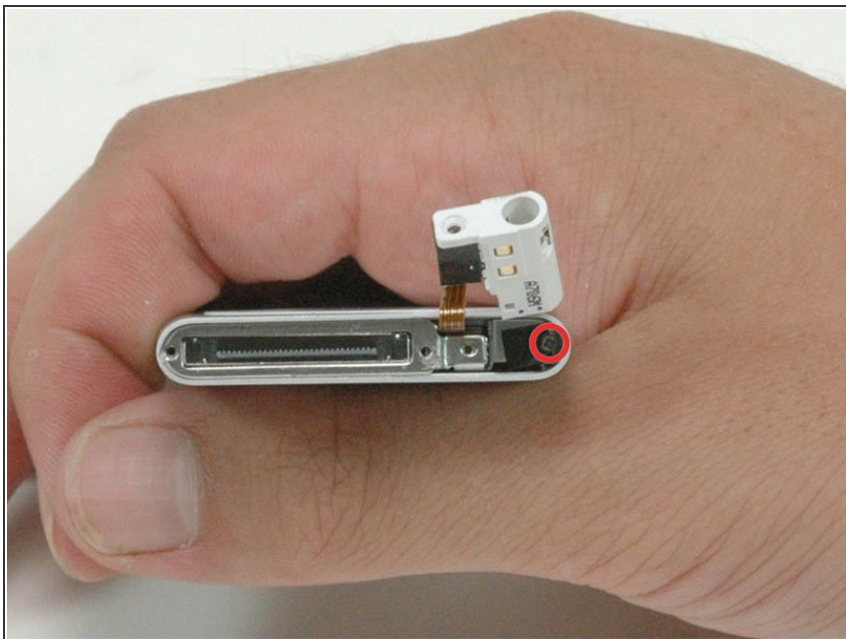

- Retira el tornillo Phillips # 00 recientemente revelado debajo del conector para auriculares. Ten cuidado, este tornillo se quita fácilmente.

Paso 8




- Levanta el soporte del bisel inferior del iPod.

Paso 9



- Retira los dos tornillos Phillips #00 de la parte superior del iPod.

Paso 10

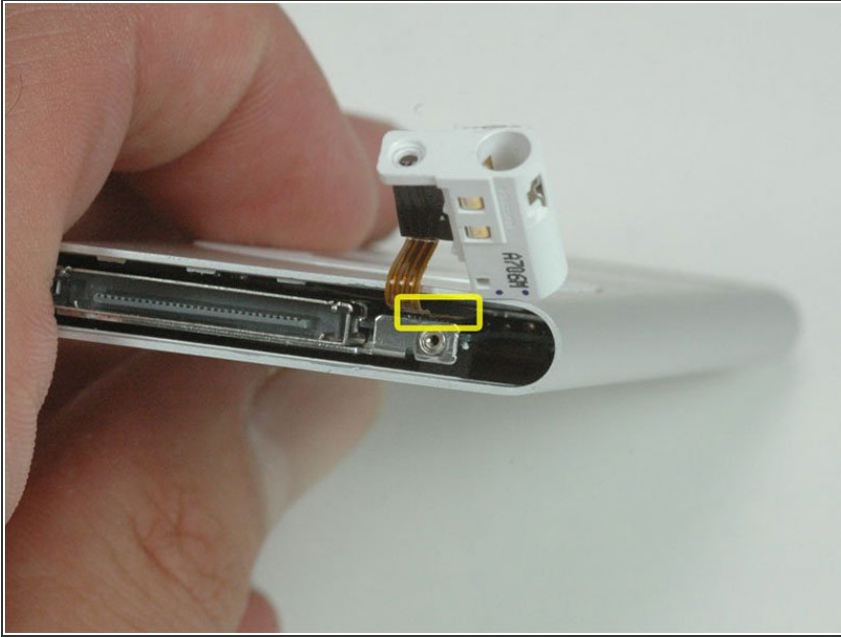

- i** El conector resaltado conecta la rueda de clic y el conector para auriculares a la placa lógica. Este cable debe desconectarse de la placa lógica antes de continuar.

Paso 11



- Usa un spudger para desconectar el cable del conector de auriculares de la placa lógica. Debe shacer palanca con cuidado en el conector hacia (o hacia arriba, si lo desea, el conector es como bloques de construcción LEGO®) en la parte delantera del iPod hasta que se suelte de la placa lógica.

- Consejo especial para el reensamblaje: empuja el conector hacia adentro hasta que esté sobre el conector correspondiente de la placa lógica. Luego inserta una herramienta delgada sobre el conector y empújala hacia abajo sobre el conector de la placa lógica.

Paso 12



- Usa un spudger para empujar la placa lógica a través del iPod fuera de la carcasa. La rueda de clic y el conector para auriculares deben permanecer en el iPod.

⚠ Ten cuidado de no atrapar el conector de auriculares y hacer clic en la rueda de la placa lógica mientras retiras la placa lógica y la pantalla.

Paso 13




- Al retirar la placa lógica, coloca la punta del spudger en el orificio donde retiraste el tornillo y empújalo con cuidado. La grieta la mantendrá en su lugar y disminuirá la posibilidad de que dañes la tabla.

Paso 14




- Retira completamente la pantalla y la placa lógica de la carcasa metálica.
- Al volver a montar, asegúrate de que la batería esté bien asentada. Si el ajuste es demasiado apretado, el borde de la pantalla marcará el interior de la ventana de la pantalla.

Paso 15 — Pantalla

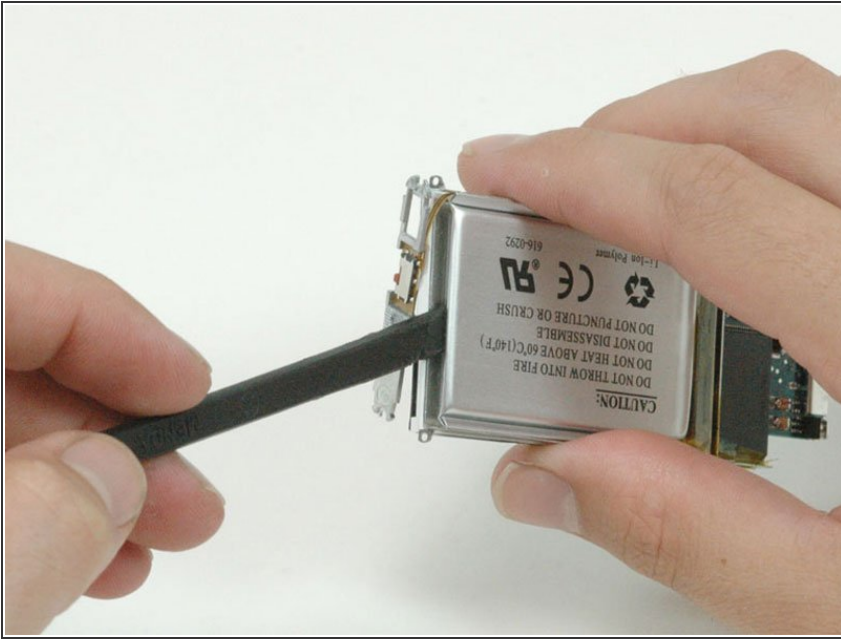


- Usa un spudger para levantar suavemente la batería de la parte posterior de la pantalla. Ten cuidado de no ejercer demasiada presión sobre la pantalla con tu spudger.

Paso 16

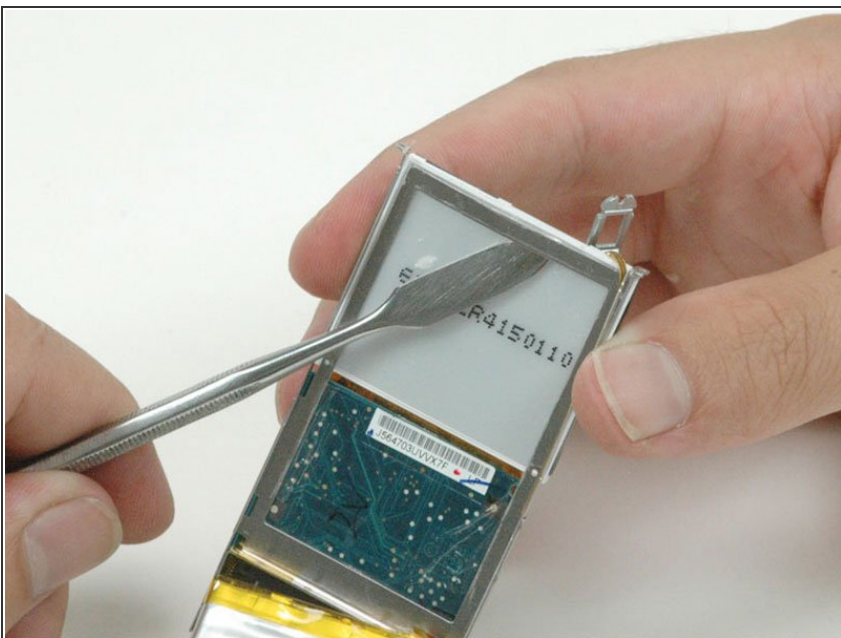


- Usa un spudger de metal para hacer palanca con cuidado en el soporte de metal de la parte posterior de la pantalla. Asegúrate de sacar solo el soporte y no el protector transparente en la parte posterior de la pantalla. Al trabajar desde el interior de la pantalla, no podrás levantar accidentalmente el protector de plástico transparente.

Paso 17

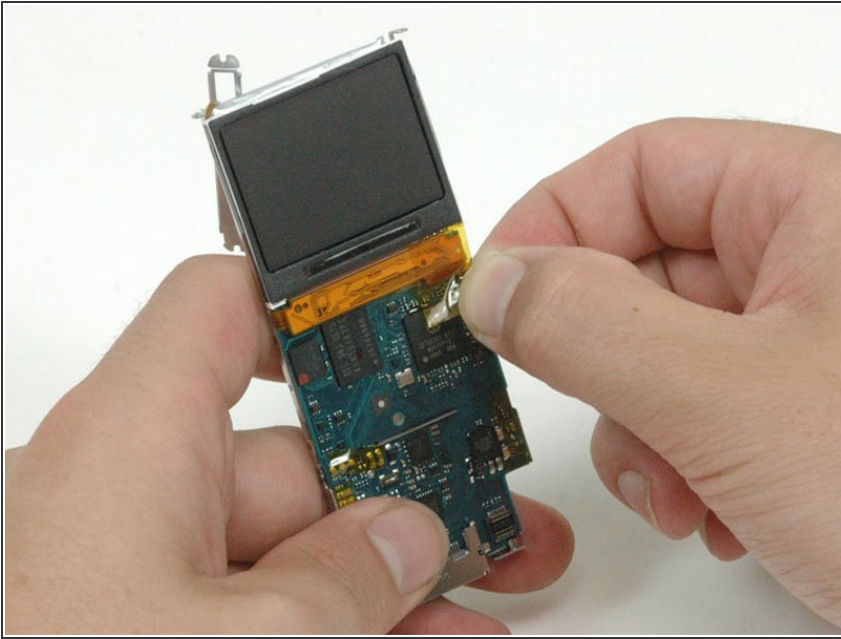


- Despega la cinta naranja que cubre el cable plano de la pantalla.

Paso 18

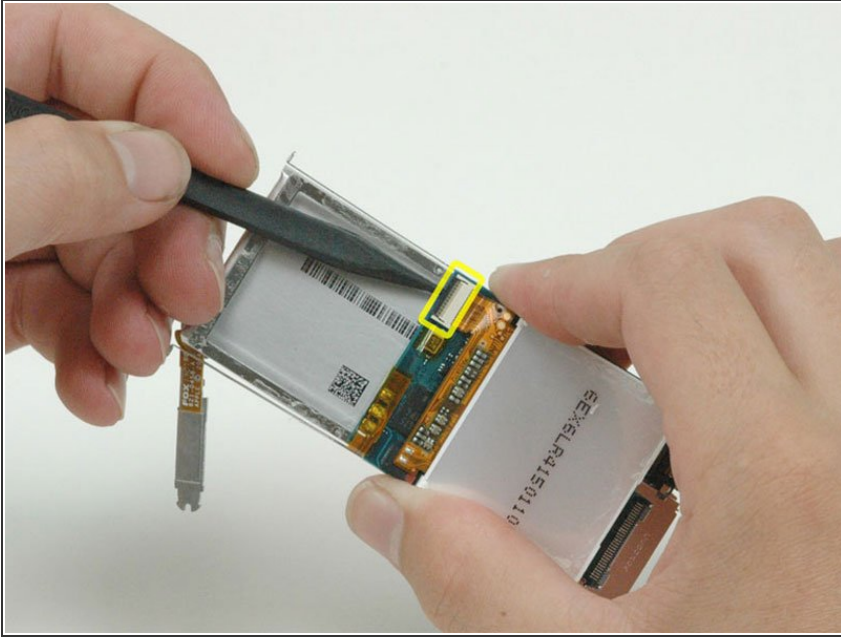

- Usa un spudger para levantar la pestaña de plástico negro que sujeta la cinta naranja de la pantalla en su lugar. La pestaña girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.

Paso 19

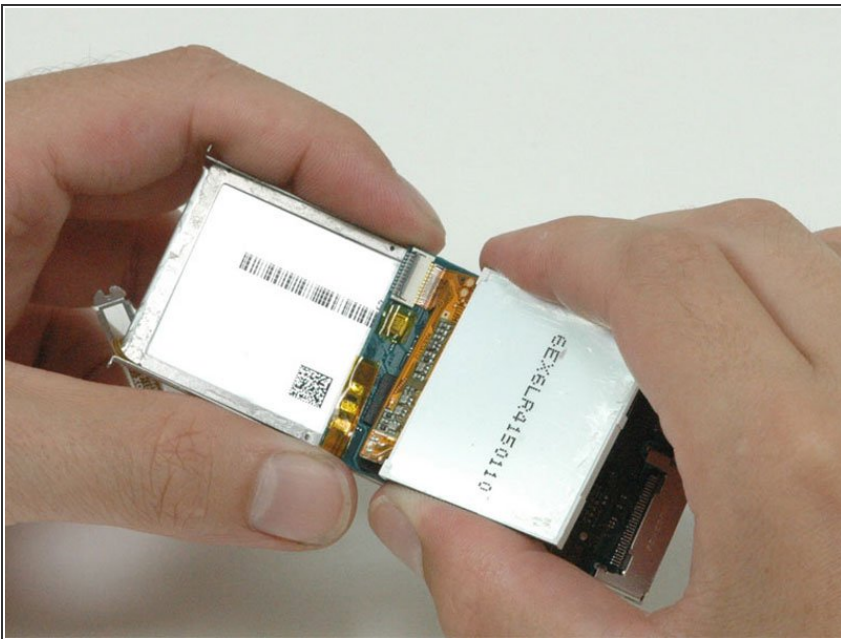

- Desliza la cinta de la pantalla fuera de su conector y levanta la pantalla de la placa lógica.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.