



Reemplazo de la carcasa del iPod Shuffle 1^a Generación

Escrito por: iRobot



INTRODUCCIÓN

La carcasa de plástico blanco.



HERRAMIENTAS:

- [Precision Utility Knife](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [iPod Shuffle Gen 1 Casing](#) (1)
- [iPod Shuffle Gen 1 Battery Indicator Cover](#) (1)

Paso 1 — Interruptor de Retención



- ⓘ Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

Paso 2



- Usa un spudger para levantar el interruptor de retención de plástico blanco.

Paso 3 — Carcasa



- Si está presente, retira la tapa del puerto USB.

Paso 4



- El siguiente paso puede ser desafiante y llevar mucho tiempo. Asegúrate de ir despacio y tener paciencia para evitar dañar tu iPod.
- Usa un cuchillo Exacto para separar el pegamento que sujeta el puerto USB del iPod. Pasa el cuchillo a lo largo de la unión entre las dos secciones del iPod hasta que se separe el pegamento. Espera pasar el cuchillo a lo largo de este borde 20-30 veces antes de que el pegamento se libere por completo.

Paso 5




- Continúa pasando el cuchillo por los cuatro bordes del puerto USB hasta que se suelte el pegamento. Es posible que puedas mover suavemente el cuchillo de un lado a otro para ayudar a liberar el pegamento.

Paso 6



- Usa un spudger para empujar el conector de los auriculares y desliza el puerto USB fuera de su alojamiento.
- ⓘ Si el puerto USB no se libera, verifica que se haya liberado todo el pegamento que sujeta el puerto USB en su lugar. No se recomienda tirar del puerto USB en sí, ya que hay un cable de cinta frágil que se puede romper si el puerto USB se suelta repentinamente.

Paso 7

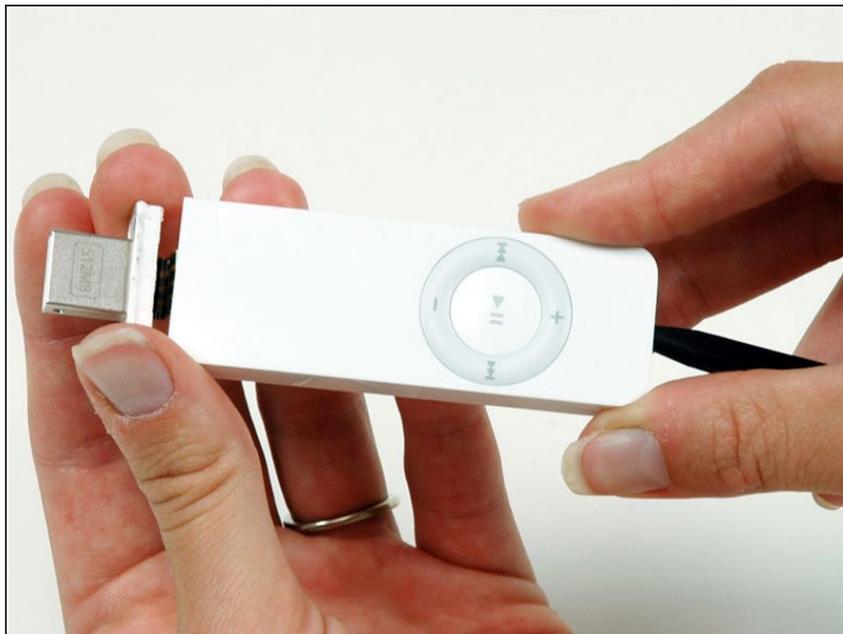


- Después de que el puerto USB se libere, deslízalo con cuidado para sacarlo de su alojamiento. No lo saques demasiado porque todavía hay un cable plano que lo conecta a la placa lógica.

Paso 8



- Continúa deslizando el iPod fuera de su carcasa usando un spudger para empujar la placa lógica cerca del conector para auriculares.

Paso 9

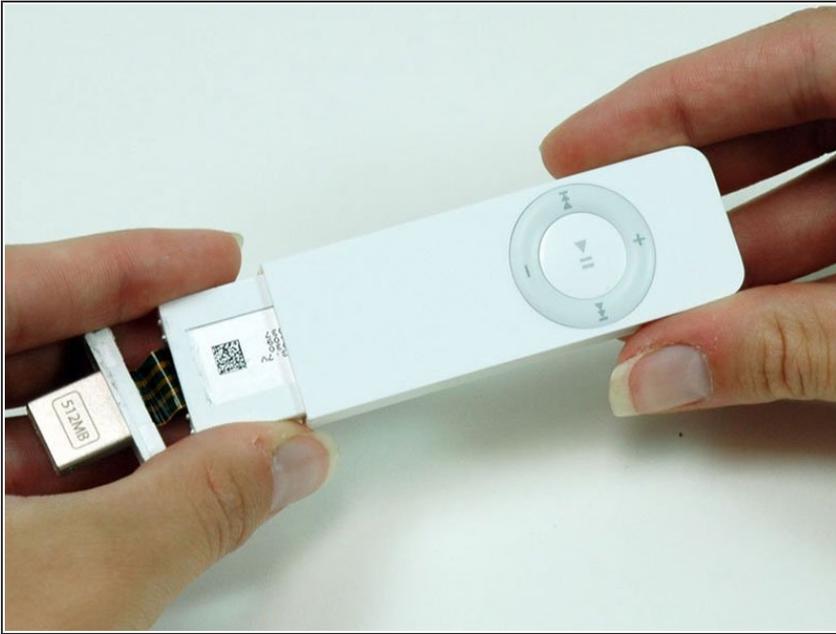

- Gira el iPod para que la rueda de clic quede hacia arriba. Esto evitará que el indicador de batería se caiga.
- ⓘ Si el indicador de batería se cae, no olvides recolocararlo antes de volver a armar el iPod. Volver a poner el indicador de batería en su lugar puede ser complicado. Tendrás que deslizarlo desde el extremo de la carcasa del iPod y hacer que caiga en su ranura de la carcasa.
- Desliza el iPod fuera de su carcasa.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.