




# Reemplazo de Acer Aspire 5100 RAM

Actualiza o reemplaza la RAM.

Escrito por: Brad Rollinson

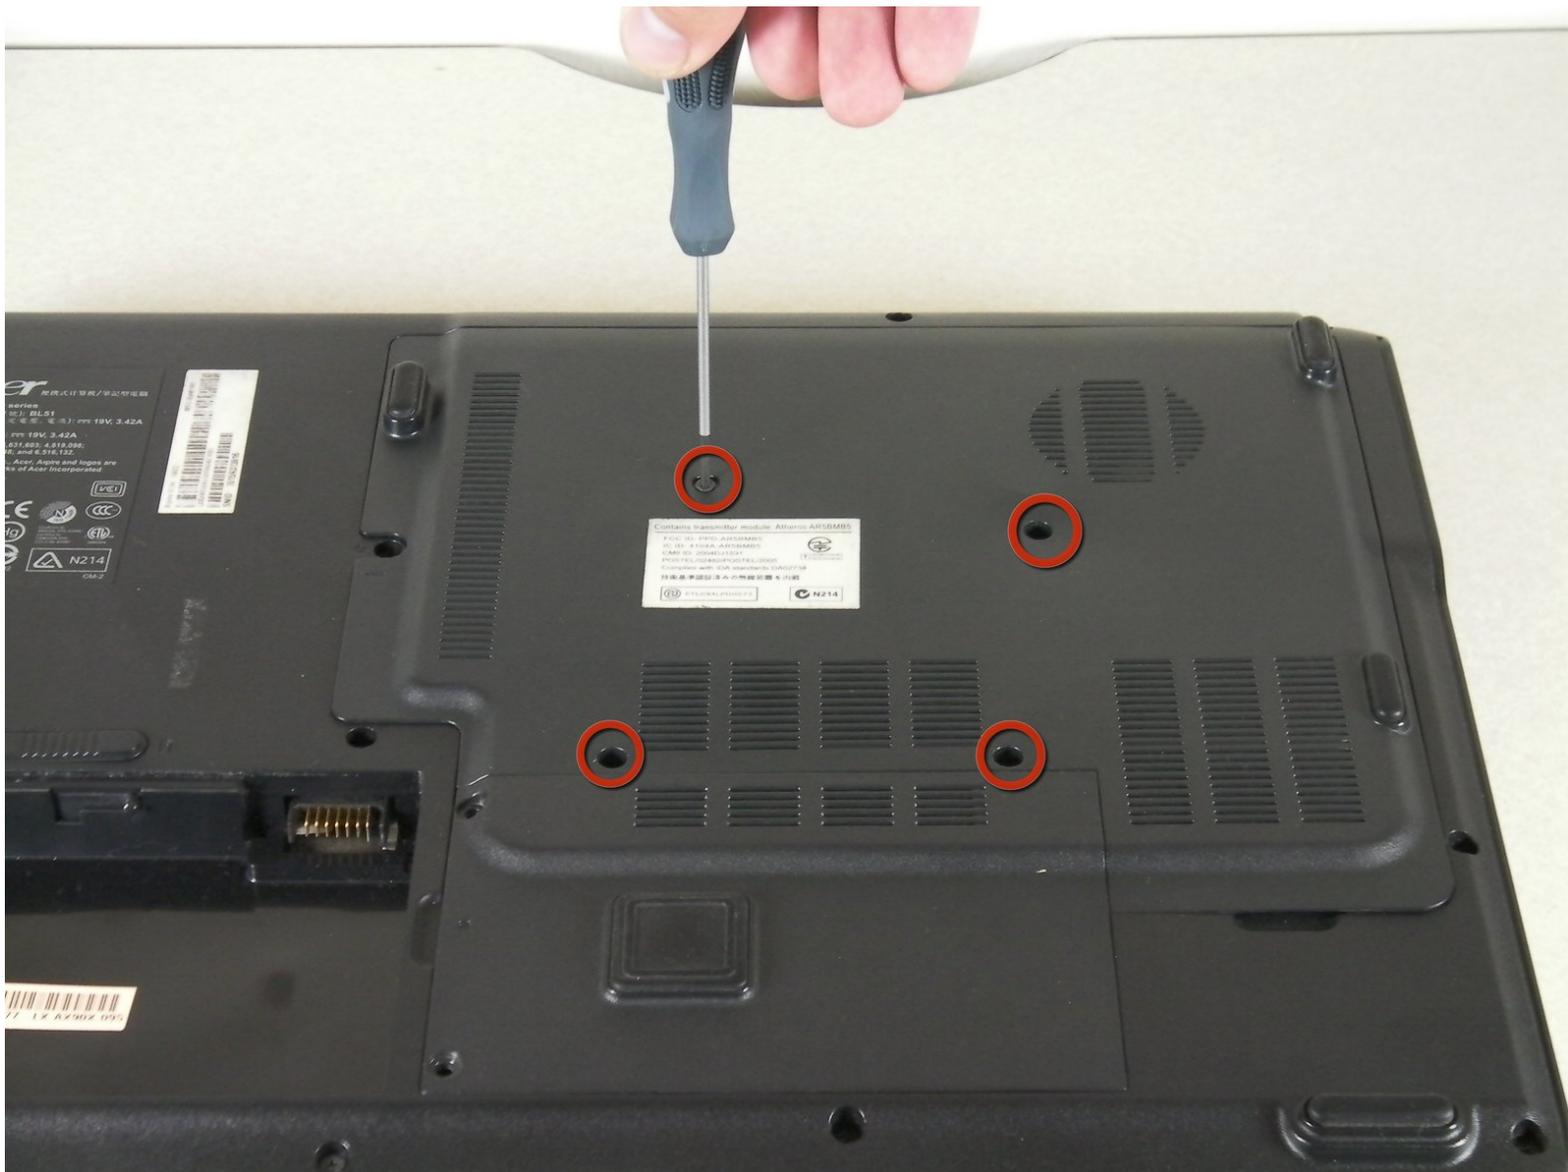

# INTRODUCCIÓN

Actualiza o reemplaza la RAM.



## HERRAMIENTAS:



- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



## PARTES:

- [PC2-5300 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 2 GB RAM Chip](#) (1)

## Paso 1 — RAM

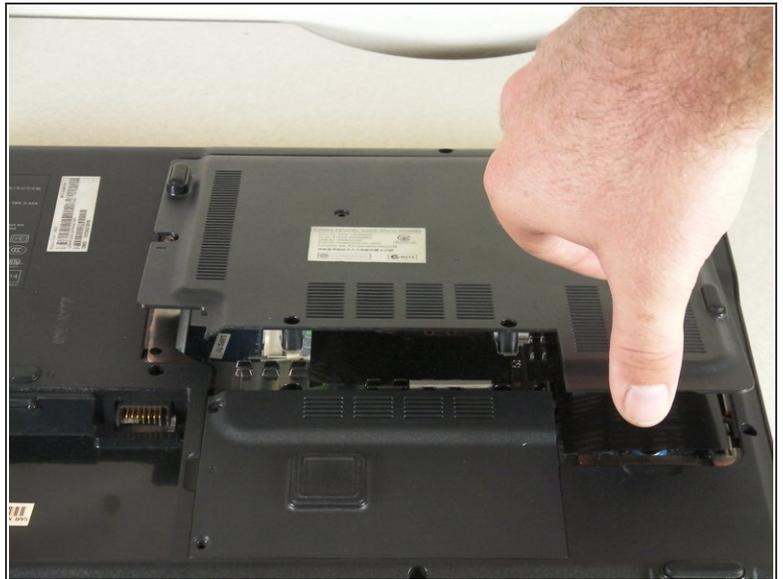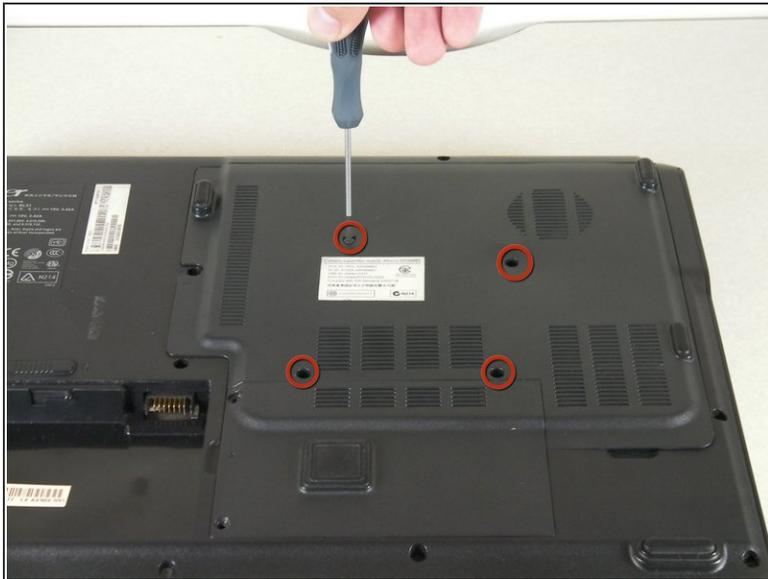

- Retire los tornillos en el panel grande.
- Levanta el panel.

## Paso 2



- Las ranuras de RAM se encuentran en la esquina opuesta al ventilador de enfriamiento.
- ⓘ Para eliminar tarjetas RAM existentes: hay clips que sujetan los lados de cada tarjeta. Al mismo tiempo, separe el clip derecho e izquierdo y la tarjeta saltará hacia arriba. Entonces puede ser retirado fácilmente.
- Deslice en la RAM en un ángulo de 45 grados.
- Presione hacia abajo la RAM hasta que encaje en su lugar.
- ⚠ Se necesita una buena cantidad de presión para colocarlo en su lugar.
- ⓘ Instale la RAM en la ranura izquierda (inferior) antes de instalar la RAM en la ranura derecha (superior)

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.