



Reemplazo del panel trasero del iPod Nano de 1ra generación

Escrito por: iRobot



INTRODUCCIÓN

La mitad trasera brillante de la funda de tu iPod.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:


- [iPod nano \(1st Gen\) Rear Panel](#) (1)

Paso 1 — Panel Trasero



- ⓘ Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

Paso 2


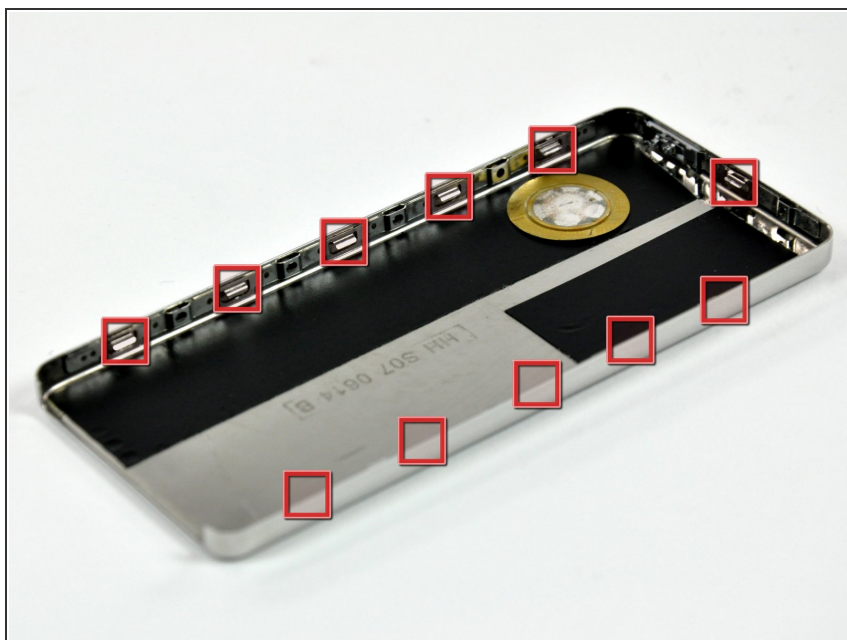


- ⓘ El panel posterior está asegurado a la carcasa frontal mediante once clips fijados permanentemente al

panel posterior. Estos clips se bloquean con pequeñas pestañas mecanizadas en la carcasa frontal.

- ❗ Para liberar las pestañas, debes empujarlas hacia abajo y alejarlas de la carcasa del iPod. Ten en cuenta la ubicación de todas las pestañas en el panel posterior. Cuando use una herramienta de apertura de iPod para liberar el panel trasero, asegúrate de trabajar con la herramienta en la ubicación de estos clips.

Paso 3

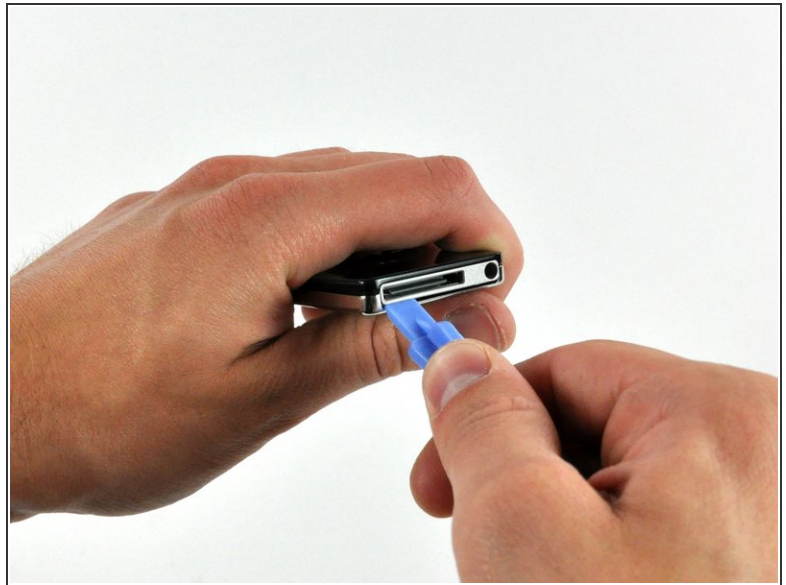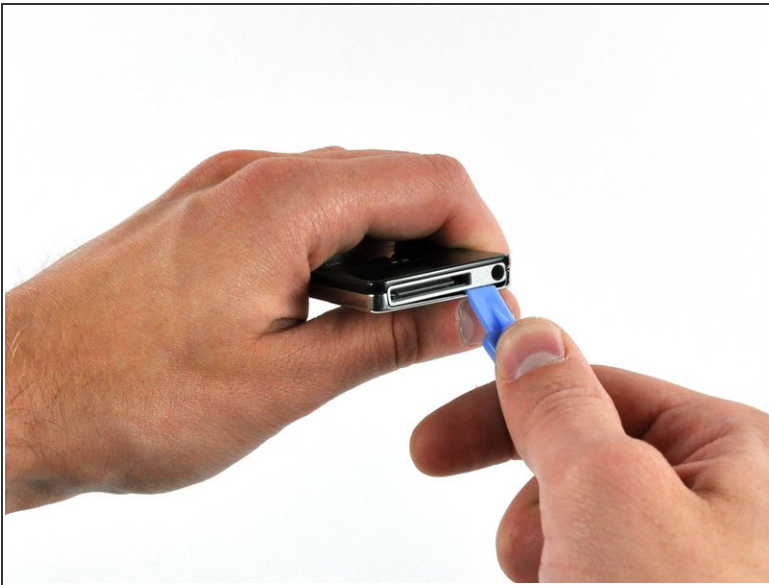

- ❗ Abrir el iPod puede ser un desafío. No te desanimes si te toma algunos intentos antes de abrir el iPod.
- Inserta la herramienta grande para abrir el iPod en la costura entre la carcasa frontal y el panel posterior del iPod, debajo del conector de la base. Ejecuta la herramienta de un lado a otro para crear una abertura. El borde de la herramienta debe apuntar hacia el panel posterior para que no se raye accidentalmente la carcasa frontal de aluminio.

Paso 4




- Inserta una pequeña herramienta de apertura de iPod en la costura en el lado del botón Hold del iPod, con el borde de la herramienta apuntando hacia el panel trasero.

Paso 5




- ⓘ La gran herramienta de apertura del iPod ya no es necesaria para acceder al lado izquierdo del iPod.
- Amplía suavemente el espacio existente presionando/moviendo la pequeña herramienta de apertura del iPod en el espacio cerca de cada una de las dos lengüetas unidas a la carcasa trasera, empujando los clips hacia el centro del iPod hasta que ambos se hayan liberado.

Paso 6

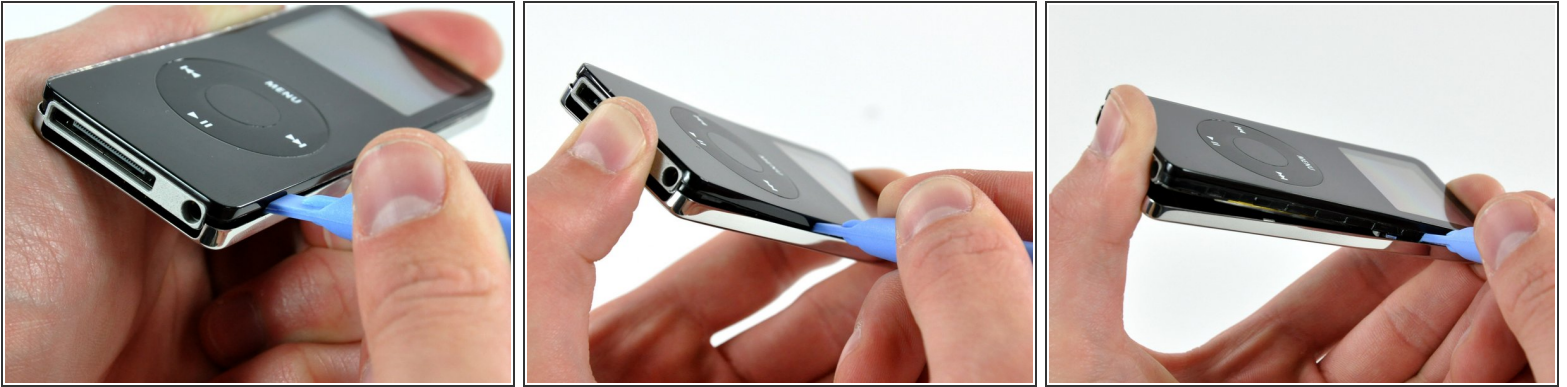

- Repita el mismo procedimiento enumerado en el paso anterior para liberar los cinco clips a lo largo del lado del conector para auriculares del iPod.

Paso 7

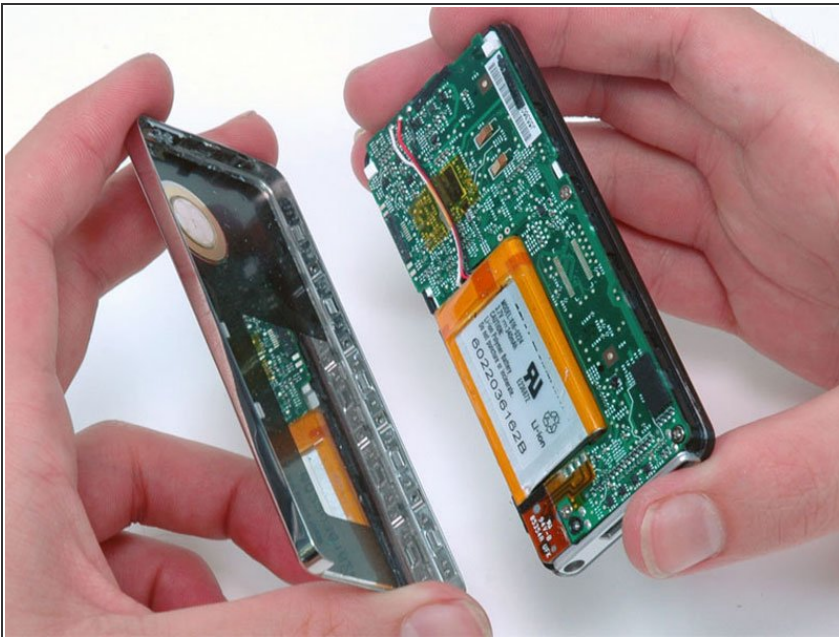

- Después de asegurarte de que todas las pestañas estén libres, separa las dos mitades del iPod.
- El panel trasero ahora está libre del iPod.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.