



Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 13"

Unibody Mediados 2010

Sigue esta guía para sustituir o actualizar el...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Sigue esta guía para sustituir o actualizar el disco duro de su MacBook Prop 13" 2010.

Recuerda copiar todos sus datos del disco duro antiguo al nuevo si es necesario.



HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

T6 Torx Screwdriver (1)



PARTES:

MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit (1)

1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (1)

Upgrade Kit

This kit contains the drive and all tools needed.

500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (1)

Upgrade Kit

This kit contains the part and all tools needed.

250 GB SSD (1)

500 GB SSD (1)

Crucial MX500 1 TB SSD (1)

1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)

500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)

320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)

MacBook Pro 13" Unibody Hard Drive Bracket (1)

Universal Drive Adapter (1)

Paso 1 — Retira los tornillos de la tapa de abajo




- Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
 - Siete tornillos Phillips de 3 mm.
 - Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.

Paso 2 — Levanta y retira la tapa de abajo



- Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan

Paso 3 — Batería

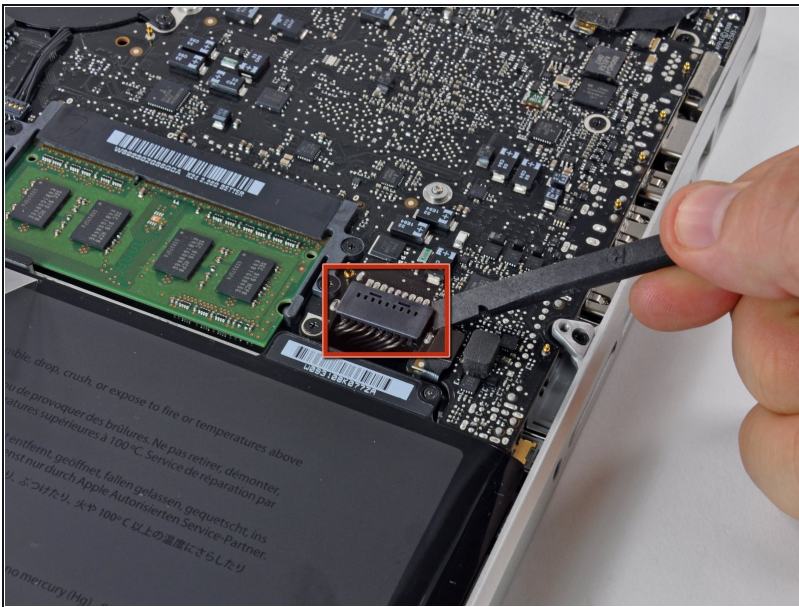

- ⚠ Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
- Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.

Paso 4 — Disco duro



- Retira los dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la carcasa superior.
- ❗ Estos tornillos son cautivos del soporte del disco duro.

Paso 5



- Extrae el soporte de retención de la carcasa superior.

Paso 6




- Levanta el disco duro por la lengüeta y retíralo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo une al ordenador.

Paso 7



- Retira el cable del disco duro tirando de su conector hacia fuera del disco duro.

Paso 8 — Disco duro

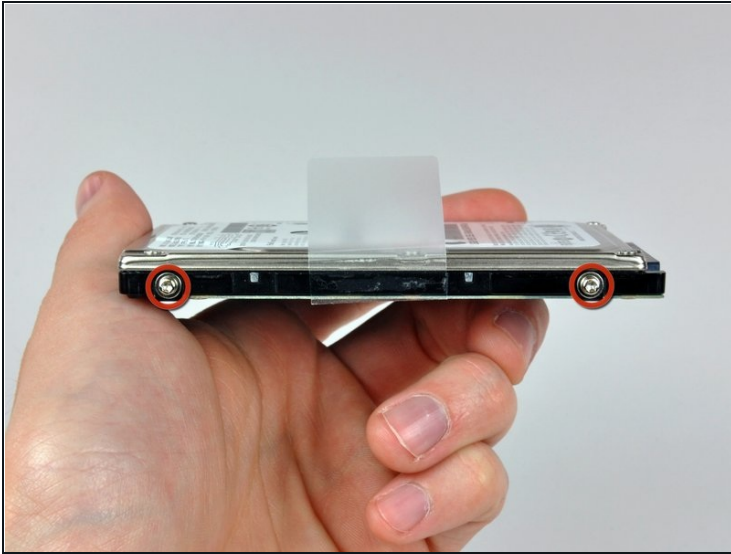

- Retire los dos tornillos T6 Torx de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
- ☑ Tendrá que transferir estos tornillos a su nuevo disco duro si está cambiando las unidades.
- ① Si está instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X ([Cómo instalar macOS High Sierra](#)) para que pueda comenzar a usarlo.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.