



Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4

Sigue esta guía para reemplazar la antena Wi-Fi...

Escrito por: Sam Omiotek



INTRODUCCIÓN

Sigue esta guía para reemplazar la antena Wi-Fi en tu Sony Playstation 4.

Desenchufa tu PS4 antes de comenzar cualquier reparación.



HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [PlayStation 4 Wi-Fi Antenna](#) (1)

Paso 1 — Da la vuelta a la PS4



- Voltea la PS4 al revés con la parte trasera hacia ti.

Paso 2 — Remueve los adhesivos de garantía



- Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.

Paso 3 — Remueve las tapas de los tornillos de plástico



- Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.

Paso 4 — Remueve los tornillos de la caja trasera



- Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.

Paso 5 — Remueve la caja inferior



- Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
- ⓘ La carcasa inferior se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Es posible que debas usar mucha fuerza para liberar la caja inferior.


Paso 6



- Usa un par de pinzas para sacar el cable de la fuente de alimentación y desconecta la fuente de alimentación de la placa madre.


i Si notas el conector atascado, utiliza un spudger para hacer palanca suavemente para sacarlo.

Paso 7 — Retira la fuente de alimentación

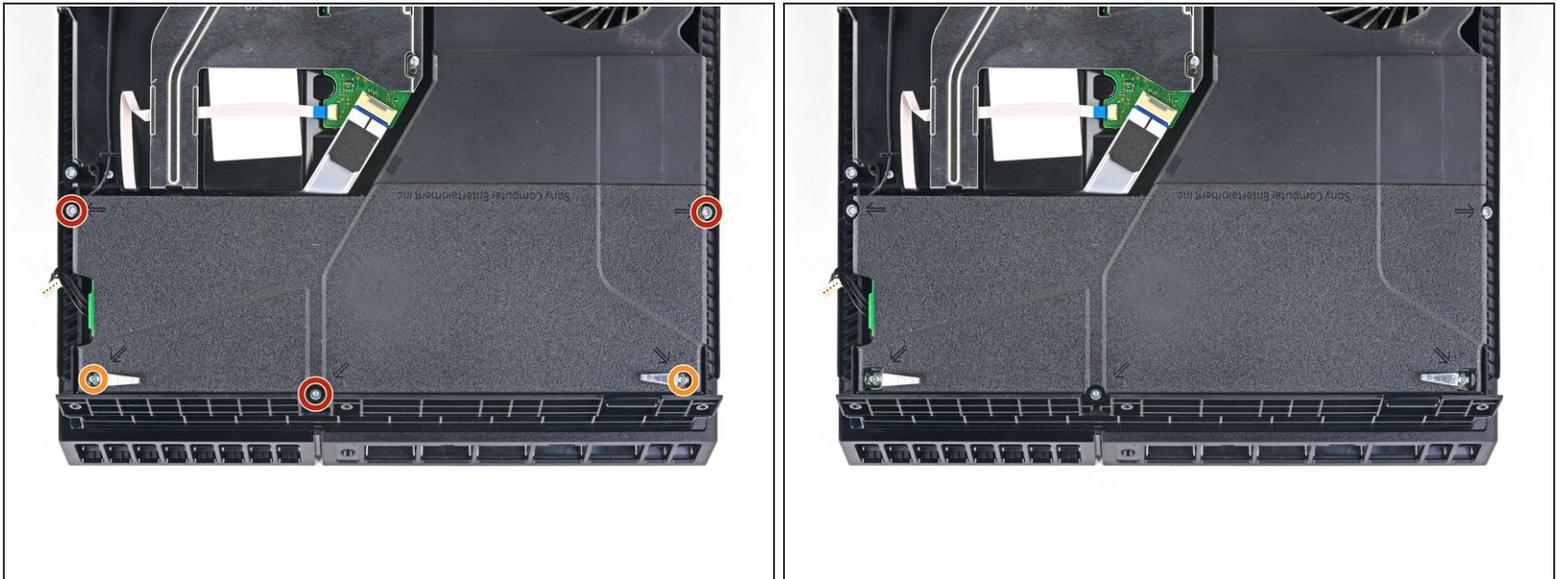


- Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm.
- Remueve dos tornillos Philips de 41mm y quita los seguros.

Paso 8

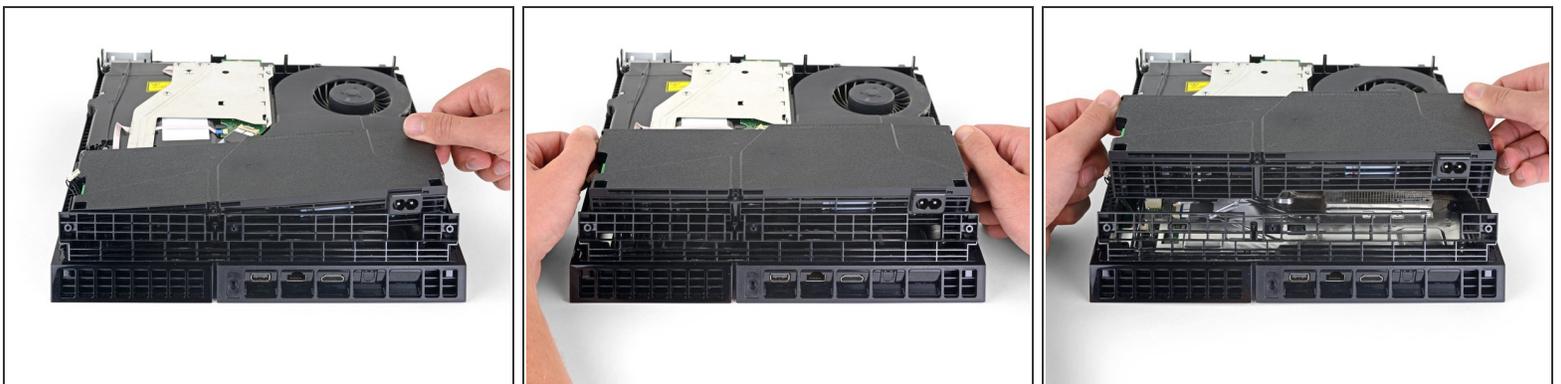

- Levanta la fuente de poder afuera del PS4.
- ⓘ La fuente de poder está sujeta firmemente en su lugar por clavijas en el lado izquierdo. Puede que tome múltiples intentos para removerla.
- ☑ Durante el re-ensamble, asegúrate que las clavijas están alineadas, después presiona la fuente de poder en su lugar.

Paso 9 — Remueve la antena Wi-Fi

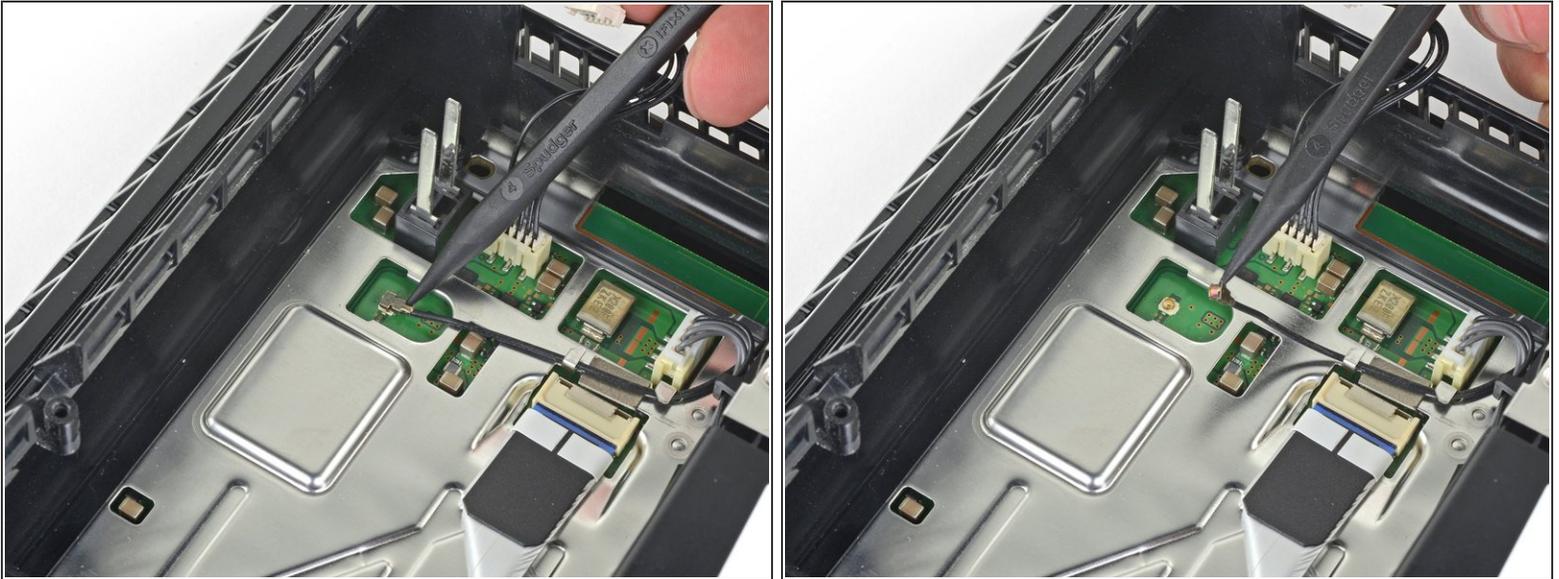

- Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa madre.

Paso 10




- Usa un par de pinzas en tus dedos para tomar el cable de antena y alejarlo de las guías del cable.

Paso 11




- Usa un par de pinzas o tus dedos para pasar el cable de antena por debajo del cable del disco óptico.

Paso 12

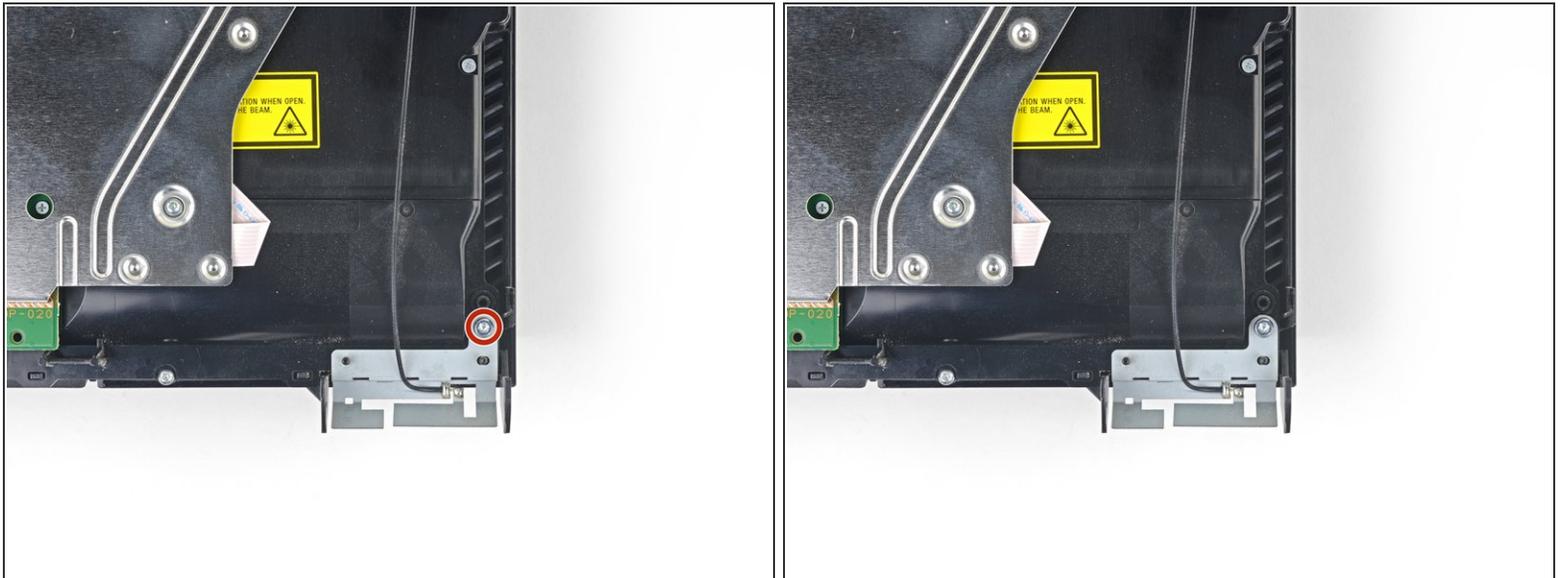

- Remueve el tornillos Torx security de 9.7 mm que sujetan la antena.

Paso 13

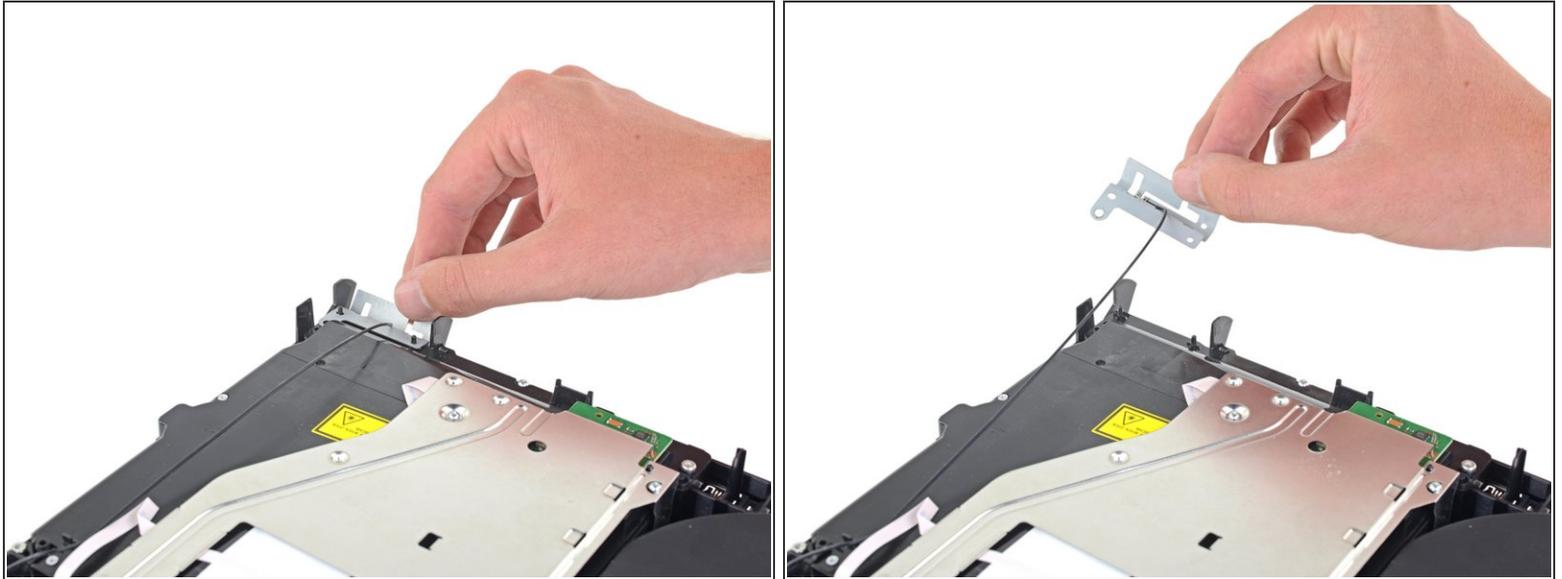

- Remueve la antena Wi-Fi.

Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso .

Lleva tus desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

Compara tu parte de reemplazo con la parte original. Podrías necesitar transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.