




# Reemplazo del cierre de la caja de Mac Pro a finales de 2013 para Cable Lock

Cambie el pestillo del gabinete por uno que contenga un orificio para conectar un cable de bloqueo.

Escrito por: Kemper Barkhurst

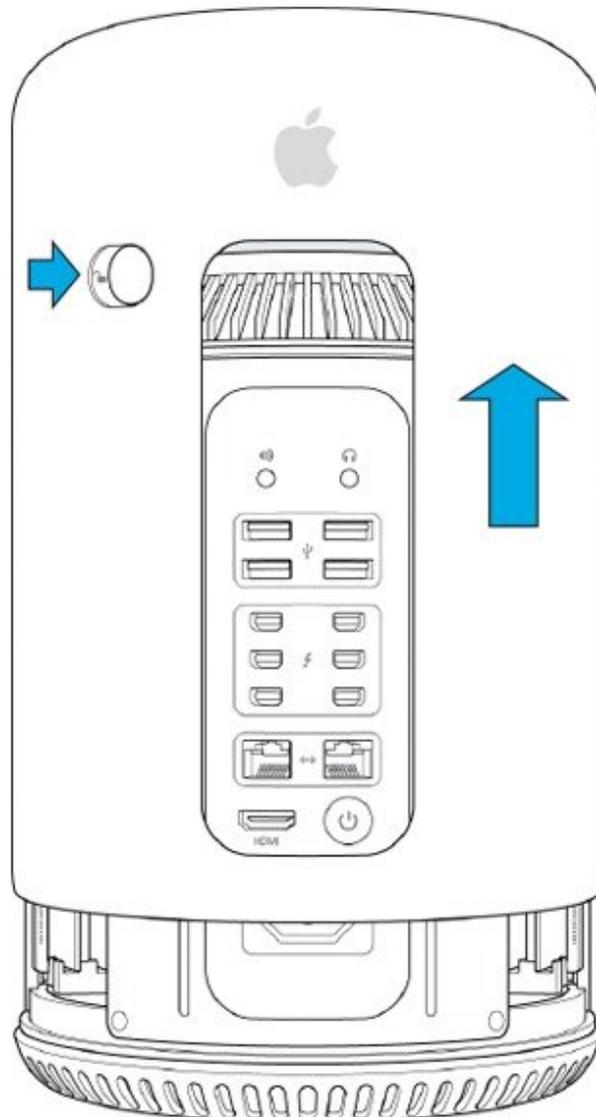

## INTRODUCCIÓN

Esta guía lo guía a través de los pasos para reemplazar el pestillo del gabinete original por una versión que contiene un orificio para conectar un cable de bloqueo. Esta solución también evita que el gabinete pueda abrirse.



### HERRAMIENTAS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



### PARTES:


- [Mac Pro \(2013\) Replacement Latch for Cable Lock](#) (1)

## Paso 1 — Quitar recinto

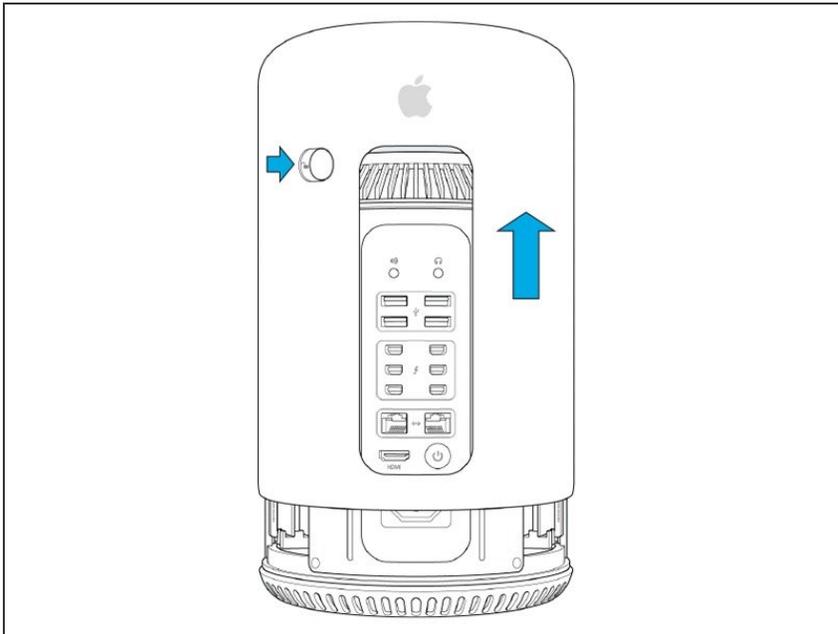


- Retire el gabinete deslizando el pestillo hacia la derecha y levantando el gabinete hacia arriba.

## Paso 2 — Retire los tornillos de la placa de retención

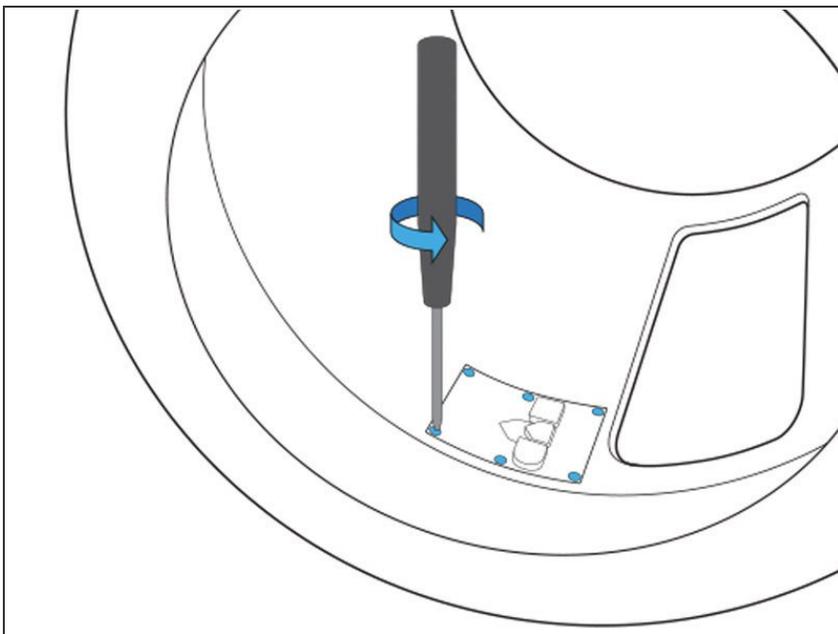


- Con un destornillador T5, retire los seis tornillos que sujetan el pestillo en el interior de la caja y levante la placa de retención.

### Paso 3 — Reemplace el pestillo con la versión modificada

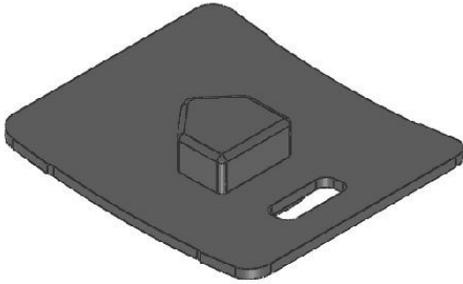

- Retire el pestillo original, instale el pestillo de repuesto con el orificio de bloqueo Kensington y restaure la placa de retención y los seis tornillos.

### Paso 4 — Instalar cable de bloqueo

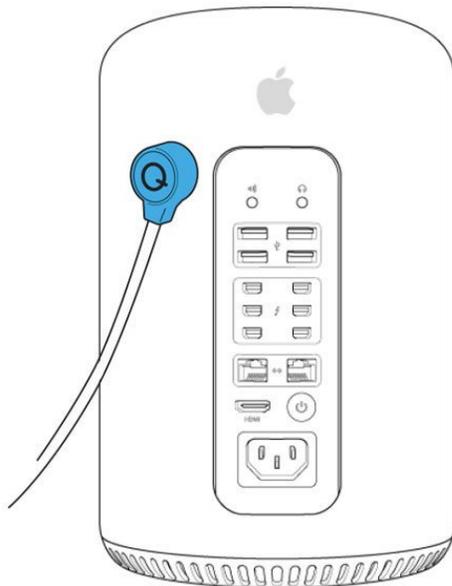

- Vuelva a colocar el gabinete y deslice el pestillo hacia la izquierda. Instale el cable de bloqueo en el orificio expuesto.

Esta guía le ayudará a asegurar su Mac Pro (2013) con cualquier bloqueo de cable.