




Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15"

Core 2 Duo Model A1211

Puedes instalar discos duros de hasta 9,5 mm de...

Escrito por: iRobot

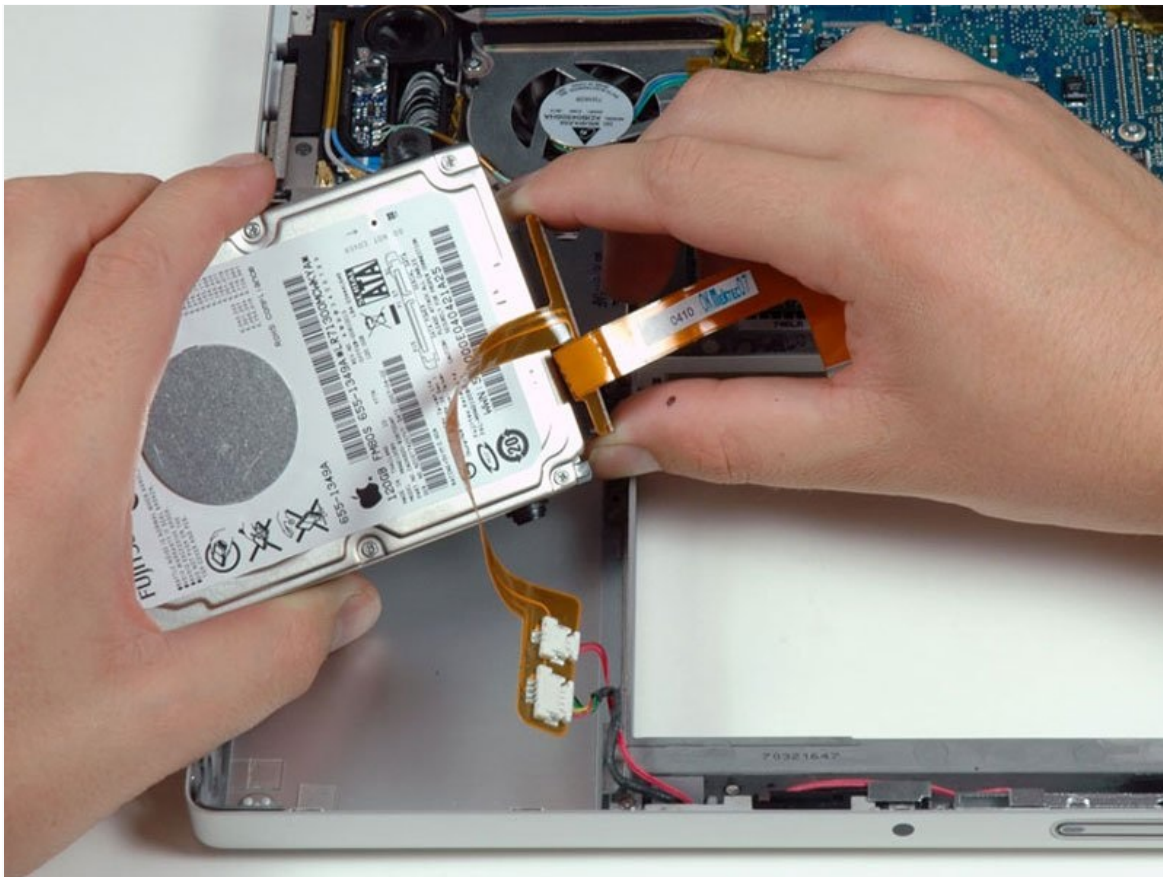

INTRODUCCIÓN

Puedes instalar discos duros de hasta 9,5 mm de grosor.


HERRAMIENTAS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[T6 Torx Screwdriver](#) (1)

PARTES:

[MacBook and MacBook Pro \(Non-Retina\) SSD Upgrade Kit](#) (1)
[250 GB SSD](#) (1)
[500 GB SSD](#) (1)
[Crucial MX500 1 TB SSD](#) (1)
[500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
[1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
[500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
[320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
[750 GB 7200 RPM Seagate SATA Hard Drive \(New\)](#) (1)
[MacBook Pro 15" \(Model A1211\) Hard Drive Cable](#) (1)
[MacBook Pro 15" \(Model A1211\) Hard Drive Bracket](#) (1)
[Universal Drive Adapter](#) (1)

Paso 1 — Batería

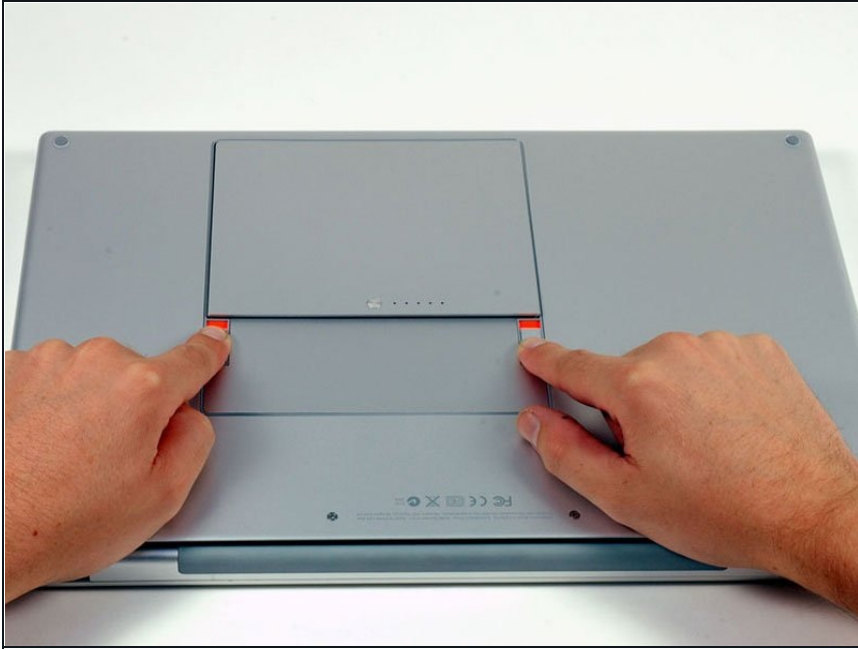

- Utiliza los dedos para empujar las dos lengüetas de liberación de la batería y sácala del ordenador.

Paso 2 — Escudo RAM



- Retira los tres tornillos Phillips idénticos de la puerta de la memoria.

Paso 3



- Levanta la puerta de la memoria lo suficiente para agarrarla y deslízala hacia ti, separándola de la carcasa.

Paso 4 — Caja superior



- Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.

Paso 5



- Retira los siguientes 6 tornillos:
 - Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
 - Cuatro tornillos Phillips de 14,5 mm a lo largo de la bisagra.

Paso 6




- Retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lado del puerto del ordenador.

Paso 7



- Gira el ordenador 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior del ordenador.

Paso 8

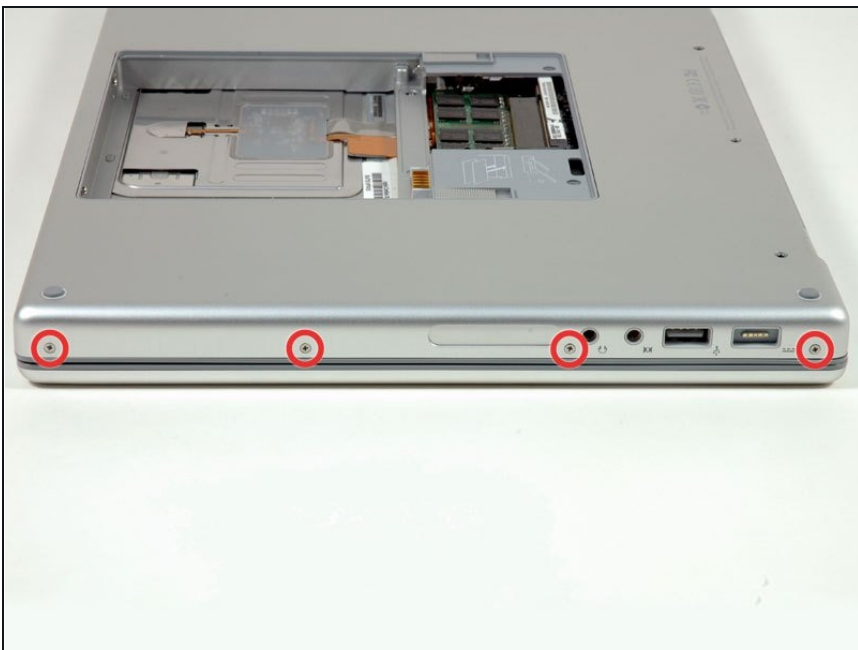

- Gira de nuevo el ordenador 90 grados y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral del ordenador.

Paso 9




- ① No tires rápidamente de la caja superior. La caja está unida a la placa lógica mediante un cable plano.
- Levanta la parte trasera de la caja y desliza los dedos por los laterales, liberando la caja a medida que avanzas. Una vez que hayas liberado los laterales, es posible que tengas que mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar la parte delantera de la caja superior (hay algunos clips de plástico ocultos que hay que quitar).

Paso 10



- Desconecta el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta adhesiva si es necesario.
- Insertar traducción aquí

Paso 11 — Disco duro

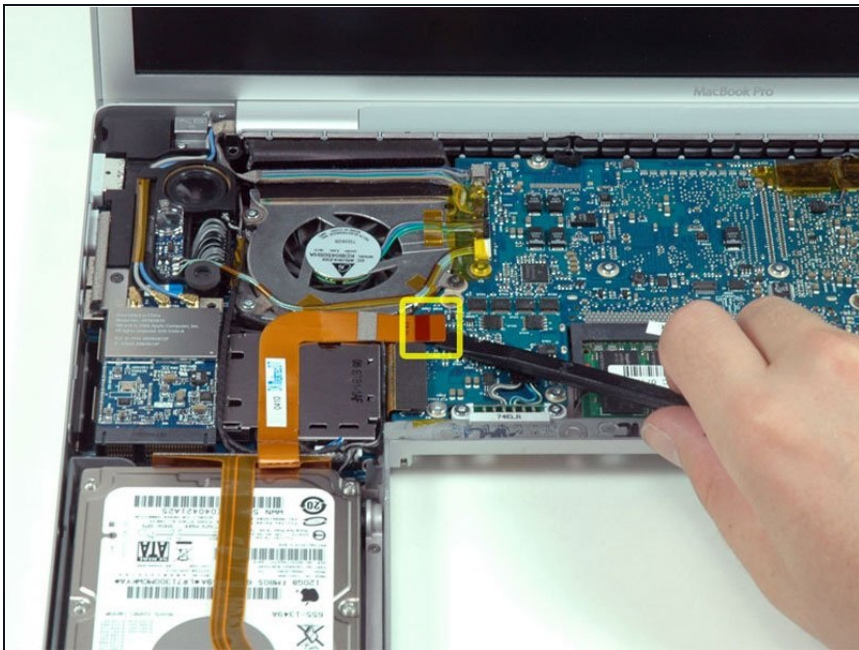

- Desconecta el cable plano naranja del disco duro de la placa lógica.

Paso 12




- Utiliza un spudger para aflojar con cuidado el adhesivo que sujeta los conectores de la luz de reposo y del sensor de infrarrojos a la parte superior del disco duro.
- ① Puede que todo el cable plano esté pegado al disco duro. En ese caso, haz palanca con cuidado, poco a poco, con un spudger.

Paso 13




- Retira los dos tornillos T6 que sujetan el soporte de sujeción del disco duro (en el lado derecho de la unidad).
- ① Algunas máquinas pueden utilizar tornillos Phillips.
- Levanta el soporte de sujeción del disco duro y retíralo del ordenador.

Paso 14

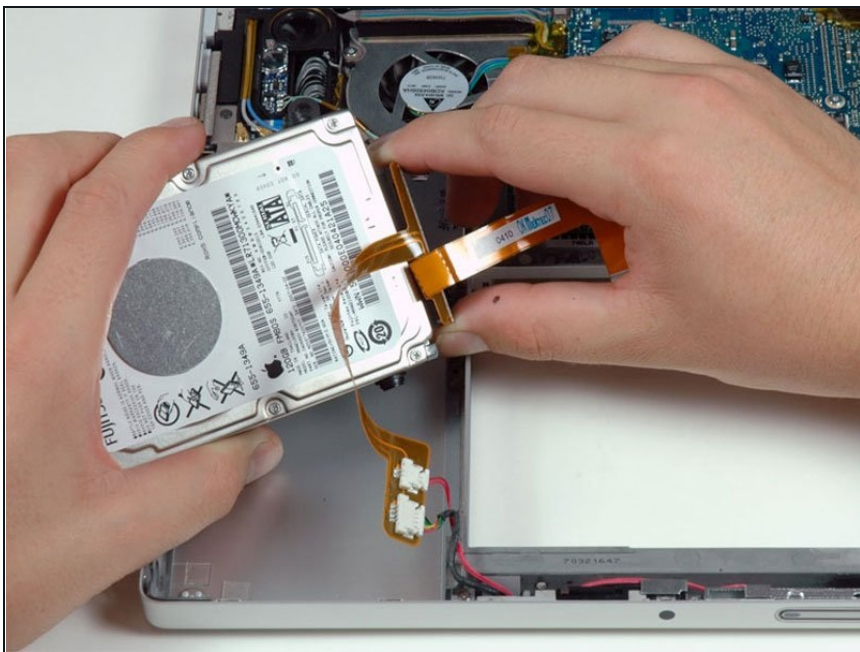


- Levanta el disco duro con una mano y utiliza la otra para desconectar el cable del disco duro.

Paso 15 — Disco duro

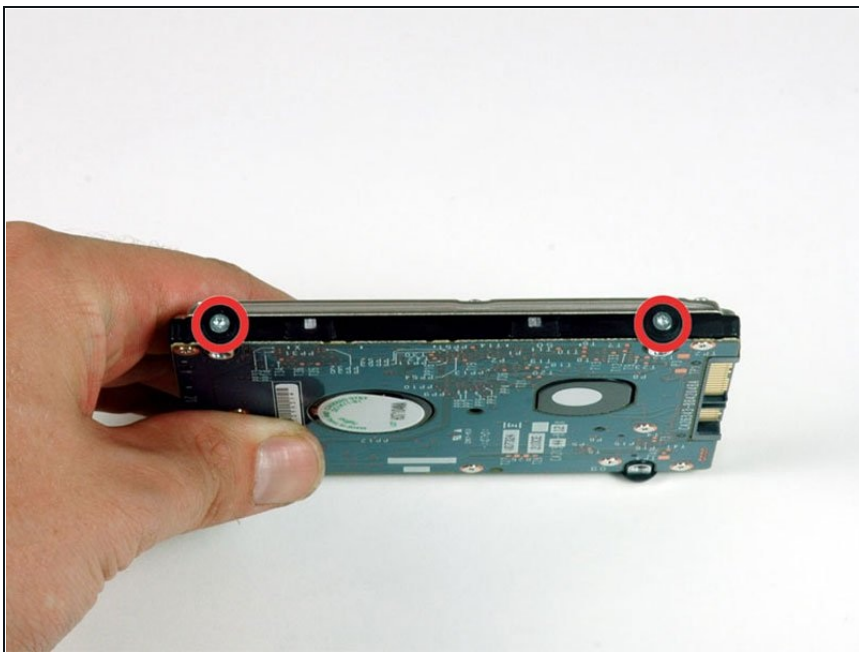

- Retira los dos tornillos Torx T6 plateados y los topes de goma negros del lado derecho del disco duro.
- Tendrás que transferir estos tornillos y topes a tu nuevo disco duro si vas a cambiar de unidad.

Paso 16

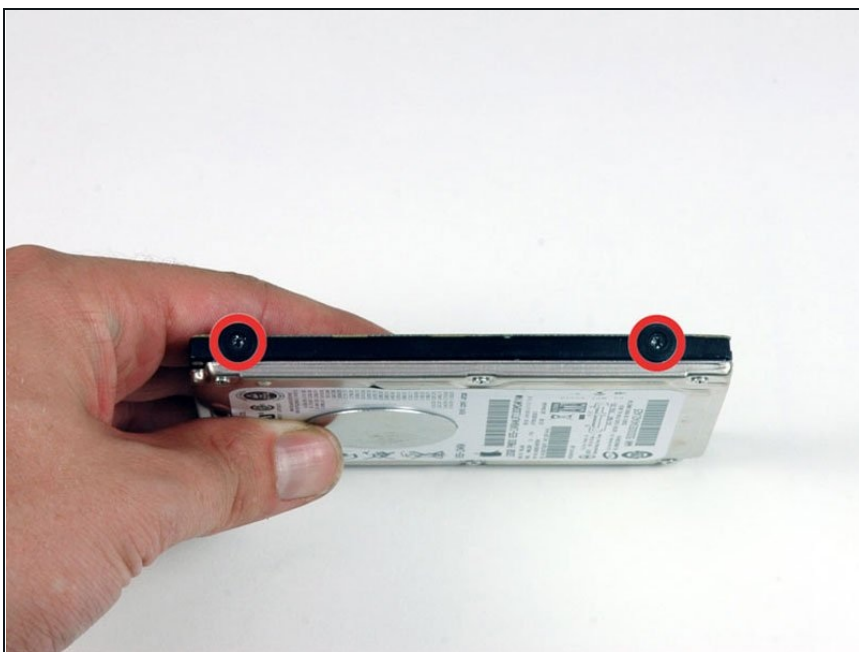

- Retira los dos tornillos Torx T6 negros y los topes de goma negros del lado izquierdo del disco duro.
- ① Tendrás que transferir estos tornillos y topes a tu nuevo disco duro si vas a cambiar de unidad.
- ① Si vas a instalar un disco duro nuevo, tenemos una [guía de instalación de OS X](#) para que te pongas manos a la obra.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

