



Reemplazo de ensamblaje de marco medio del Samsung Galaxy S6 Edge

Use esta guía para reemplazar el ensamblaje del...

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN

Use esta guía para reemplazar el ensamblaje del medio cuadro en su Samsung Galaxy S6 Edge.

Esta guía implica quitar el vidrio trasero. Al quitar el vidrio trasero se destruye el adhesivo que lo mantiene en su lugar.

Sigue [this guide](#) para volver a instalar el cristal trasero.



HERRAMIENTAS:

[Suction Handle](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[SIM Card Eject Tool](#) (1)
[iOpener](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

[Galaxy S6 Edge Charging Coil Conductor](#) (1)
[Galaxy S6 Edge Midframe \(Global\)](#) (1)

Paso 1 — Bandeja SIM



- Inserta un clip o herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la ranura de la tarjeta SIM en la parte superior del teléfono
⚠ No introduces la herramienta en el orificio del micrófono o podrías causar daño. Busca el contorno de la bandeja SIM.
- Presiona para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
- Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.

Paso 2 — Calentamiento del iOpener



- ① Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
- Coloca el iOpener en el centro del microondas.
 - ⚠ Para microondas giratorias: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.

Paso 3



- Calienta el iOpener durante **treinta segundos**.
- A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.

⚠ Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 °C (212 °F).

⚠ Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.

⚠ Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.

Paso 4



- Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.

⚠ El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.

Paso 5 — Método de calentamiento alternativo iOpener



ⓘ Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.

- Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
- Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
- Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
- Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
- Seca bien el iOpener con una toalla.

⚠ El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.


- Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.

Paso 6 — Tapa trasera




- ⓘ Abrir tu teléfono comprometerá los sellos impermeables. Ten preparado adhesivo de reemplazo antes de proceder o ten cuidado para evitar exposición al líquido si vuelves a ensamblar tu teléfono sin reemplazar el adhesivo.
 - ⓘ Si tu vidrio está hecho pedazos, coloca cinta de embalaje sobre todo el panel para mantenerlo unido durante el proceso de eliminación.
 - Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
 - ⓘ Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
 - Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
- ⚠ También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.

Paso 7

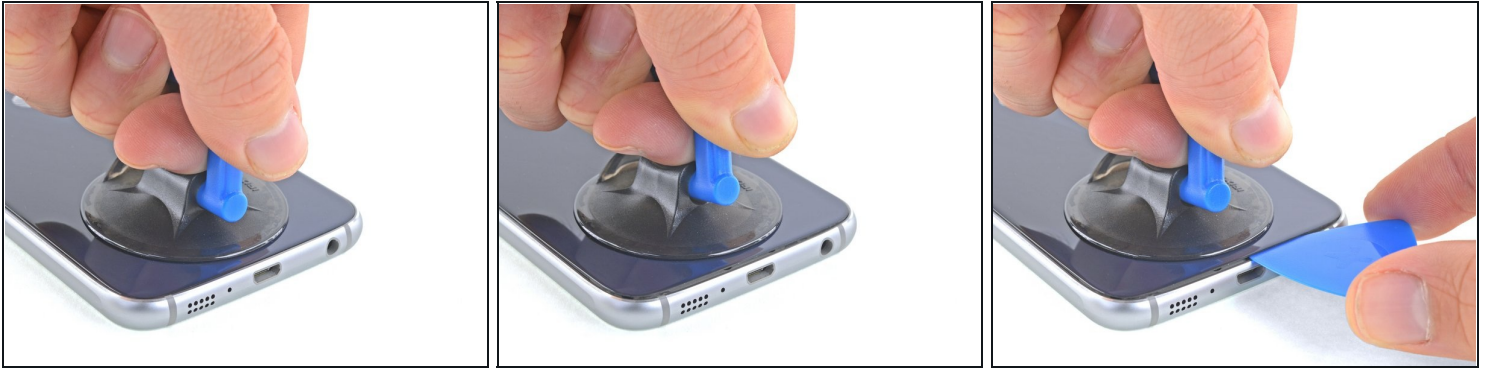

- Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
 - Levanta de la ventosa para crear un pequeño espacio por debajo del cristal trasero e inserta una púa de apertura en el espacio.
- ① Como opción, una vez que la púa esté introducida, puedes agregar unas pocas gotas de alcohol isopropílico dentro del espacio para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.

Paso 8

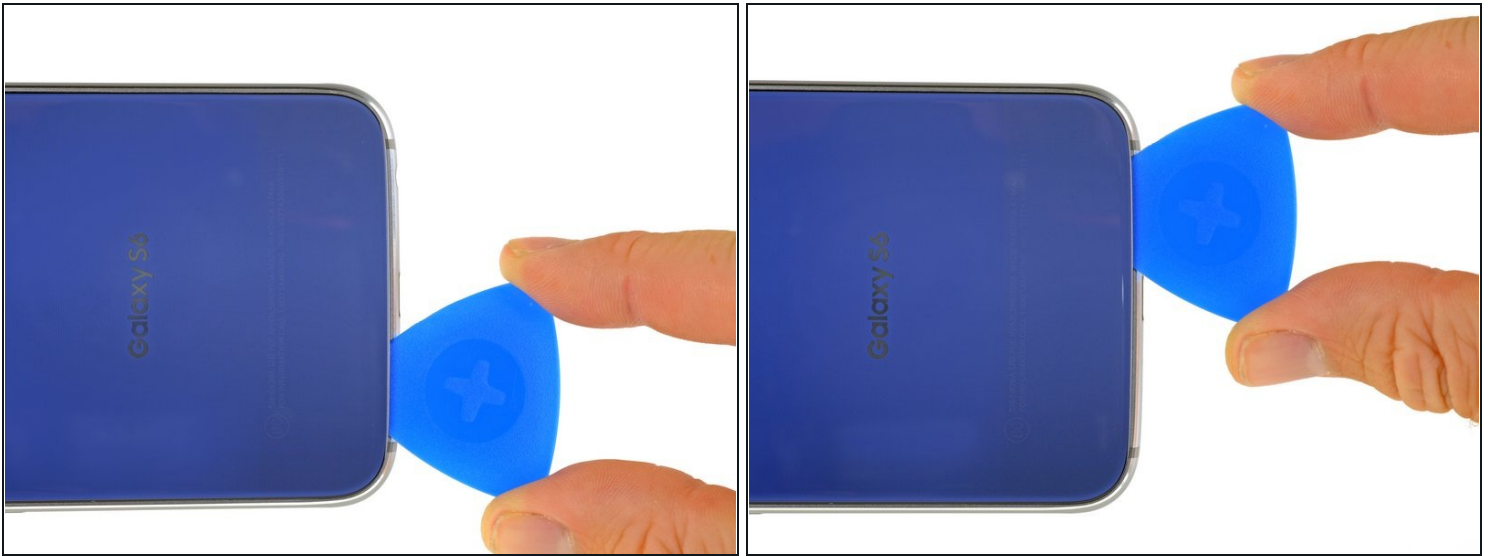


- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
- ① Luego, podría ayudar dejar la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras procedes con el paso siguiente. Al dejar la púa insertada podría ayudar a prevenir que el pegamento que separes se vuelva a adherir.
- ① Vuelve a calentar el cristal trasero cuando sea necesario para prevenir que el pegamento se enfría y endurezca.

Paso 9




- Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
- Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.

Paso 10

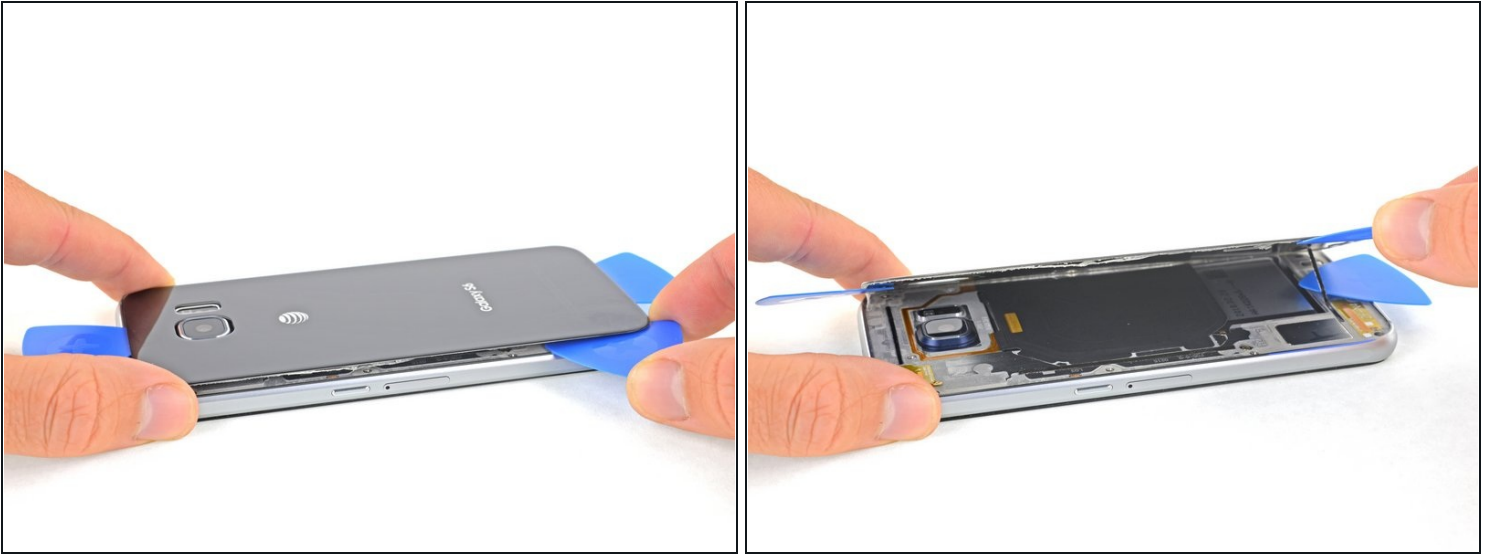

- Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
- Remueve el cristal trasero.

Paso 11

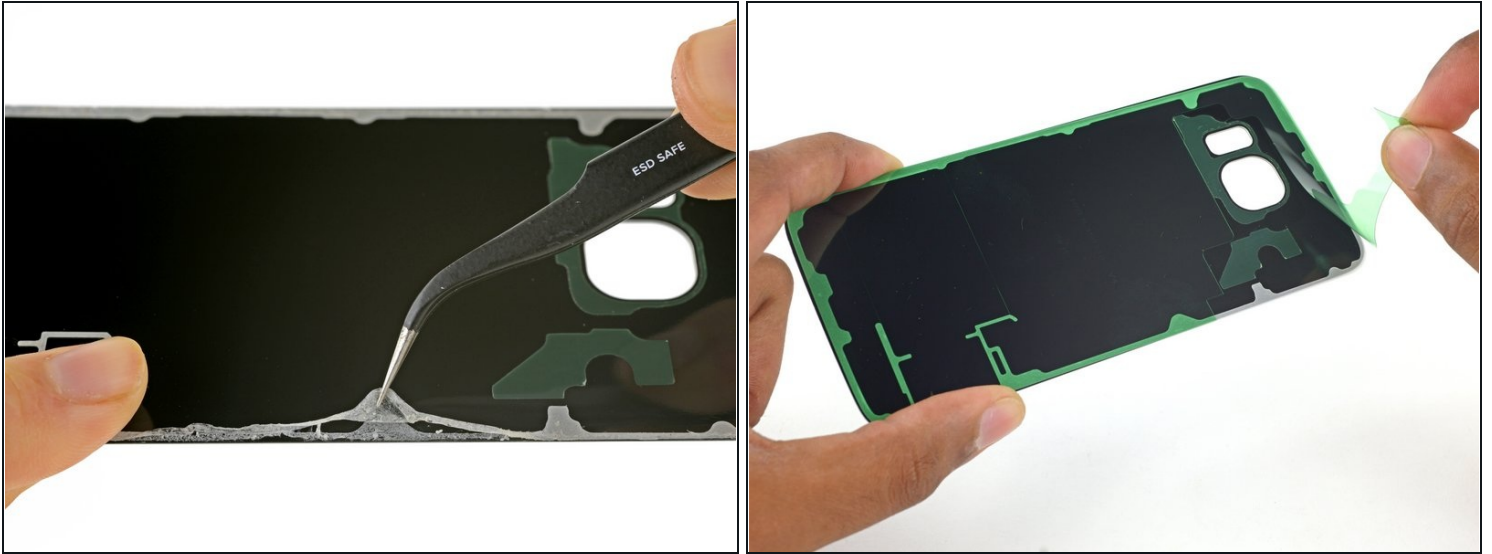

✦ Para instalar un cristal trasero nuevo:



- Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
 - Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de concentración alta (al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
 - Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
- ✦ Si estás reinstalando el viejo cristal trasero, o usando el cristal trasero sin el adhesivo preinstalado, sigue [esta guía](#).

Paso 12 — Ensamblaje del marco medio



- Remueve los trece tornillos de 3.3 mm Phillips #00 del marco medio.

Paso 13

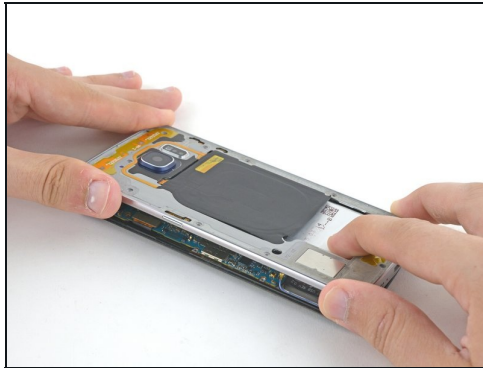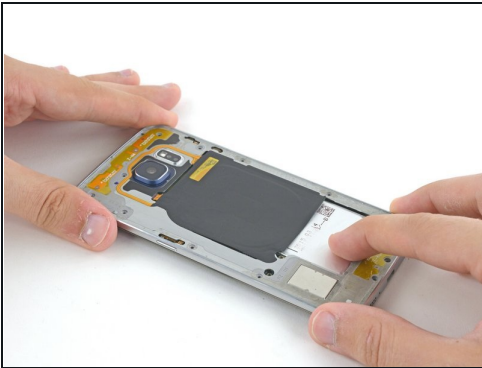

- Presiona la parte trasera de la batería y levanta los bordes del marco medio para separarlo del resto del teléfono.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Sigue [this guide](#) to reinstall the rear glass.