



Desmontaje de una PlayStation 3 CECHH01

Estaba teniendo problemas con la temperatura y...

Escrito por: knyrii



INTRODUCCIÓN

Estaba teniendo problemas con la temperatura y decidí limpiarla. Aquí están los pasos que seguí.



HERRAMIENTAS:

- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Quita el disco duro



- Utilizando tus uñas o una espátula, quita la tapa.
- Quita el tornillo PH1.
- Tira y saca el disco duro.

Paso 2 — Quita el tornillo de seguridad



- Quita la pegatina que esconde una pata de goma debajo.
- Quita el tornillo T8 de seguridad.
- Tira de la protección hacia a ti para quitarla.

Paso 3



- Quita los seis tornillos medianos.
- Quita el tornillo mediano. Este tornillo está marcado convenientemente con una S por si olvidas donde estaba.

⚠ El lector de Blu-ray NO está atornillado. NO inclines la consola.

- Utiliza tus uñas para presionar la pestaña que está al lado del tornillo mediano y levántala. La carcasa gira en la parte delantera.
- Cuando estés volviendo a montar todo, coloca el borde frontal y luego róvalo hacia atrás. Los tornillos pondrán todo en su sitio.

Paso 4 — Quita la unidad de Blu-ray




- Voltea la unidad de Blu-Ray y levanta la pestaña negra para quitar el cable plano.
- Desconecta el cable de 4 pines conectado a la unidad de Blu-Ray.

Paso 5 — Quita los tornillos de la fuente de alimentación



- Quita el tornillo M.
 - Quita los tornillos medianos medianos.
 - Quita los tornillos M largos.
- i** Cuando vuelvas a montar todo, los tornillos finos van marcados con una M.

Paso 6 — Desengancha la fuente de alimentación

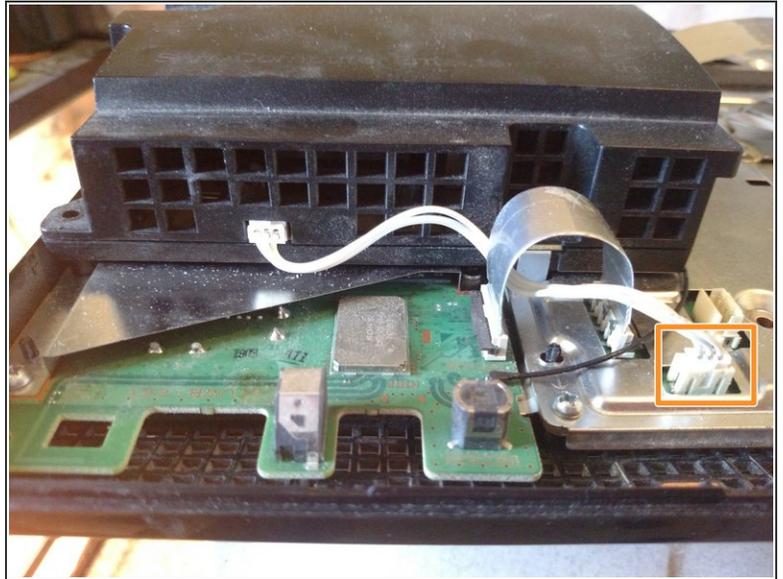

- Aprieta hacia abajo la pestaña y tira hacia a fuera.
- Tira hacia a fuera.


Paso 7 — Quita la fuente de alimentación



⚠ ¡No utilices una espátula metálica!
Hay pines expuestos que podrían hacer cortocircuito y electrocutarte.
(Yo no sabía esto cuando lo hice).

- Utilizando algo no conductivo, levanta esta esquina para quitarlo de una manera más sencilla.
- Tira hacia arriba para quitar la fuente de alimentación.

Paso 8 — Desatornilla los

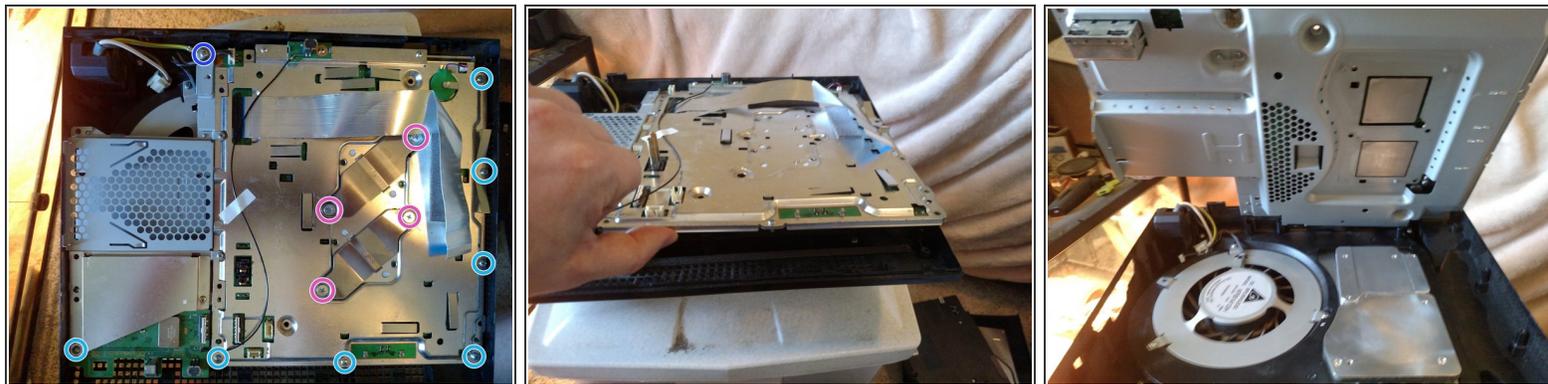


- Quita los tornillos medianos.
- Quita el tornillo de la toma a tierra.
- Quita los tornillos del disipador y las abrazaderas.
- Levanta hacia la parte frontal para quitarlo.

⚠ Haz esto lentamente. Los disipadores no están atornillados y podrías dañar las aletas y haces demasiada fuerza.


- ⓘ Esta es la segunda vez que he desmontado esto. Por este mismo motivo no hay pasta térmica en los chips. Viene con pasta puesta, aunque demasiada en mi opinión.
- ⓘ Cuando vuelvas a colocar todo de nuevo, todos los huecos de los tornillos están marcados. Si el agujero no tiene una marca, no le coloques un tornillo.

Paso 9 — Quita los protectores

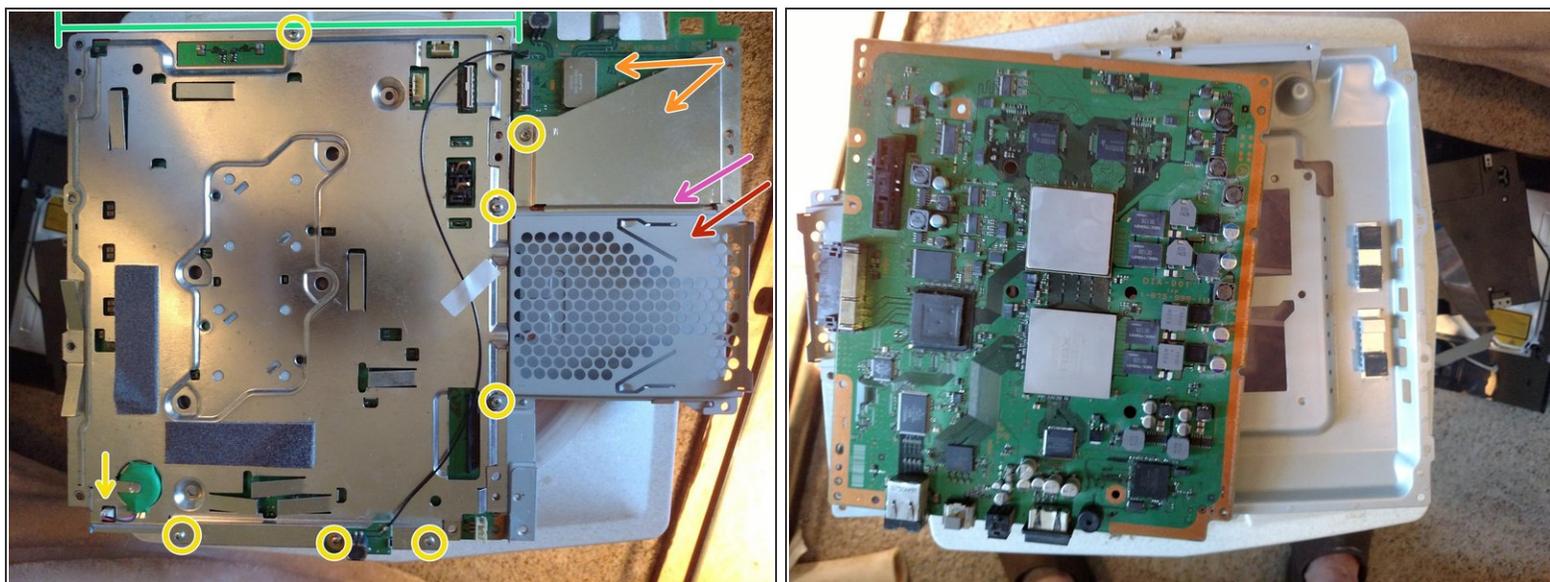

- Desatornilla los tornillos M y desconecta la batería de la placa. Tu PS3 ahora no sabrá la hora ni la fecha.
- Me confundí cuando volví a montarlo. El protector va debajo de la mitad superior de la caja del disco duro.
- Levanta este lado de la caja del disco duro y muévelo para desconectarlo. Puede costarte un poco quitar los pines.
- Quita el protector del controlador USB y WiFi.
- Quita el controlador USB y WiFi. Sale simplemente hacia arriba. Quita la cinta blanca.
- Levanta desde este lado para quitar el protector de la placa base.
- La placa base sale simplemente hacia arriba.

Paso 10

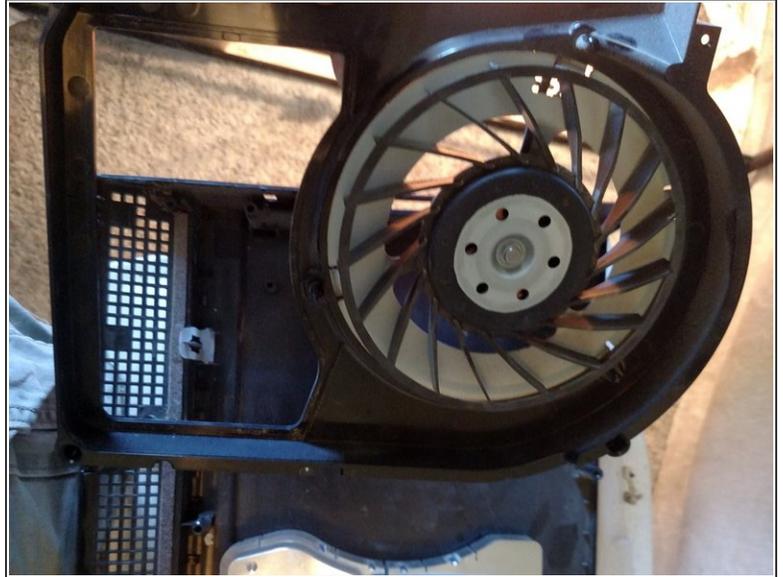

- Ok, me he olvidado de hacer una foto antes de desatornillar la parte inferior.
- La placa posterior se levanta.
- El ventilador y la carcasa salen hacia arriba.
- Los disipadores no están atornillados y salen hacia arriba.

Paso 11 — Hecho



- Inserte frase sabia aquí.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.