




Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15"

Core Duo Modelo A1150

Instale una tarjeta Airport Extreme 802.11g...

Escrito por: iRobot

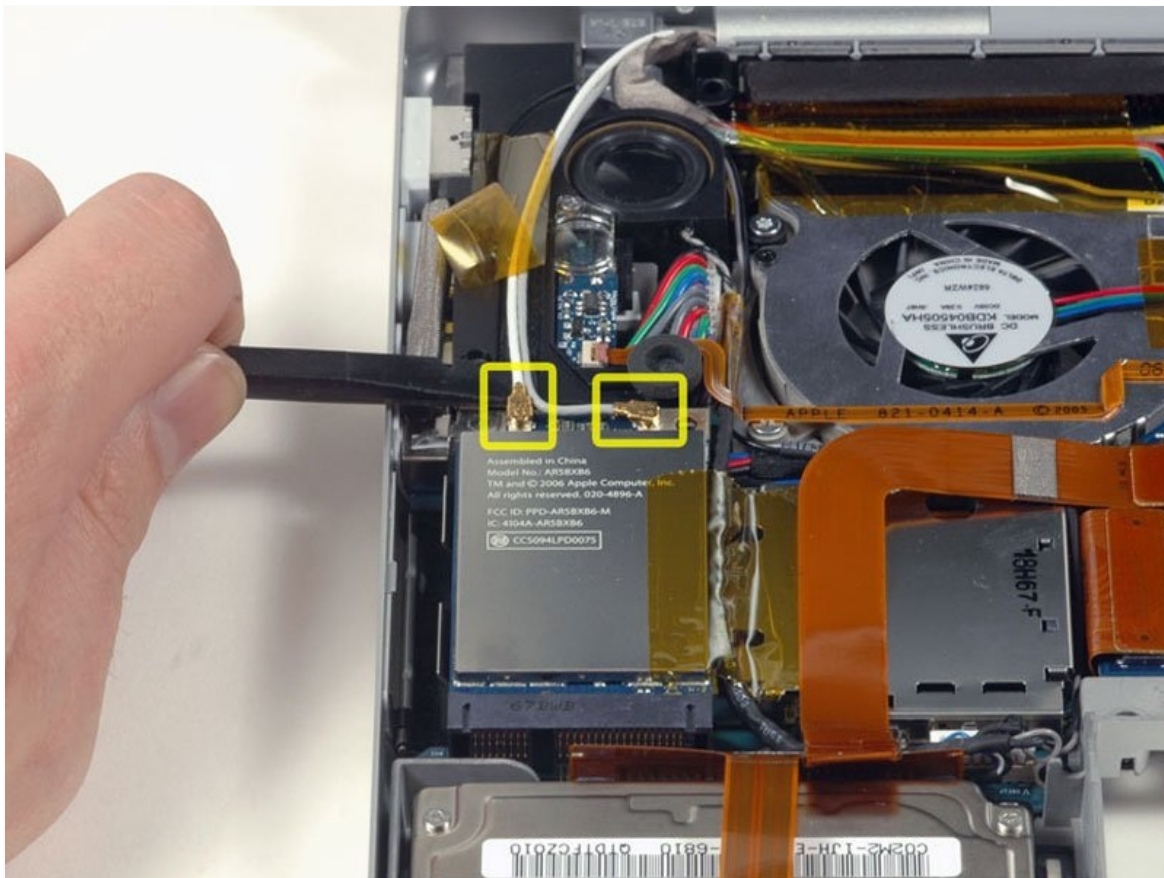

INTRODUCCIÓN

Instale una tarjeta Airport Extreme 802.11g internamente.


HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
Anti-Static Project Tray (1)
Spudger (1)
T6 Torx Screwdriver (1)

PARTES:


MacBook 802.11g Airport Extreme Card (1)
MacBook 802.11n Airport Extreme Card (1)
MacBook Pro 15" (Model A1150) Airport Card Bracket (1)

Paso 1 — Batería

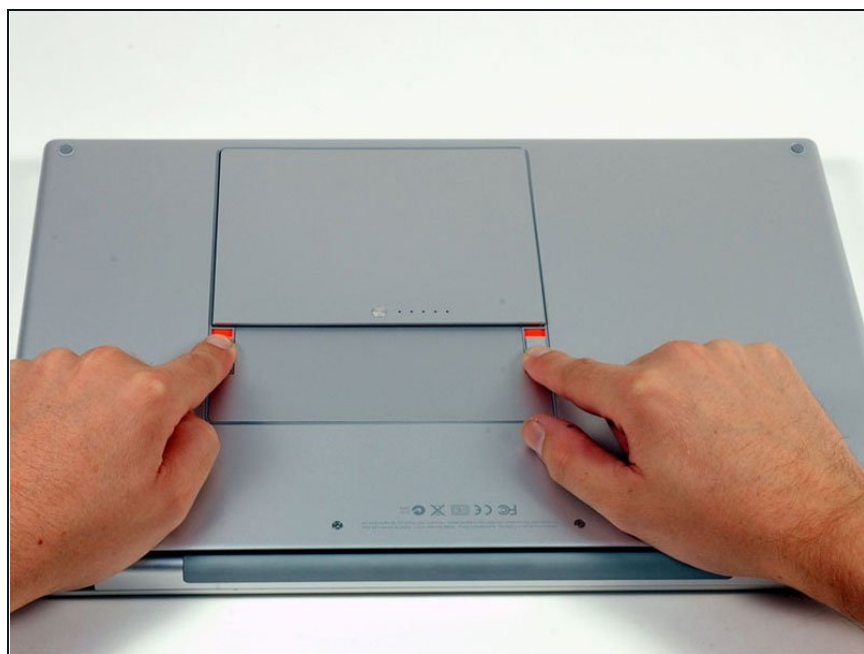

- Usa tus dedos para empujar ambas pestañas de liberación de la batería para separarlas de la batería y levanta la batería para sacarla de la computadora.

Paso 2 — Tapa de la memoria

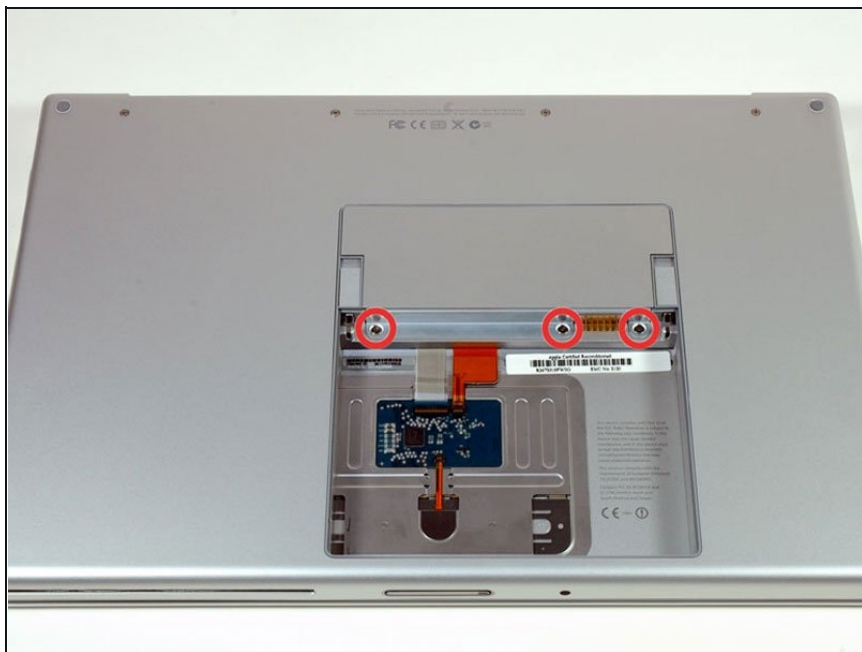

- Retira los tres tornillos Phillips idénticos de la tapa de la memoria.
- ☑ Asegúrate de registrar qué juegos de tornillos provienen de dónde. Esto ayudará a la hora de volver a montar.

Paso 3



- Levanta la tapa de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslízala hacia ti, alejándola de la carcasa.

Paso 4 — Carcasa Superior



- Retira los dos tornillos Phillips en el compartimiento de la batería cerca del pestillo.

Paso 5



- Retira los siguientes 6 tornillos:
 - Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura de RAM.
 - Cuatro tornillos Phillips de 14,5 mm a lo largo de la bisagra.

Paso 6



- Retira los cuatro tornillos Phillips en el lado del puerto de la computadora.

Paso 7



- Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de la parte posterior de la computadora.

Paso 8




- Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips del costado de la computadora.

Paso 9




- ❗ No quites la carcasa superior rápidamente. La caja está conectada a la placa lógica mediante un cable plano.
- Levanta la parte posterior del estuche y pasa los dedos por los lados, liberando el estuche a medida que avanza. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que tengas que mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frente de la caja superior. Esta etapa puede ser bastante complicada.
- Sobre el lector de DVD hay 4 pestañas retrasadas que se abren verticalmente.
- Ten en cuenta que las dos pequeñas lengüetas en el frente izquierdo de la caja superior pueden doblarse mientras retiras la caja superior. Al volver a instalarlos, es posible que debas doblarlos hacia atrás para que encajen en las ranuras de la carcasa inferior.

Paso 10

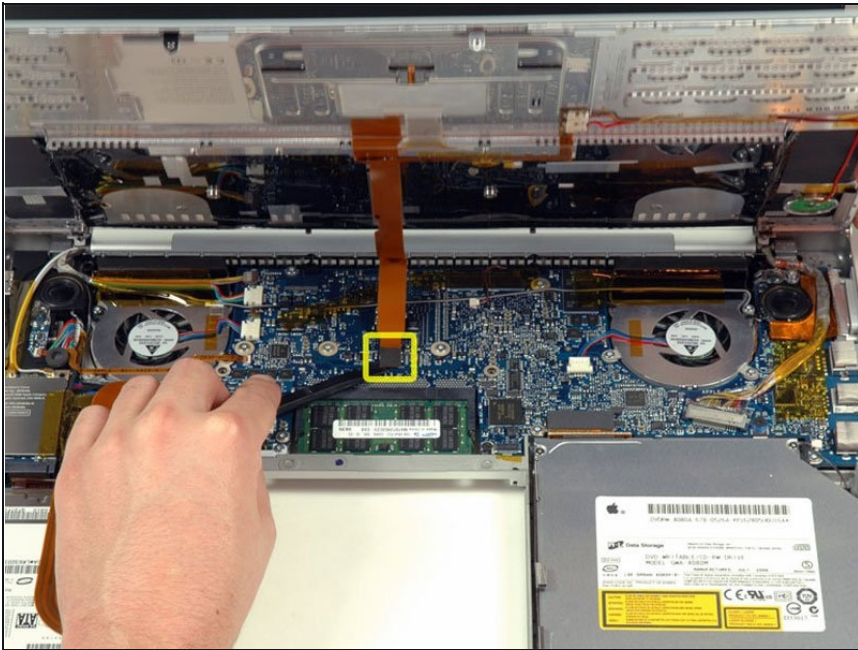

- Desconecta el cable plano del panel táctil y del teclado de la placa lógica y retira la cinta según sea necesario.
- Retira la mayúscula.

Paso 11 — Airport Extreme

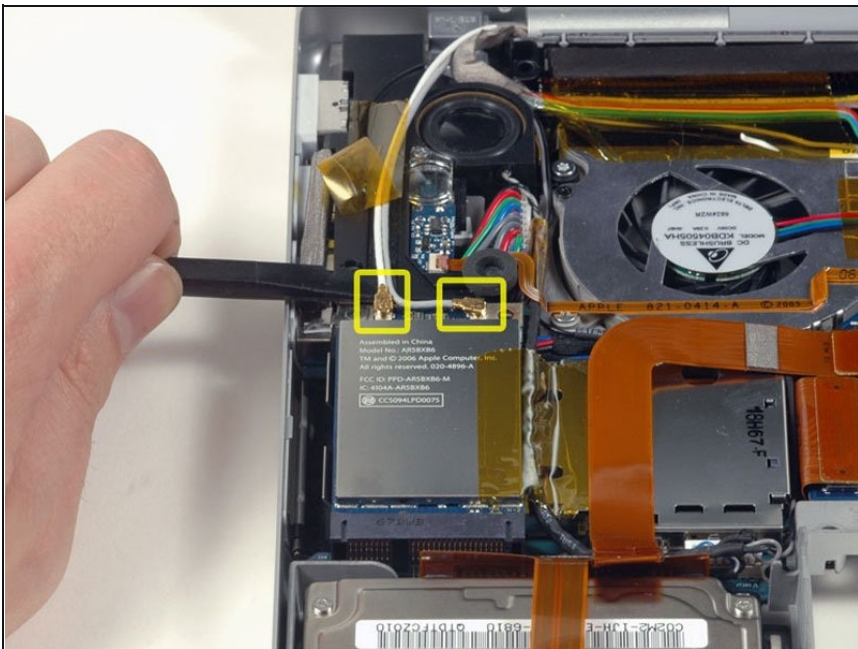


- Desconecta los dos cables de antena conectados a la tarjeta Airport Extreme.
- ☑ El cable de antena blanco se conecta al lado izquierdo de la tarjeta Airport Extreme.

Paso 12




- Retira el único tornillo Phillips plateado ubicado justo encima de la tarjeta Airport Extreme.

Paso 13

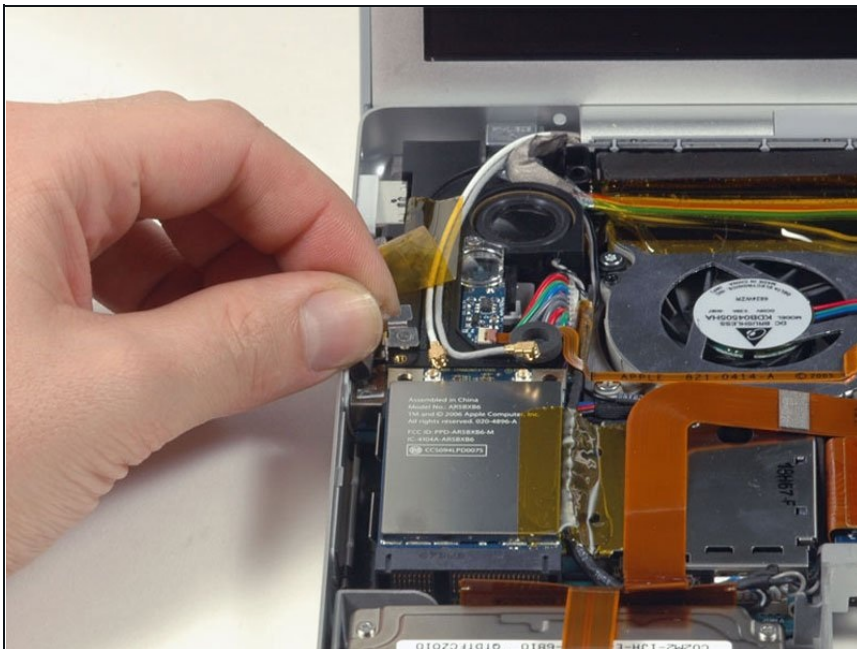

- Levanta el pequeño soporte de retención de metal plateado hacia arriba y fuera de la computadora.
- Retira la cinta naranja en el lado derecho de la tarjeta Airport Extreme.

Paso 14

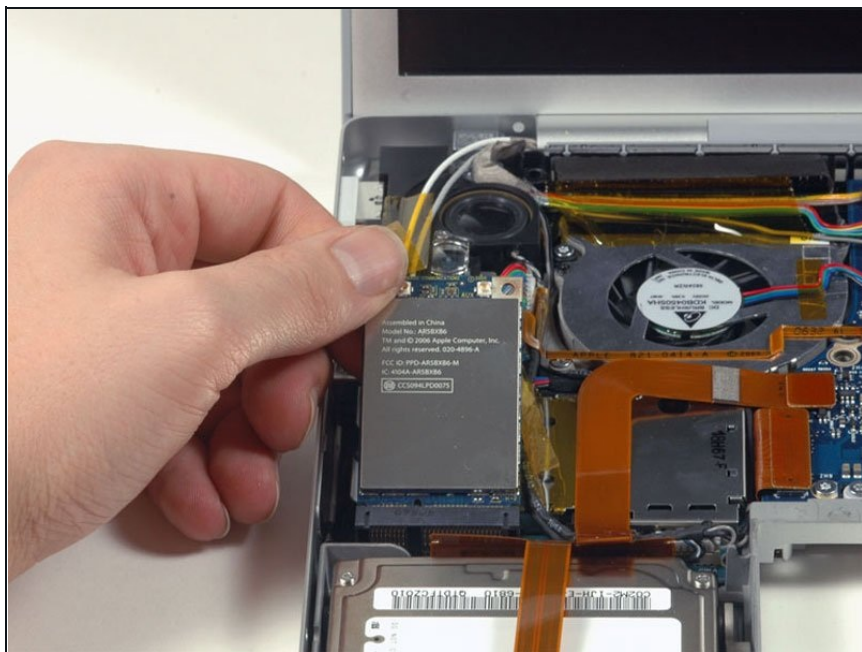

- Levanta la tarjeta Airport Extreme y deslízala fuera de su conector.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.