




Reemplazo de la batería de HP Elitebook 840 G1

Reemplaza la batería en tu HP Elitebook 840 G1

Escrito por: Ashley Williams

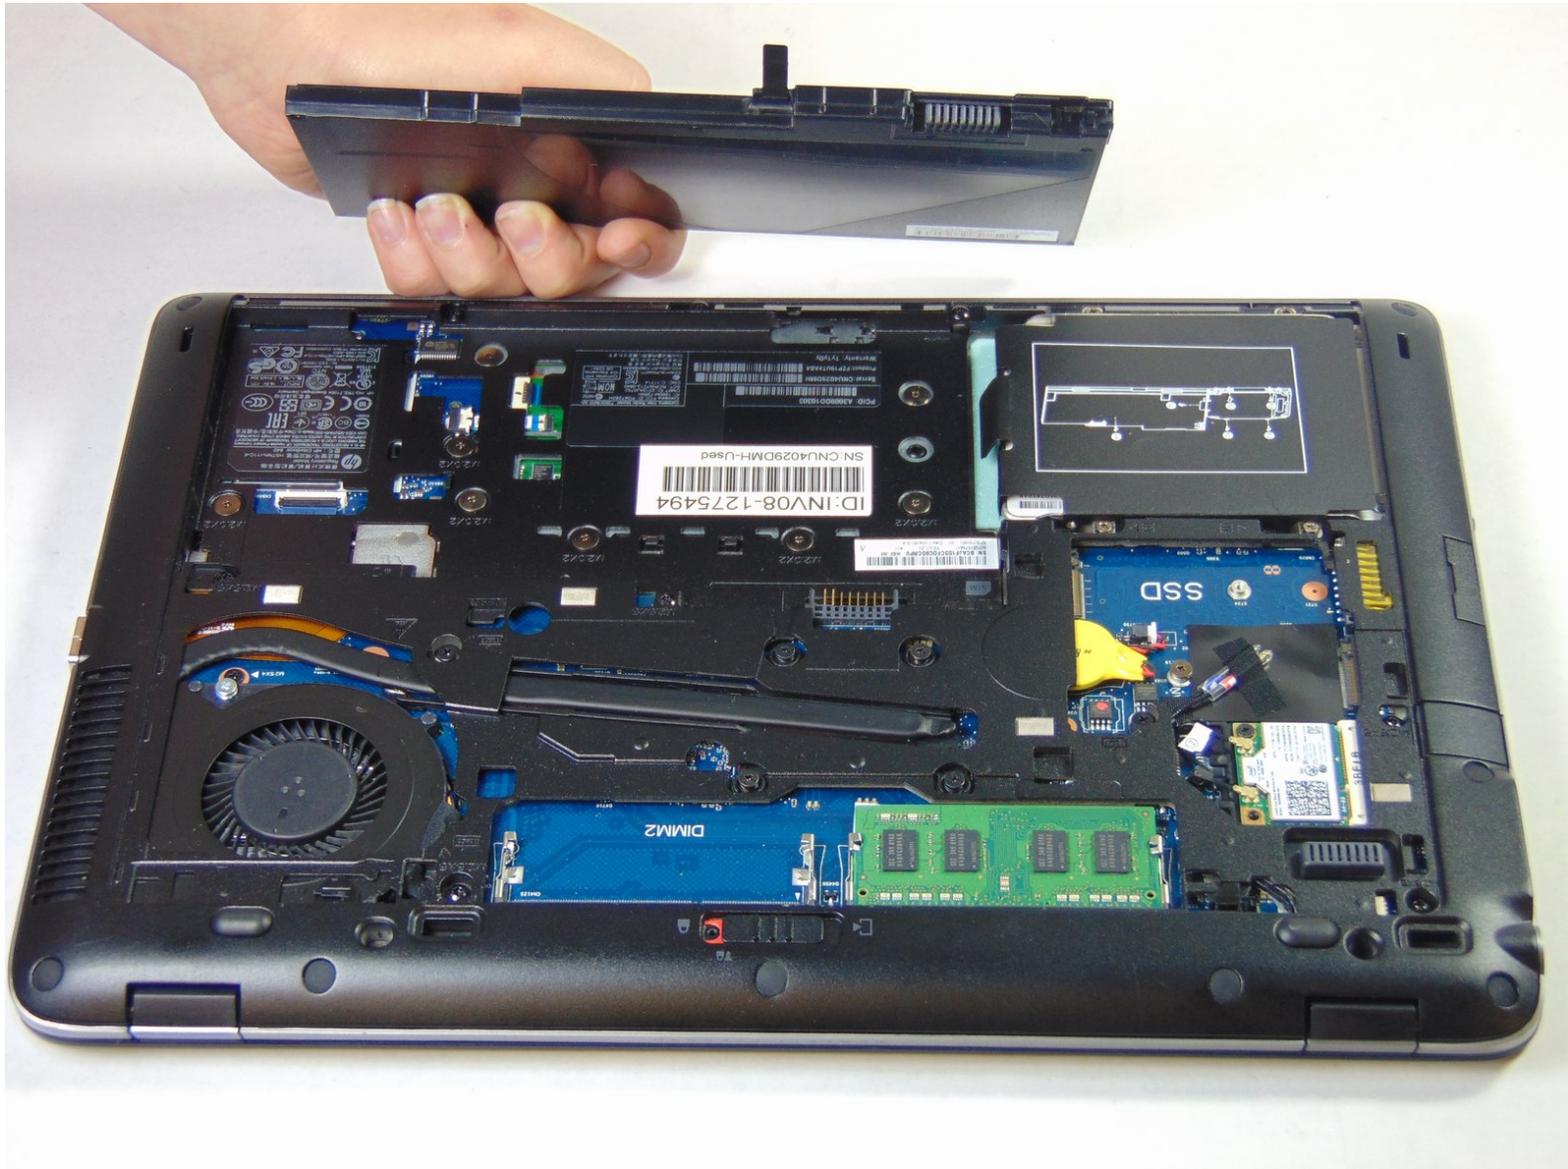

INTRODUCCIÓN

Reemplazar la batería muerta o gastada para resolver el apagado de la portátil de inmediato o rápidamente cuando se desenchufa.



HERRAMIENTAS:

- [Fingers](#) (1)



PARTES:

- [HP CM03 Replacement Laptop Battery](#) (1)


Paso 1 — Batería



⚠ Trabajar con el dispositivo mientras está encendido puede provocar una descarga eléctrica. Asegúrate de apagar y desenchufar el dispositivo antes de empezar.


- Desliza el pestillo, hacia la derecha, lejos del símbolo de la cerradura.
- Desliza la tapa lejos del pestillo para quitarlo.

Paso 2

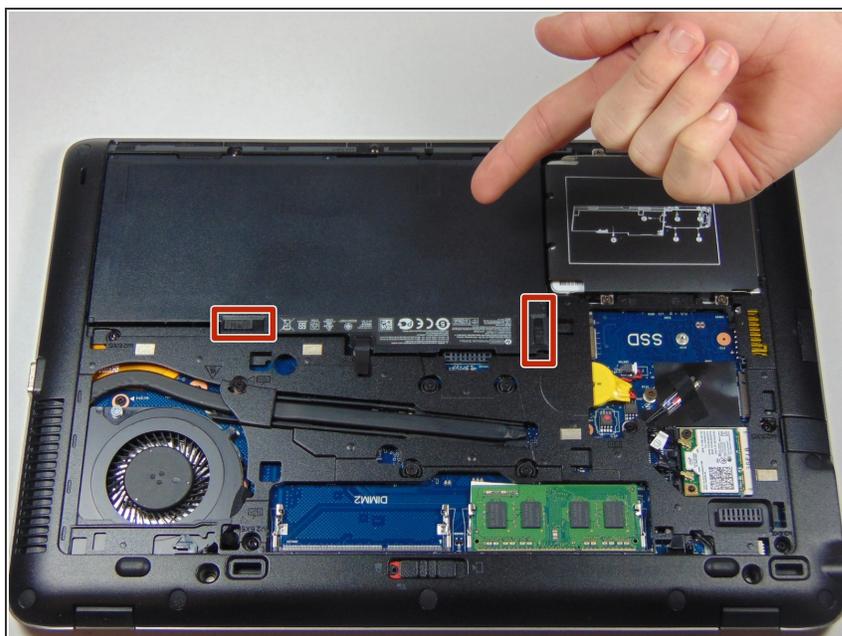

- Una vez que se quite la tapa podrás ver la batería y los dos pestillos que la mantienen en su lugar.
- Los dos pestillos deben ser retirados, uno de los cuales es de resorte y debe ser mantenido en su lugar para poder retirar la pila.

Paso 3

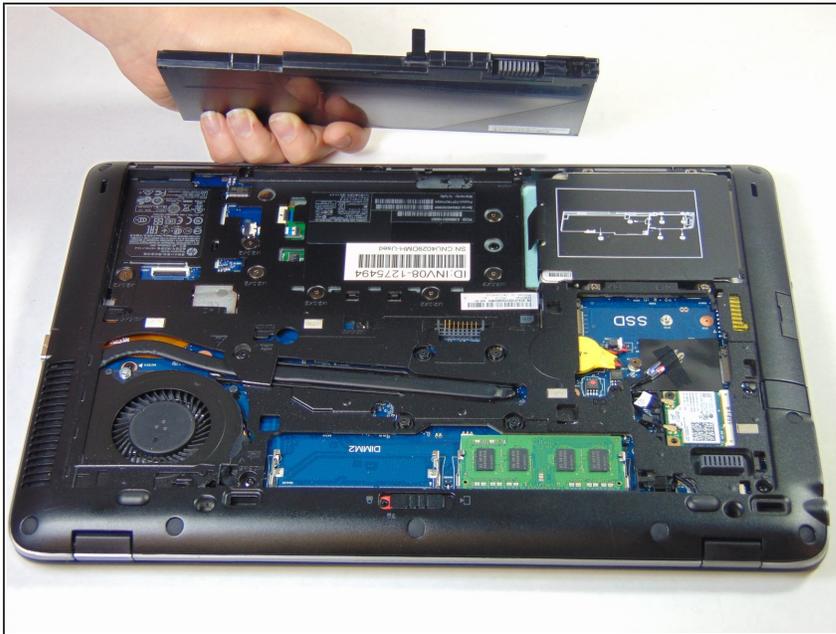

- Se podrá levantar y sacar la batería fácilmente.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.