




# Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura

Si las cerdas de tu pincel estan inutilizables...

Escrito por: Ankita Bhowmik

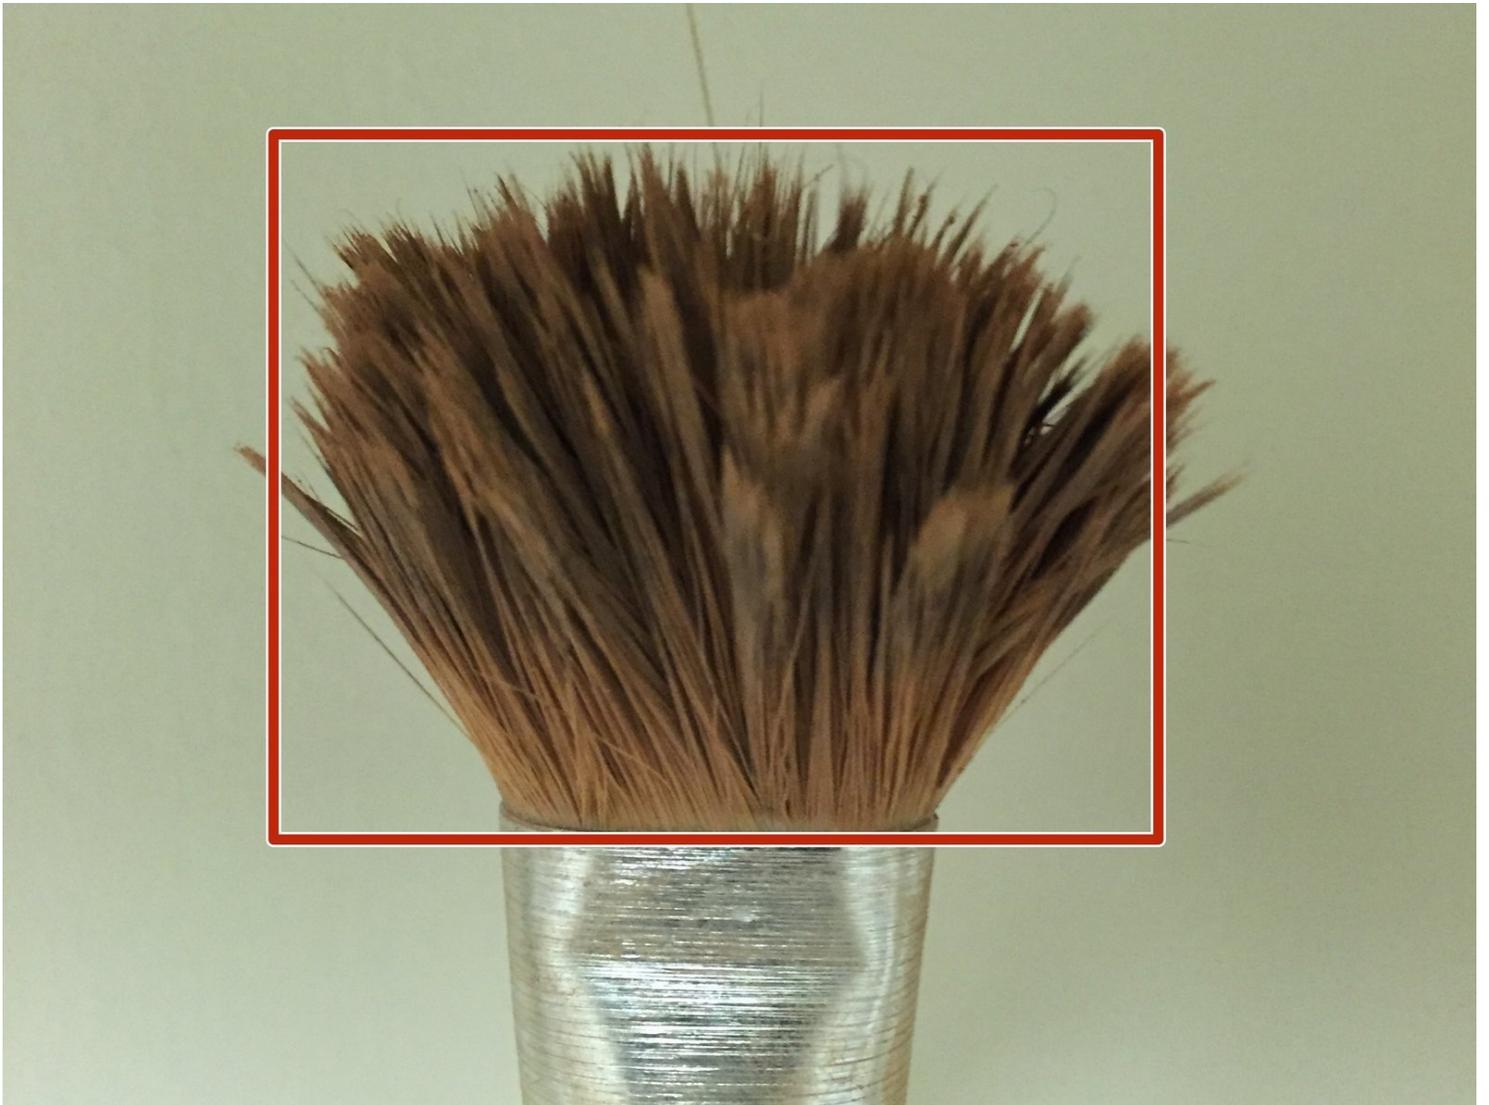


# INTRODUCCIÓN

Si las cerdas de tu pincel están inutilizables debido a capas de pintura reseca o han perdido suavidad y su forma original, esta guía te ayudara a repararla.

## HERRAMIENTAS:

- Turpentine (1)
- Scotch tape (1)
- Nail Clippers (1)
- Heating Pot (1)
- aluminum paper (1)
- Cup or Mug (1)

## Paso 1 — Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura

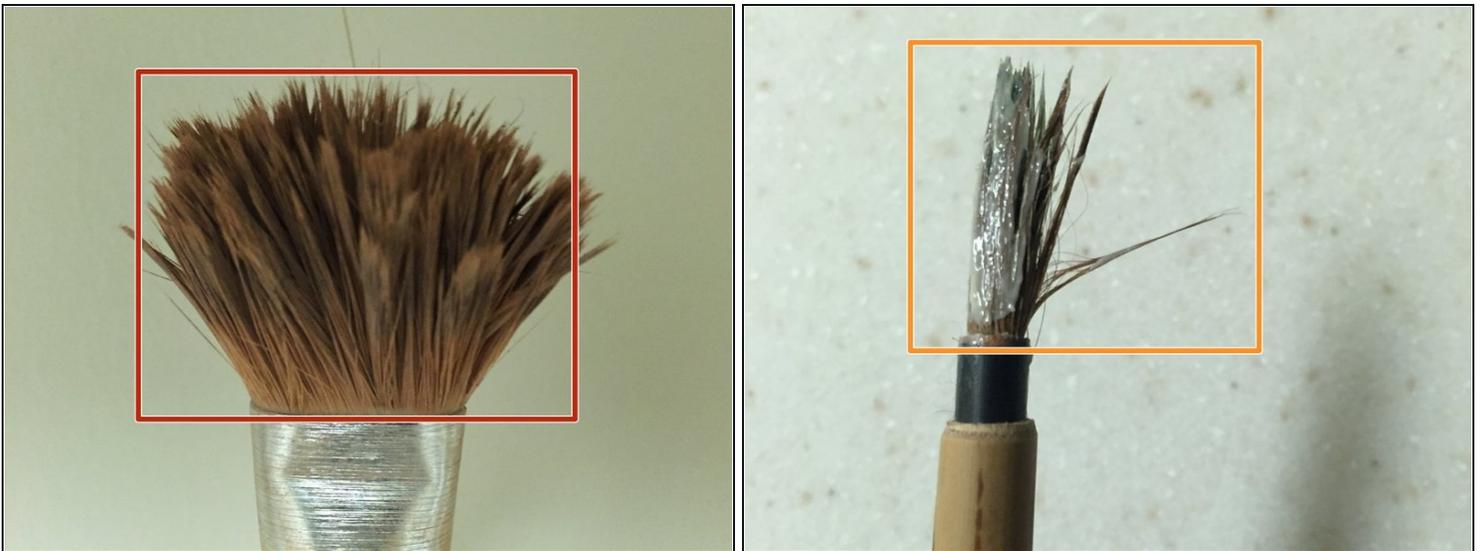

- Identifica el tipo de pincel y el nivel de daño:
- Si las cerdas están duras por pintura seca, procede al Paso 2.
- Si las cerdas son sintéticas (puntas desiguales), procede al Paso 5.

## Paso 2



- Llena un vaso pequeño por la mitad con aguarrás.
- Remoja el pincel en el aguarrás por 2 días.

**⚠ PRECAUCION:** Hacer esto en una área bien ventilada. Los escapes gaseosos del aguarrás son tóxicos.

## Paso 3




- Remueve cualquier cantidad de pintura en el pincel moviendo el pincel en un movimiento circular.

## Paso 4



- Para remover restos de aguarrás en las cerdas, lava el pincel intensamente en agua.
- Después que el aguarrás haya sido removido completamente, proceder al paso 7.

## Paso 5

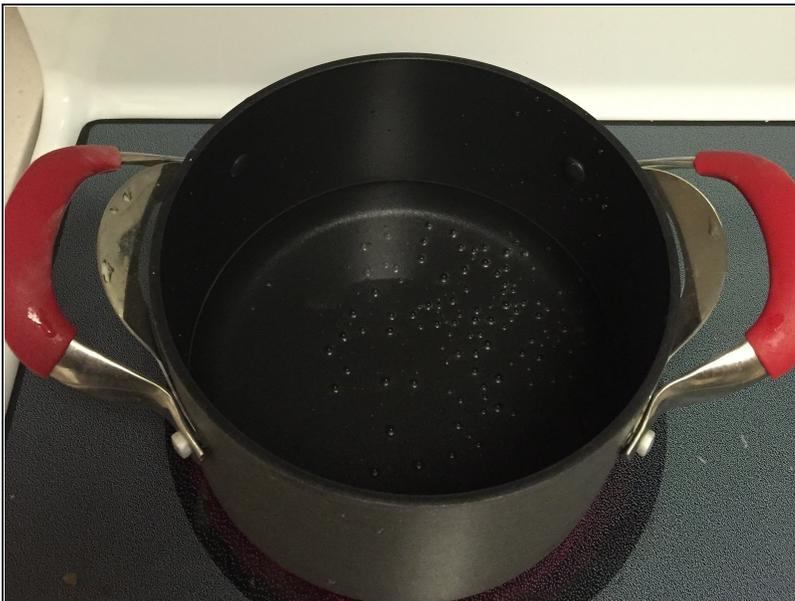

- Para pinceles sintéticos, hierva agua en un recipiente.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite contacto con objetos calientes.

## Paso 6



- Introduzca el pincel en el agua hirviendo.
- Rote el pincel en el agua aproximadamente 5 minutos.
- Empezará a notar que las cerdas comienzan a unirse nuevamente por el calor del agua.

## Paso 7



- Gentilmente seque el pincel con una toalla suave.
- Tire del pincel en un movimiento ascendente teniendo cuidado de no enterrar la toalla en las cerdas.

## Paso 8



- Para mantener la forma del pincel, utilice un tubo para pinceles o envuelva las cerdas en papel aluminio.
- En aproximadamente 3 horas las cerdas del pincel volverán a la normalidad.

## Paso 9



- Cortar las cerdas disperejas (opcional)
- Pueden quedar cerdas disperejas. Éstas no presentan peligro y quedarán pegadas al cepillo cuando se sumerja en pintura.
- Preferentemente usar un corta uñas para cortar las cerdas.

---

Tus pinceles serán utilizables nuevamente. Desafortunadamente, esto no se puede realizar repetidas veces ya que el aguarrás daña las cerdas, así que asegúrate de lavar los pinceles.