



Desmontaje DualShock 2

Esta guía informa al usuario de PS2 sobre como reparar el mando DualShock. Estas instrucciones ofrecen tres potenciales arreglos del controlador.

Escrito por: Peder Hertel







HERRAMIENTAS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
-

Paso 1 — Desmontaje DualShock 2

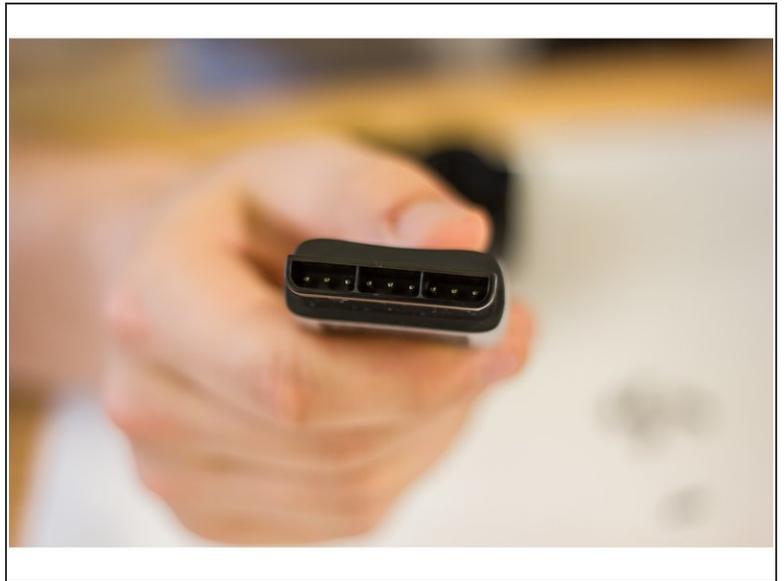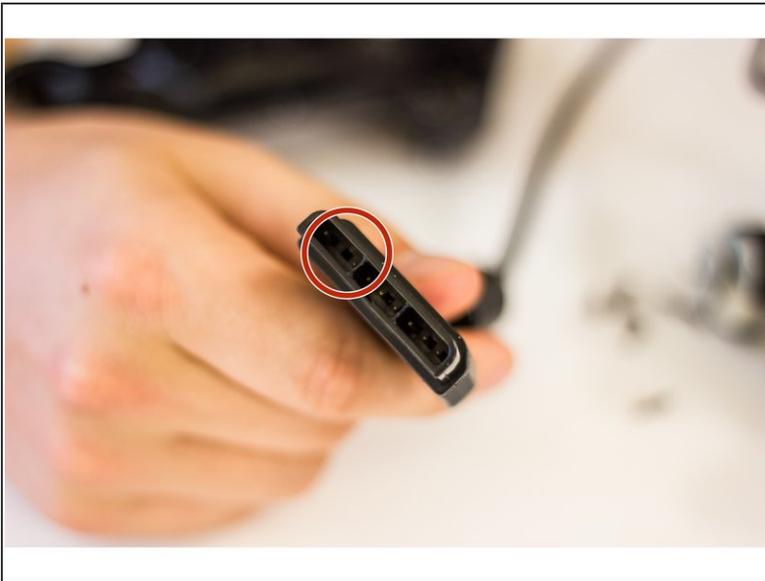

- Primero, comprueba que al puerto de conexión de tu controlador (Wireless o no) tiene todos los pins.
- Si tienes un controlador alámbrico, prueba moviendo el cable de conexión, esto puede reconectar cables sueltos y puede ser un arreglo temporal.


Paso 2



- Gira el mando y quita los 6 tornillos de la parte trasera.

Este documento fue generado el 2021-01-24 05:07:45 AM (MST).

Paso 3

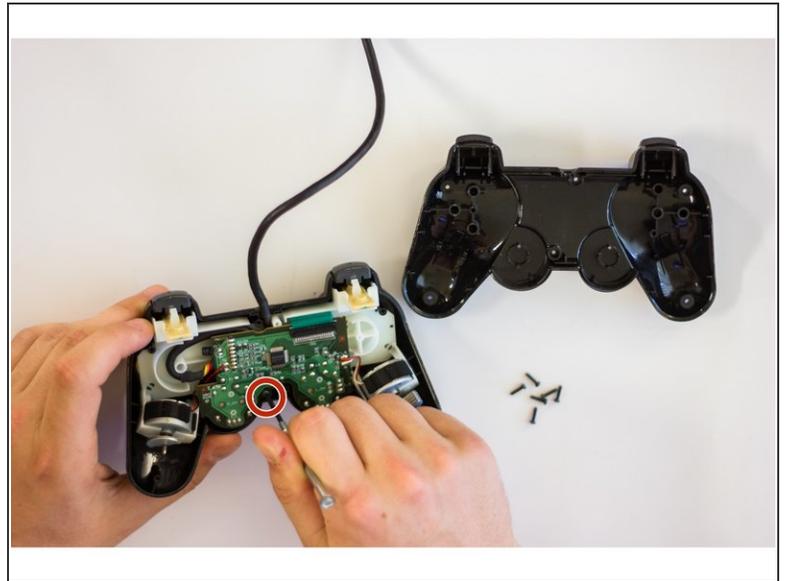

- Una vez se han quitado los tornillos, cuidadosamente abre el mando con las manos.
- Quita el tornillo que está sujetando la placa de circuitos en su sitio.

Paso 4




- Cuidadosamente, retira la placa de circuitos de la parte frontal del mando.

Paso 5




- Analiza los pads de goma por si hay algún deshecho poniéndose en el camino de los pads negros. Esto provoca que no se produzca un contacto apropiado.

Paso 6

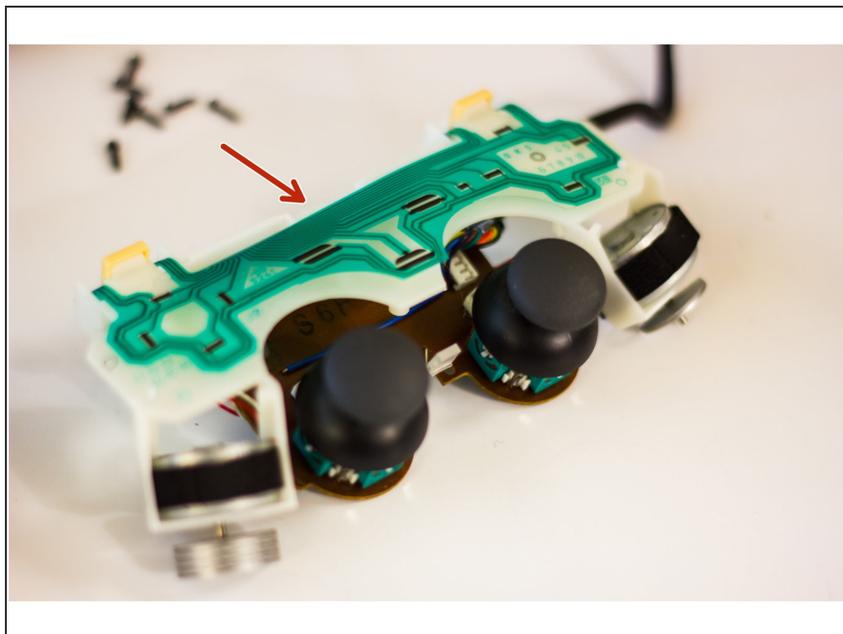

- Inspecciona en busca de alguna suciedad por el cable flexible y por los pads negros.

Paso 7

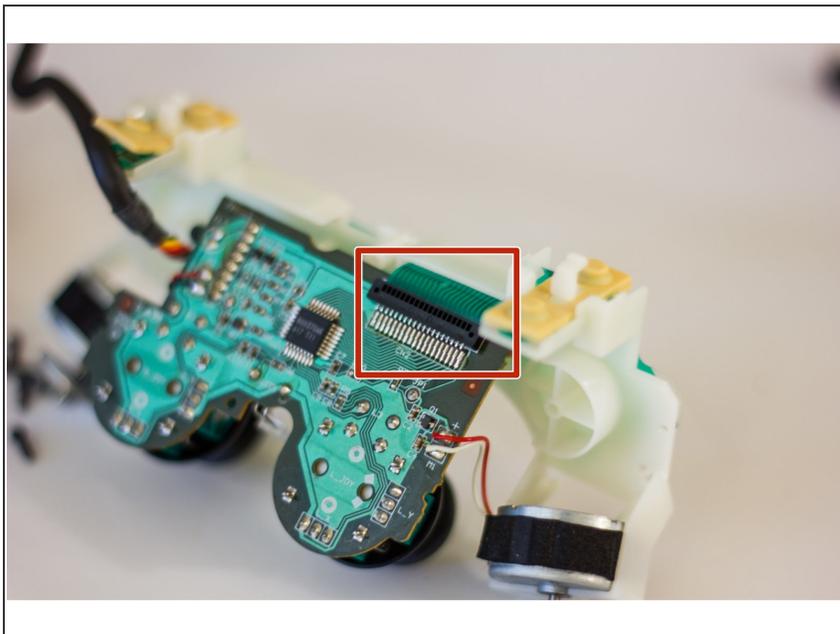

- Chequea la conexión flexible a la placa base de tu mando.

Paso 8



- Si has seguido los pasos anteriores y sigues teniendo dificultades con el funcionamiento de tus botones, deberías de reemplazar la placa base o la placa del cable flexible.

Paso 9



- Sigue los pasos al revés para devolver el mando a su estado original, conéctalo y comprueba si funciona.