




Extracción de la placa madre del Samsung Galaxy S6 Edge

Solo prerequisite

Escrito por: Sam Goldheart

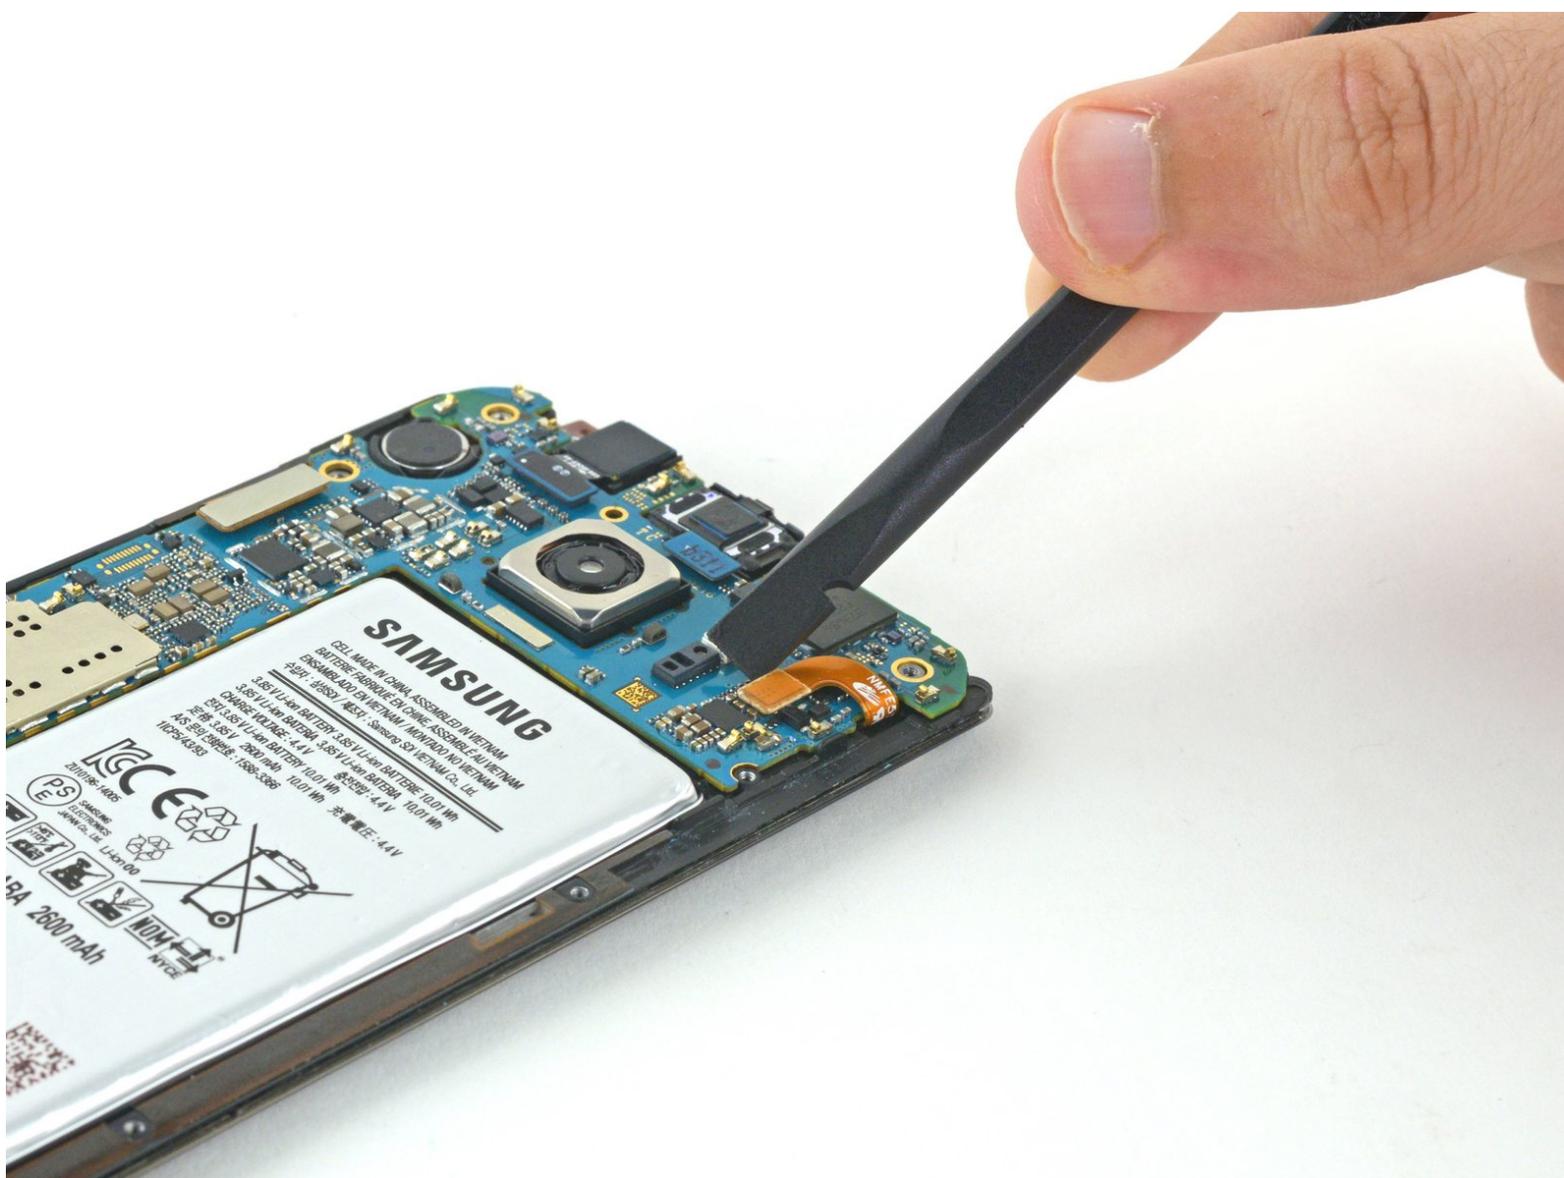

INTRODUCCIÓN


Solo prerequisite



HERRAMIENTAS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Precision Tweezers Set](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
-

Paso 1 — Extracción de la placa madre

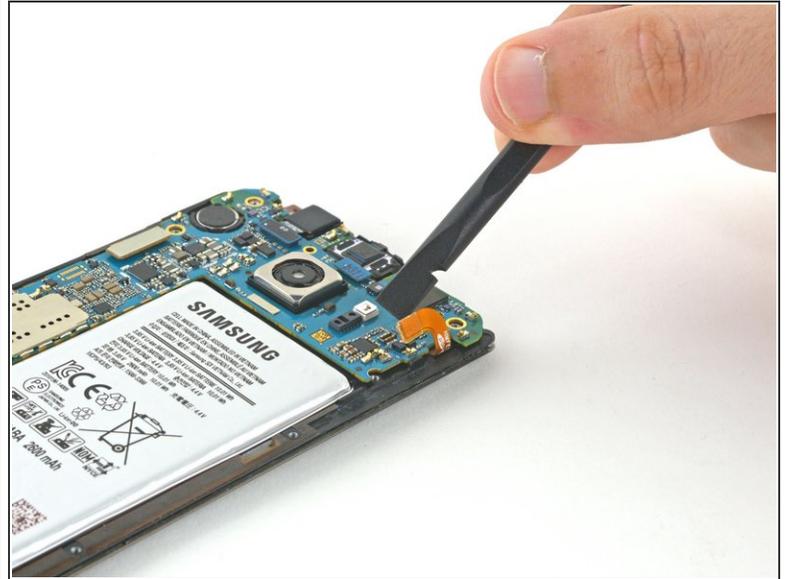

- Usa el extremo plano de un spudger, desconecta el cable plano de batería de la placa madre.

Paso 2

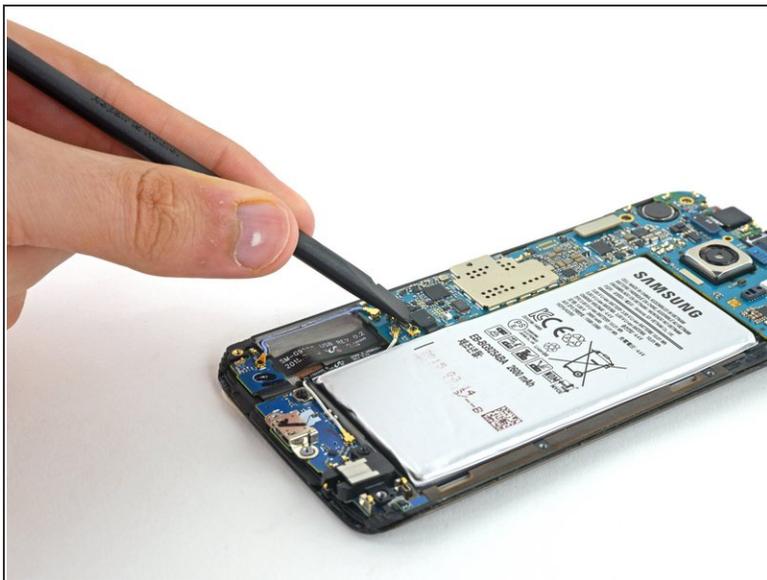


- Desconecta el cable cinta del botón de inicio de la placa madre.

Paso 3




- Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables de interconexión de antena de la placa madre.

Paso 4

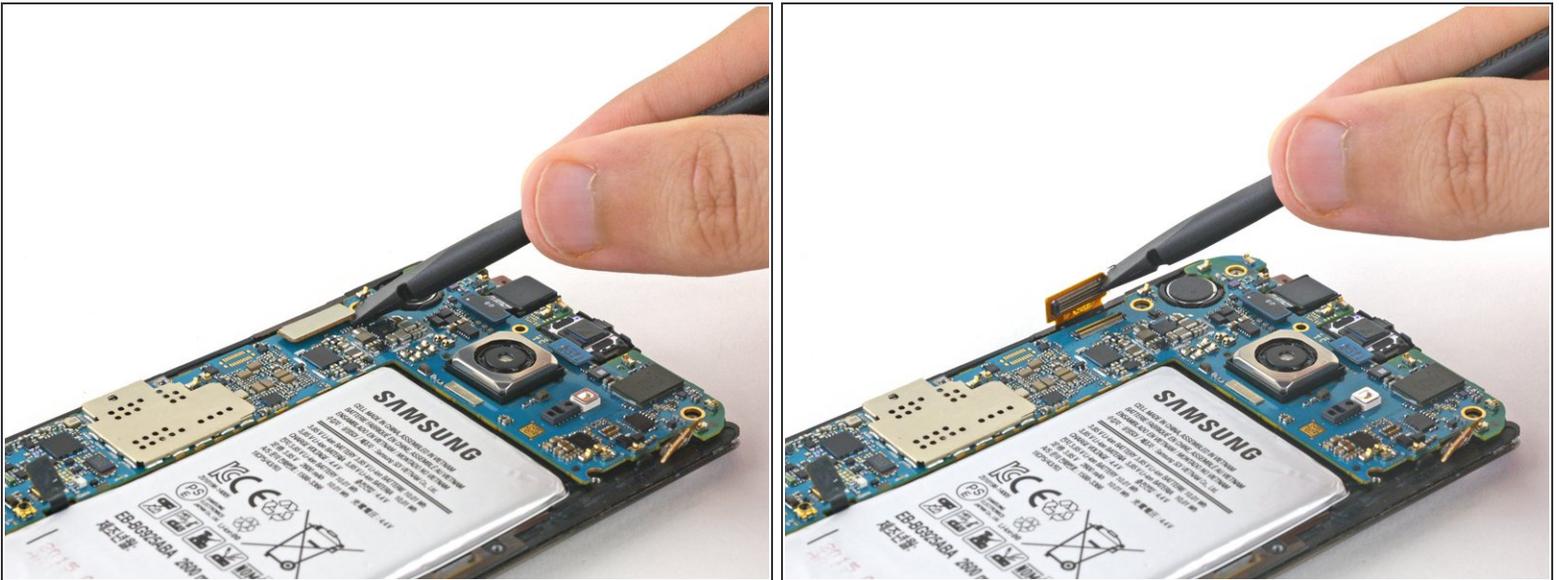


- Desconecta el cable de cinta de pantalla de la placa madre utilizando el extremo plano del spudger.

Paso 5

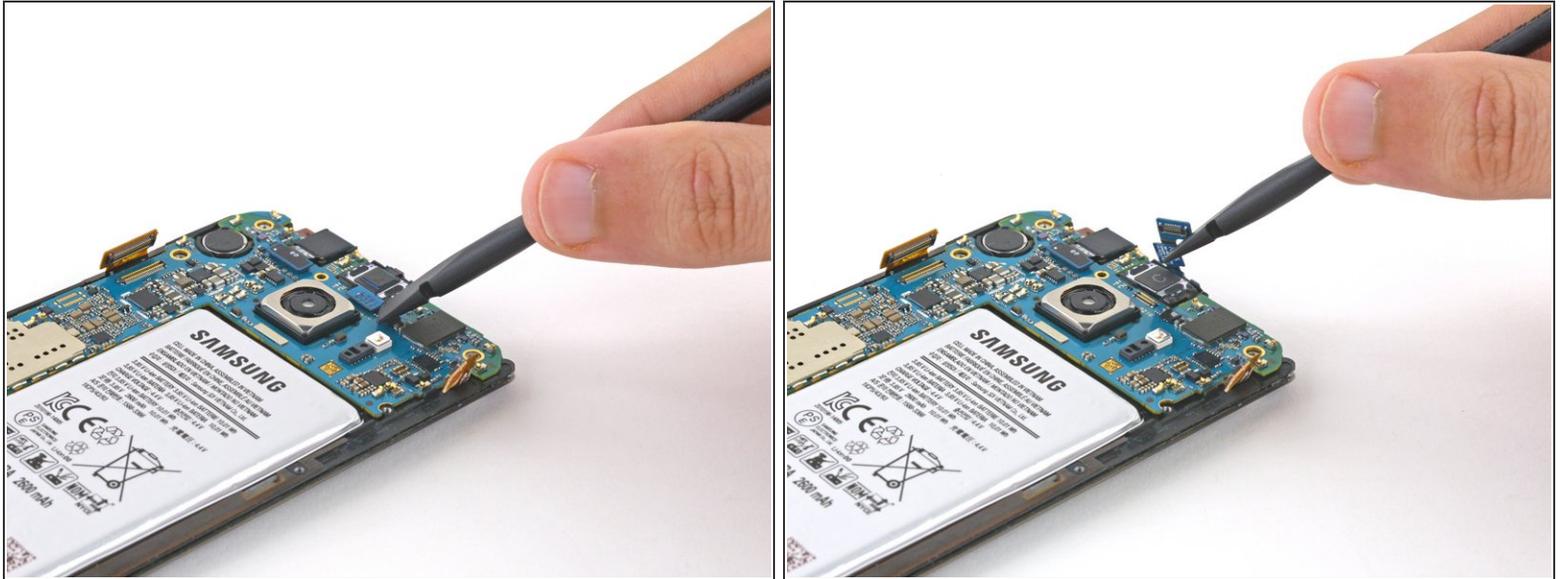

- Desconecta el cable de cinta de auricular de la placa madre.

Paso 6

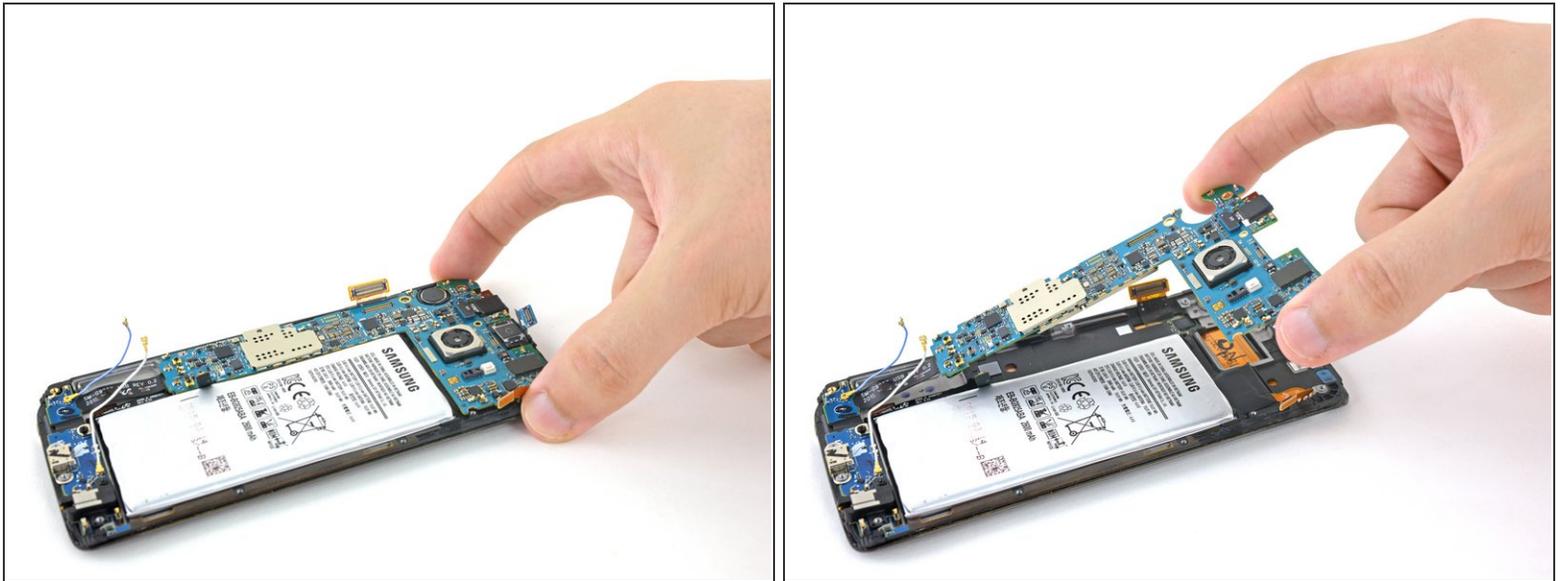


⚠ La placa madre es un componente sensible a descargas eléctricas y debe ser tratada con cuidado. iFixit recomienda usar un brazaletes antiestático cada vez que tratas componentes de esta naturaleza para evitar daños.

- Toma la placa madre de ambos bordes hacia la parte superior del dispositivo.

⚠ No levantes la placa madre totalmente en este paso; el cable plano en la parte inferior debe ser desconectado primero.

- Levanta la placa madre de la pantalla, teniendo cuidado de no ejercer demasiado estrés en el cable plano de la placa hija.

Paso 7

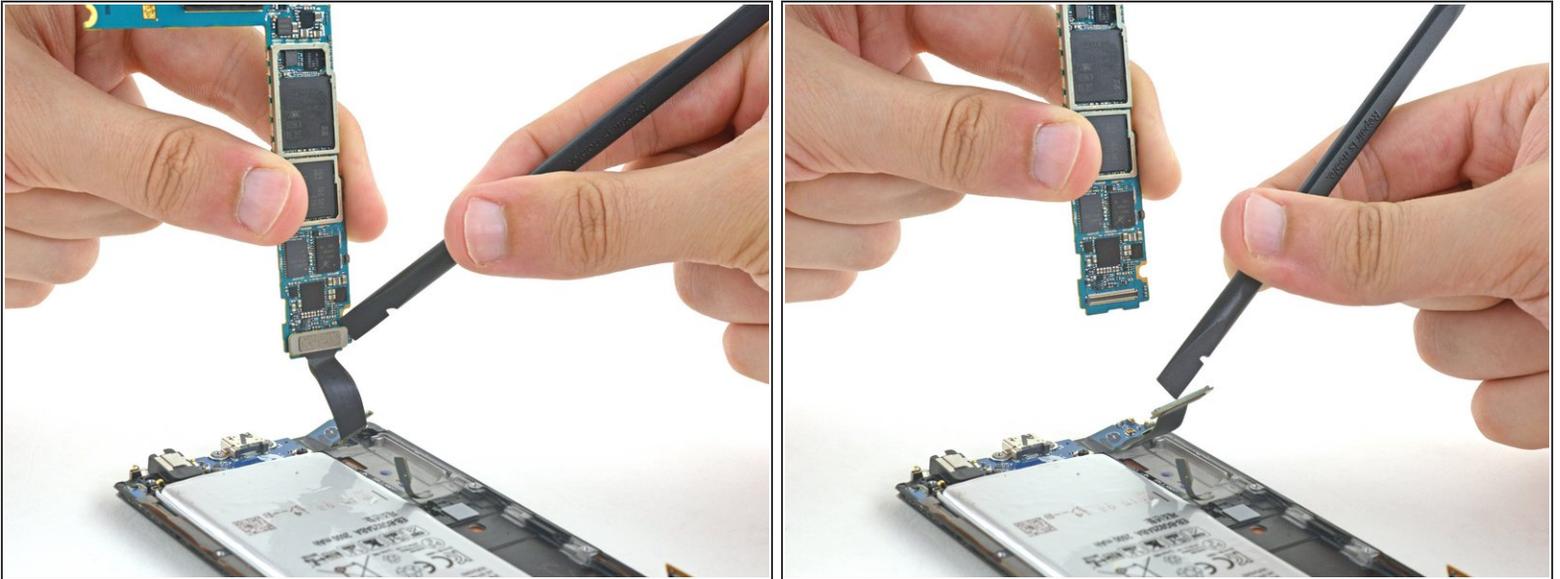

- Desconecta el cable plano de la placa hija de la parte inferior de la placa madre.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.