




Reemplazo de la unidad de DVD

Usa esta guía para reemplazar una unidad de DVD...

Escrito por: David Hodson

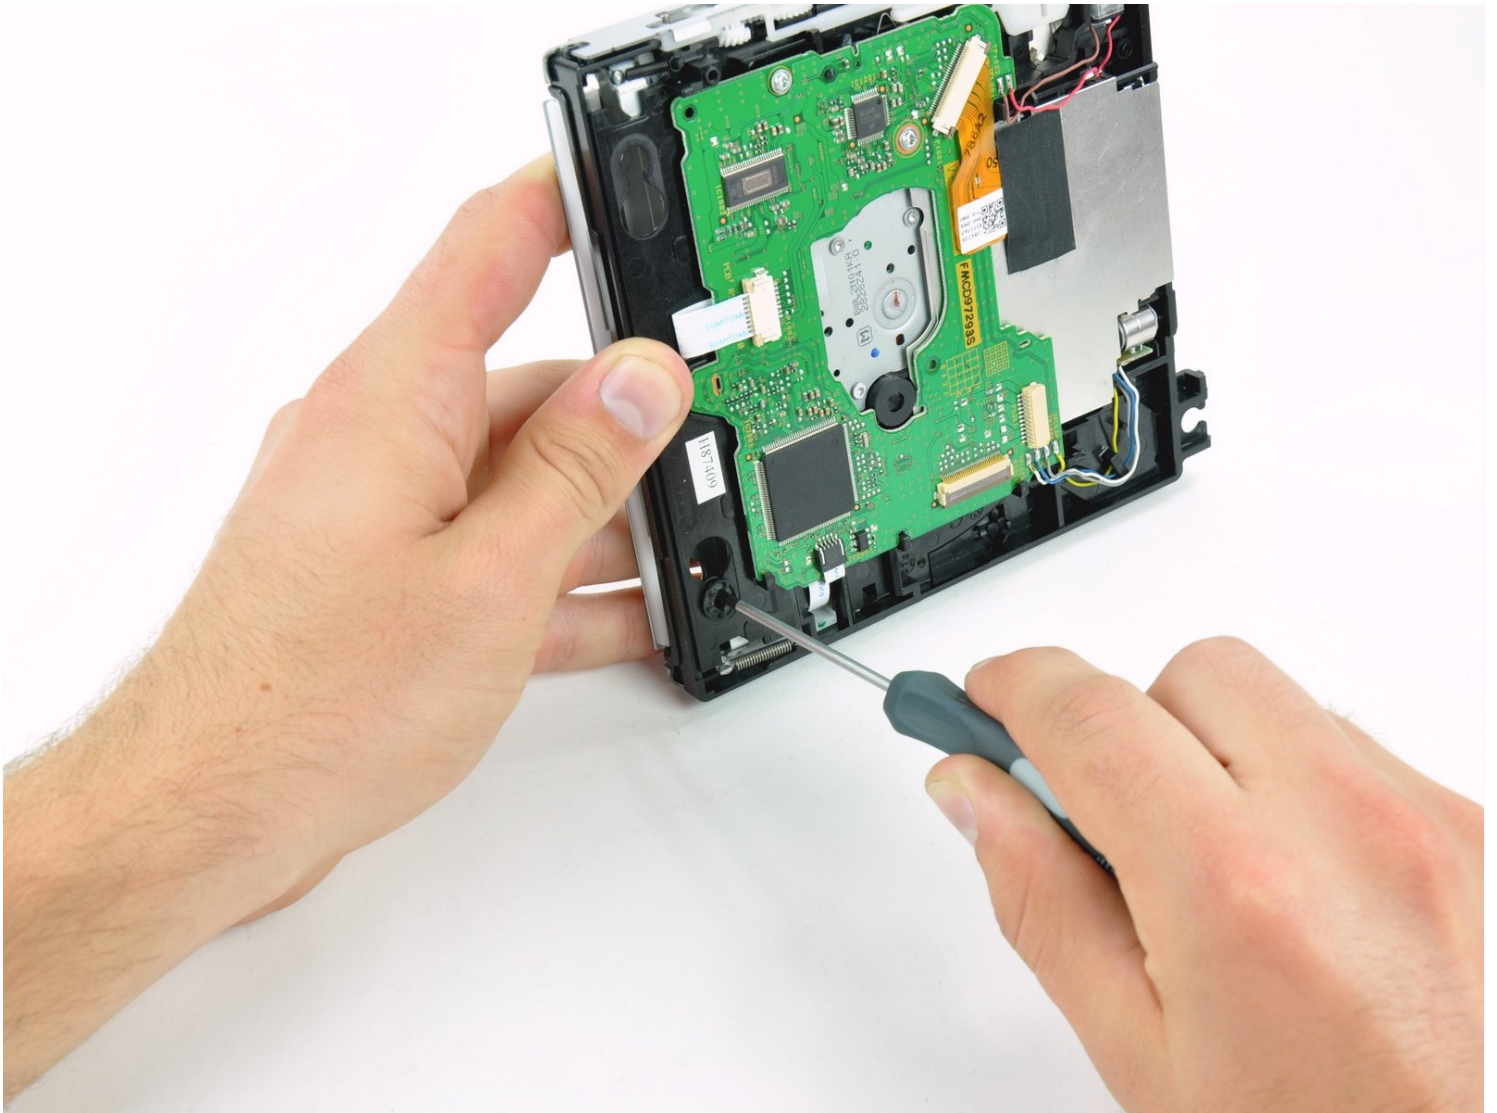

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar una unidad de DVD estropeada. Dependiendo de tu unidad nueva, quizá tengas que intercambiar las cuatro arandelas de goma en la carcasa de la unidad de DVD.


HERRAMIENTAS:

Metal Spudger (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Tri-point Y1 Screwdriver (1)
Tweezers (1)
Phillips 0000 Screwdriver (1)

PARTES:


Nintendo Wii DVD Drive Power Cable (1)
(Optional, included with a complete replacement drive)
Nintendo Wii DVD Drive Data Cable (1)
(Optional, included with a complete replacement drive)
Nintendo Wii DVD Drive (1)
CR2032 Lithium Battery (1)
(Optional)

Paso 1 — Placa frontal

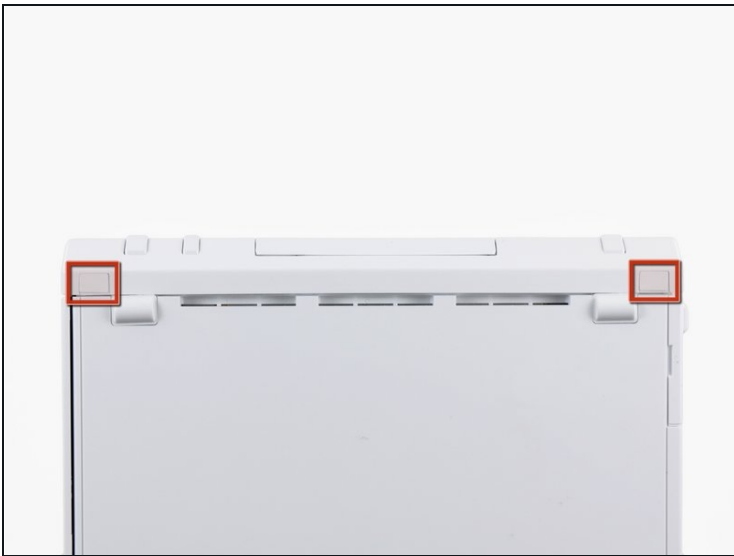

- Usa un spudger de metal para quitar las tapas de plástico blancas de los tornillos pegadas a la caja inferior cerca del frontal de la Wii.

Paso 2

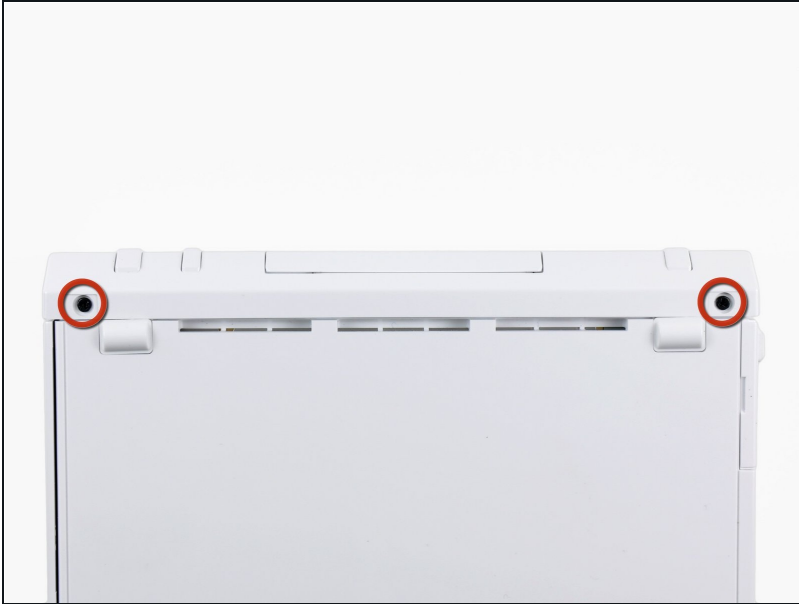

- Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.3 mm ocultos debajo de las cubiertas que acabas de quitar.

Paso 3



- Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm de debajo de la puerta del puerto del controlador más cercano a la placa frontal.

Paso 4




- Usa un spudger de metal para quitar el pata de goma pegada al costado de la Wii cerca de la abertura de la unidad de DVD.

Paso 5



- Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm escondido debajo de la pata que acabas de quitar.

Paso 6

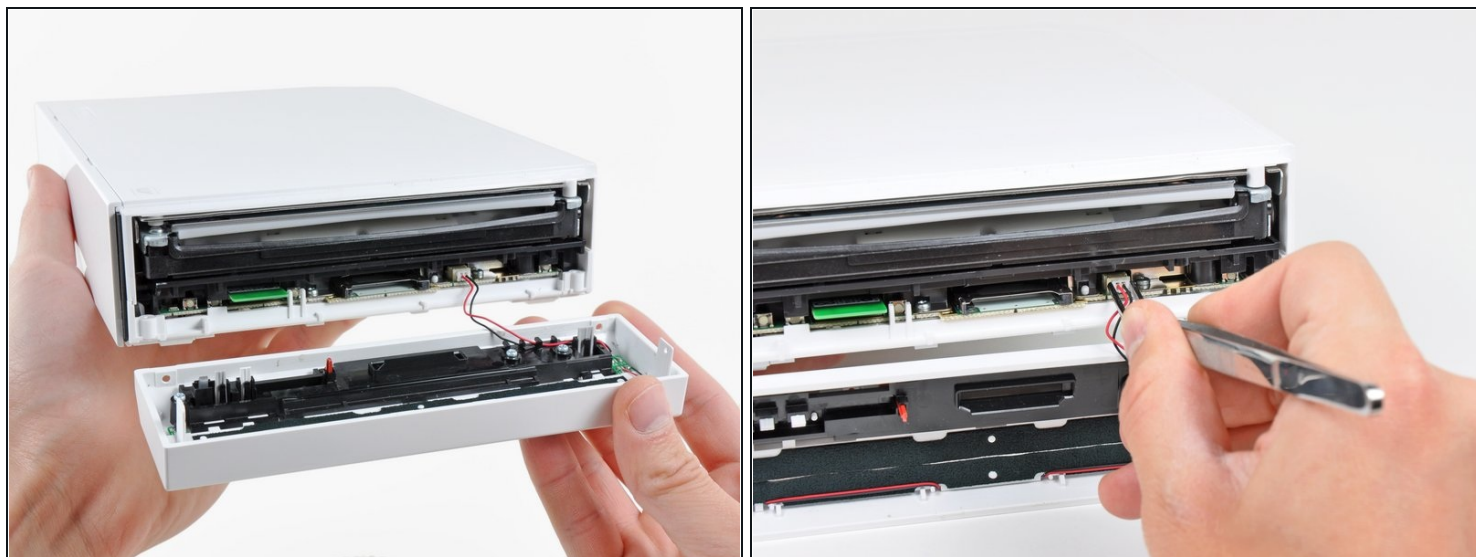

- Quita con cuidado la placa frontal del frontal de la Wii.
- Usa un par de pinzas para desconectar el conector de plástico del cable LED de la placa base.
- Quita la placa frontal.

Paso 7 — Carcasa exterior



- Abre la cubierta del puerto de los mandos hasta que esté en perpendicular con el engaste del puerto de mandos negro.
 - Tira de la cubierta del puerto de los mandos hacia arriba para soltarlo de la carcasa exterior.
- ① Repite este proceso para la cubierta del puerto de la tarjeta de memoria.

Paso 8




- Quita los dos tornillos restantes de 4.1mm Phillips que están en el borde superior del engaste del puerto de plástico negro.
- Levanta el engaste por el lado alargado más alejado de los puertos de los mandos y sácalo de la Wii.

Paso 9



- Quita los dos tornillos de 5mm Phillips que hay encima de los puertos de los mandos.

Paso 10

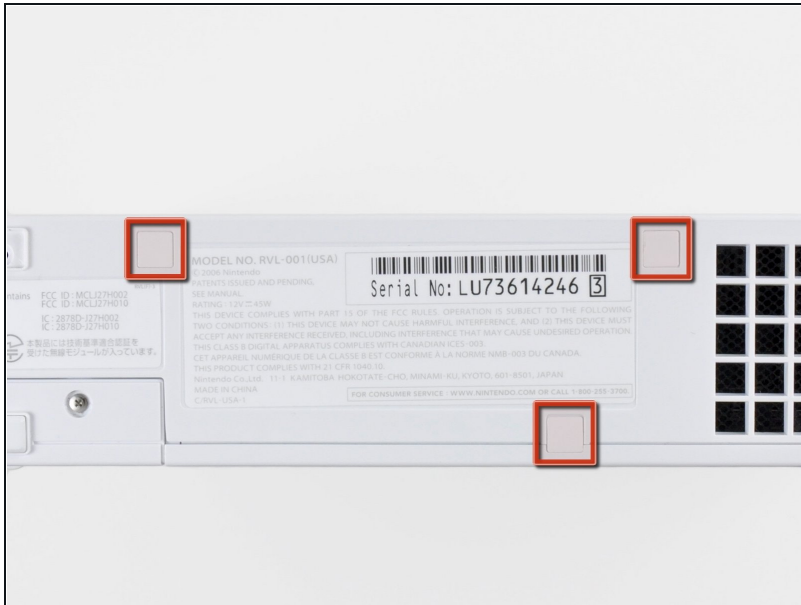

- Usa un spudger de metal para quitar las tres cubiertas de tornillos resaltadas que están en un lado de la Wii.

Paso 11




- Quita los siguientes tornillos:
- Dos tornillos de 5mm Phillips
- Un tornillo Tri-Wing de 8.2mm

Paso 12



- Usa un spudger de metal para quitar las dos patas de goma pegadas a la cara inferior de la Wii cerca de los puertos traseros.

Paso 13

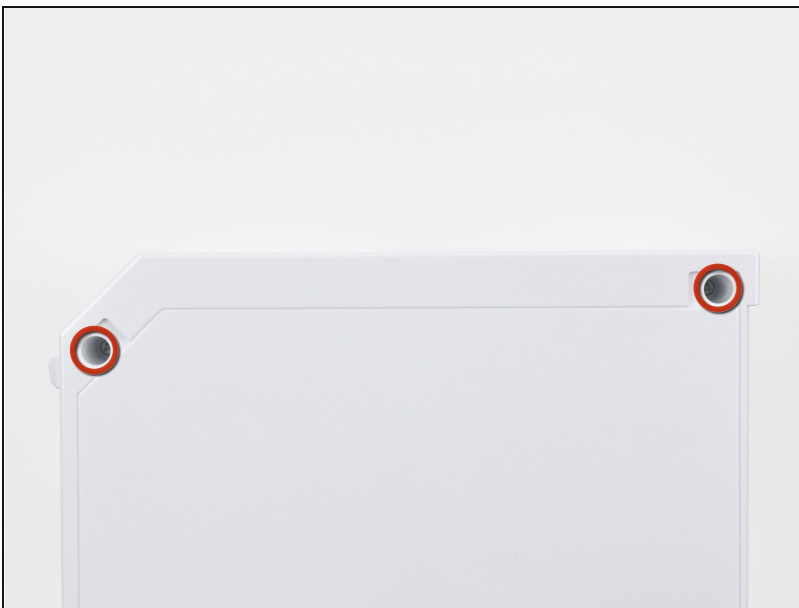


- Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.2 mm escondidos debajo de las patas que acabas de quitar.
- ⓘ Puedes utilizar un destornillador hexagonal de 4 mm para introducir la broca en los huecos y alcanzar los tornillos.

Paso 14




- Saca la carcasa exterior del cuerpo de la Wii.

Paso 15 — Unidad de DVD

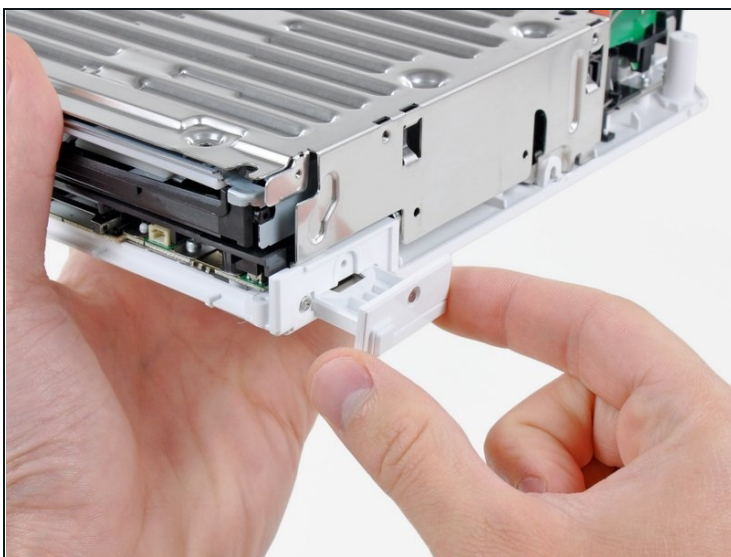


- Quita el pequeño tornillo Phillips que sujeta la puerta de la batería al panel inferior.
- ⓘ Este tornillo es cautivo a la puerta de la batería.
- Saca la puerta de la batería de la Wii.
- ⓘ Este es un buen momento para cambiar tu batería CR2032 si no la has cambiado recientemente.

Paso 16

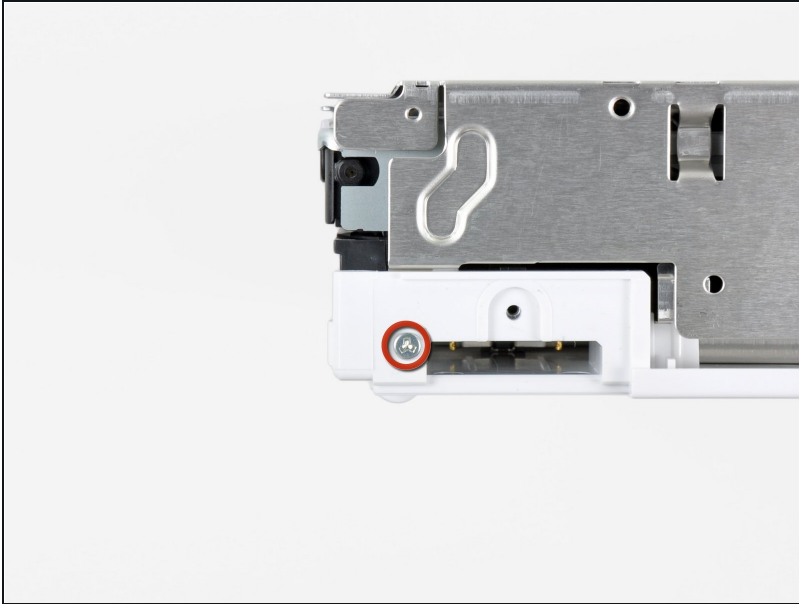

- Quita el tornillo Tri-Wing de 8.2 mm que está escondido debajo de la puerta de la batería

Paso 17

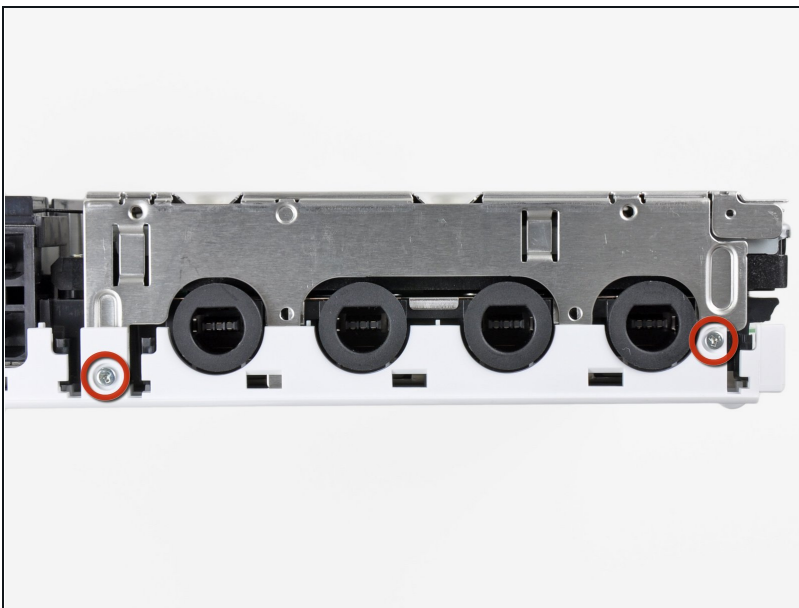


- Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.2 mm que sujetan el protector de la unidad de DVD cerca de los puertos del mando.

Paso 18




- Levanta el protector de la unidad de DVD hacia arriba y quítalo de la Wii.

Paso 19

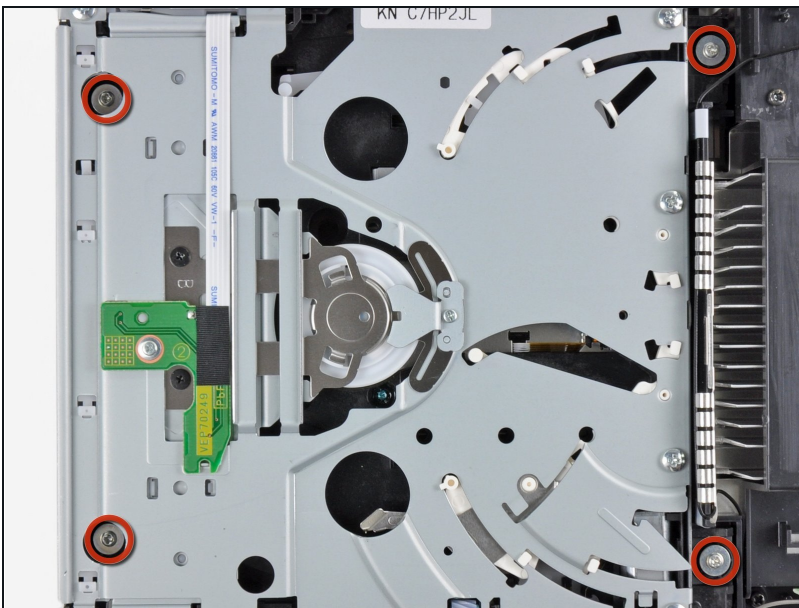


- Quita los cuatro tornillos Phillips #1 de 9 mm que sujetan la unidad de DVD al panel inferior.

Paso 20

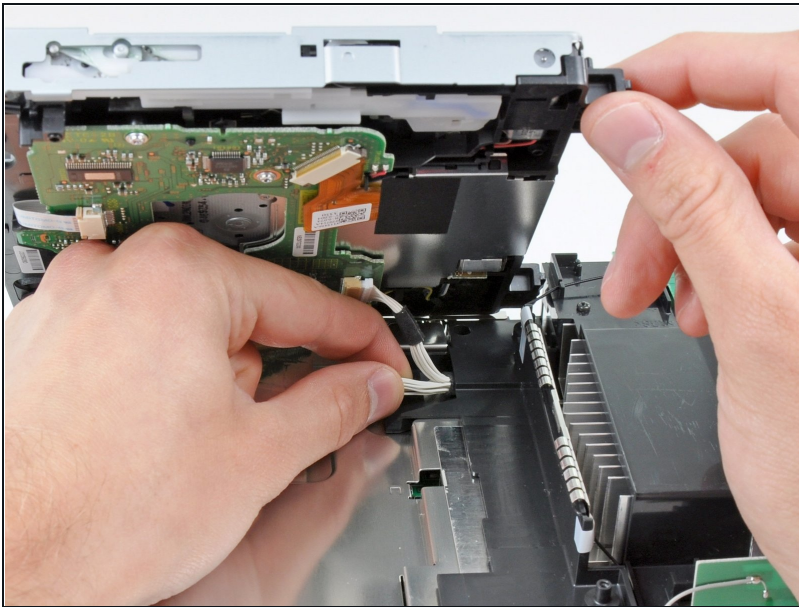



- Levanta el lado de la unidad de DVD opuesta a los puertos de los mandos lo suficiente para acceder a los cables de su cara inferior.
- Con cuidado saca el cable de alimentación de la unidad de DVD de debajo de la cubierta de plástico cerca del dissipador de calor.

Paso 21

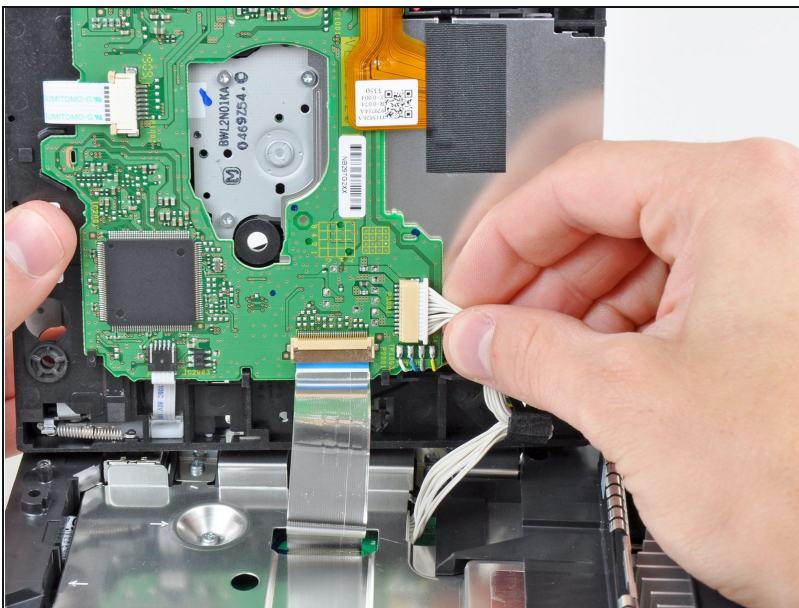

- Saca el cable de alimentación de la unidad de DVD de su zócalo en la unidad de DVD.

Paso 22

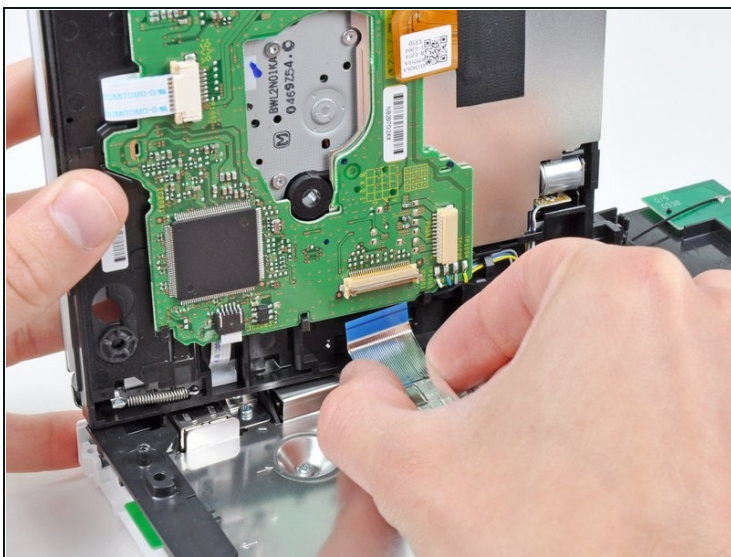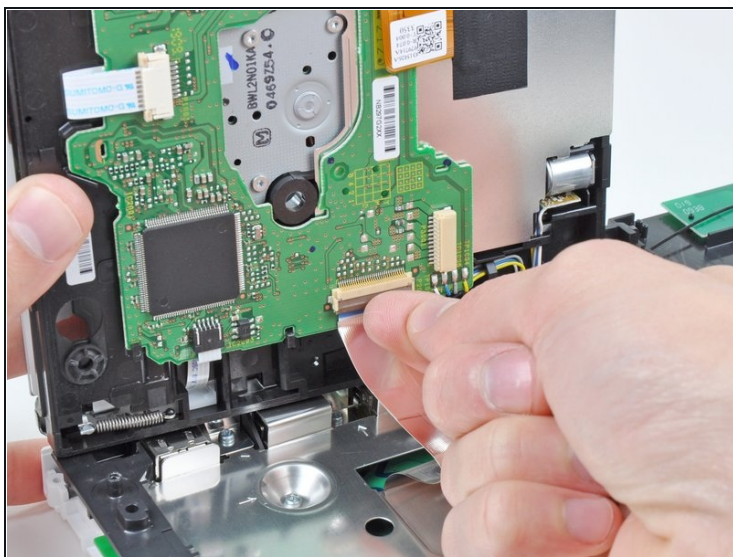


- Usa tu uña para levantar la solapa de retención en el zócalo del cable plano de la unidad de DVD.

⚠ Asegúrate de que haces palanca en la solapa de retención, **no** en el zócalo.

- Saca el cable plano de la unidad de DVD fuera de su zócalo.
- Quita la unidad de DVD de la Wii.


Paso 23 — Unidad de DVD

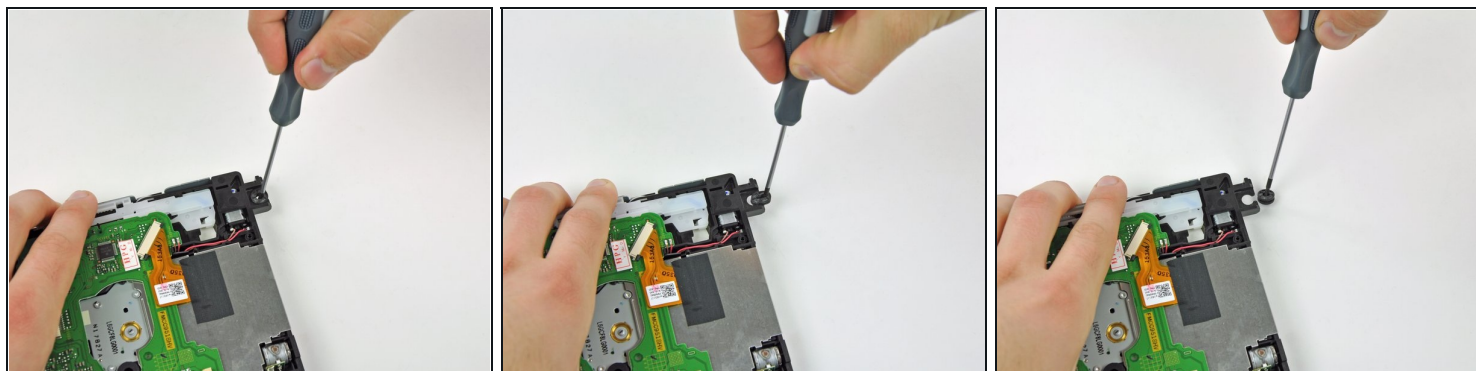

i Los siguientes pasos son solo necesarios si tu unidad de DVD de reemplazo no incluye las cuatro arandelas de goma, tanto en el frontal como en la parte trasera de la carcasa de la unidad de DVD.



- Inserta la punta de un destornillador largo y delgado en el orificio en el centro de la primera arandela en la parte posterior de la carcasa de la unidad de DVD.
- Tira de la arandela directamente de la carcasa de la unidad de DVD hasta que quede libre.

Paso 24

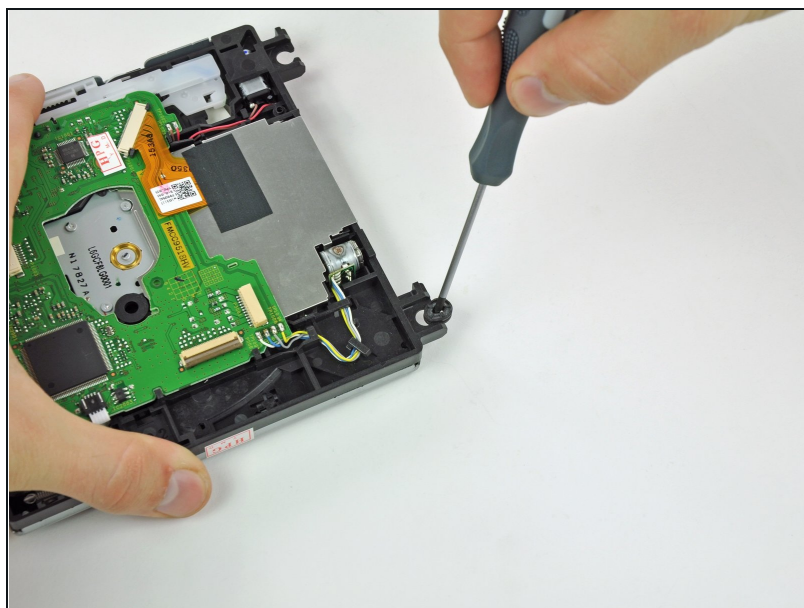



- Repite el procedimiento descrito en el paso anterior para la segunda arandela de goma en la parte posterior de la carcasa de la unidad de DVD.

Paso 25

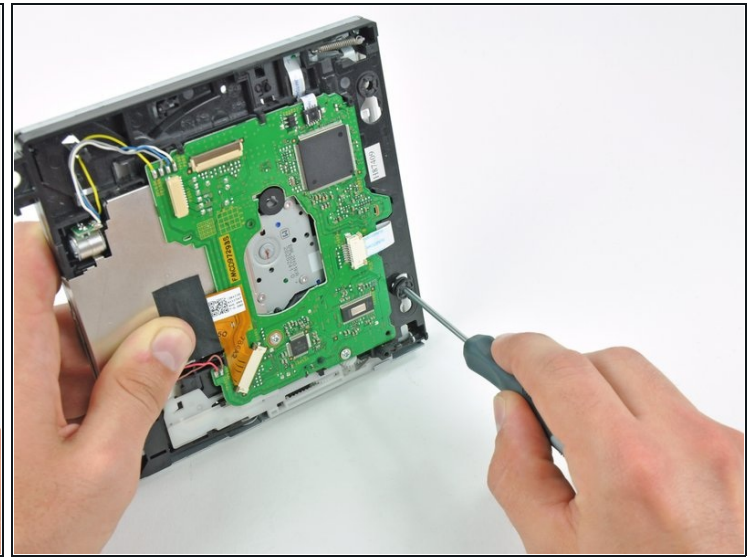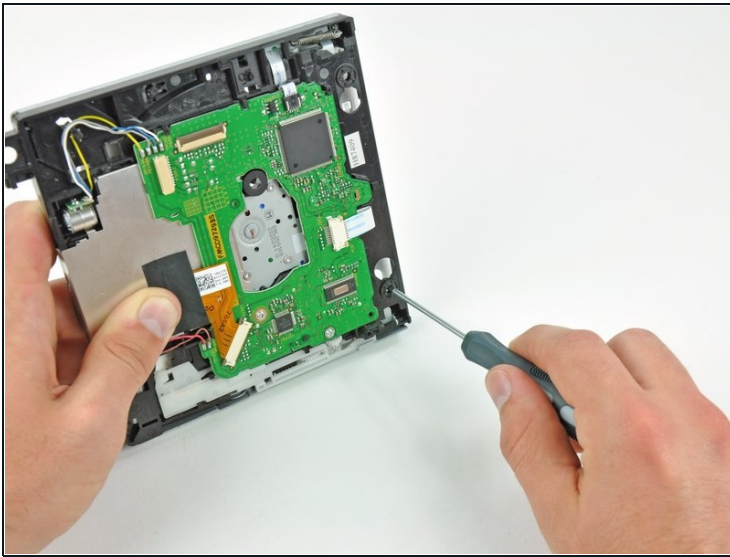

- ① Coloca la unidad de DVD de costado, con las dos arandelas de goma a lo largo de la parte frontal de la unidad hacia ti.
- Inserta el extremo del destornillador delgado en el orificio en el centro de la arandela de goma inferior a lo largo de la parte frontal de la carcasa de la unidad de DVD.
 - Tira del destornillador hacia arriba hasta que la arandela quede libre.

Paso 26

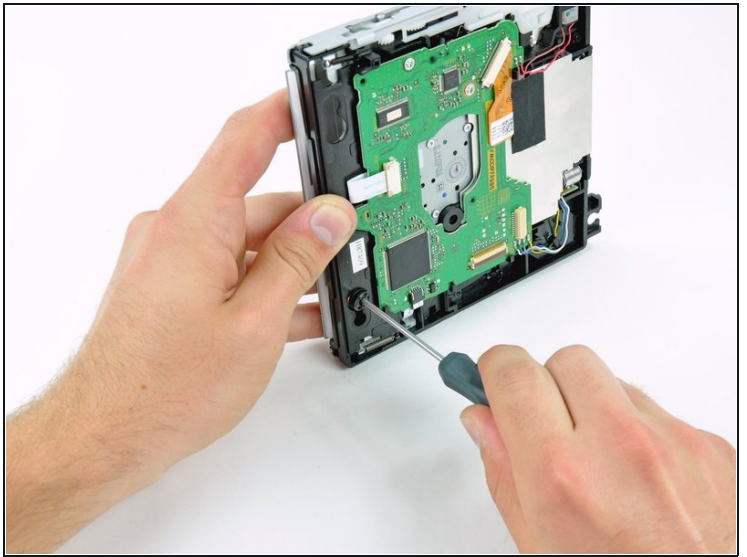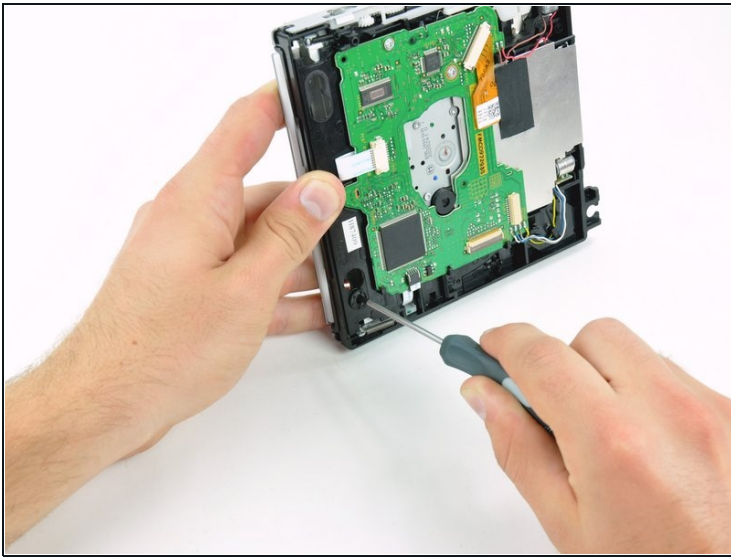

- ☒ Gira la unidad de la unidad de DVD 180 grados para que repose en el lado opuesto al del paso anterior.
- Repite el procedimiento en el paso anterior para quitar la segunda arandela de goma a lo largo de la parte frontal de la carcasa de la unidad de DVD.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.