



# Reemplazo del ventilador HP ProOne 600 G1

Esta guía explica cómo reemplazar el ventilador en su HP ProOne.

Escrito por: Victor Chacon



## INTRODUCCIÓN

Si su computadora con frecuencia se calienta demasiado y se sobrecalienta, es posible que deba reemplazar el ventilador. Antes de realizar cualquier trabajo, recuerde apagar completamente su computadora y desconectarla de cualquier fuente de alimentación.



### HERRAMIENTAS:

- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Flexible Shaft Extension](#) (1)



### PARTES:


- [AVC BASA1625R2U](#) (1)

## Paso 1 — Retiro de la espalda




- Empuje las lengüetas de desbloqueo en la parte posterior del monitor hacia dentro y hacia el otro mientras desliza la cubierta posterior hacia arriba.

## Paso 2

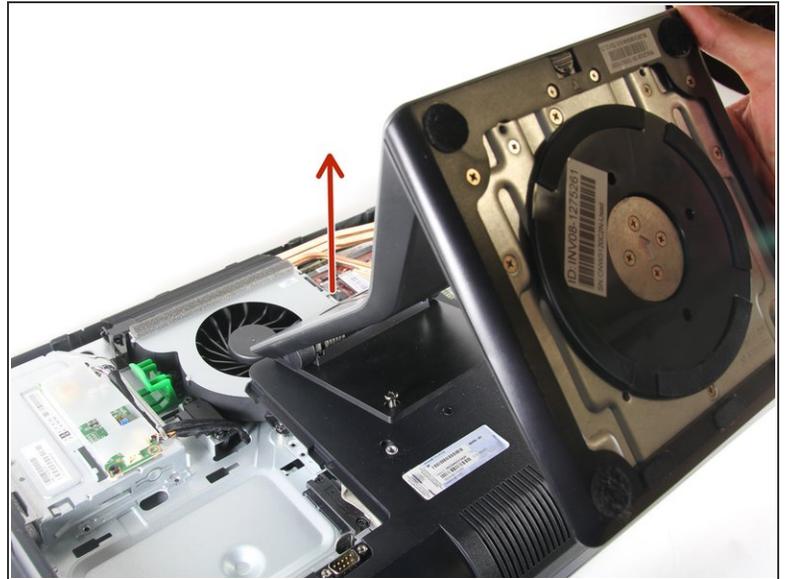

- Afloje los dos tornillos de 1/2 ", con el destornillador Torx T15, en cada lado del soporte. Retire el soporte.

### Paso 3

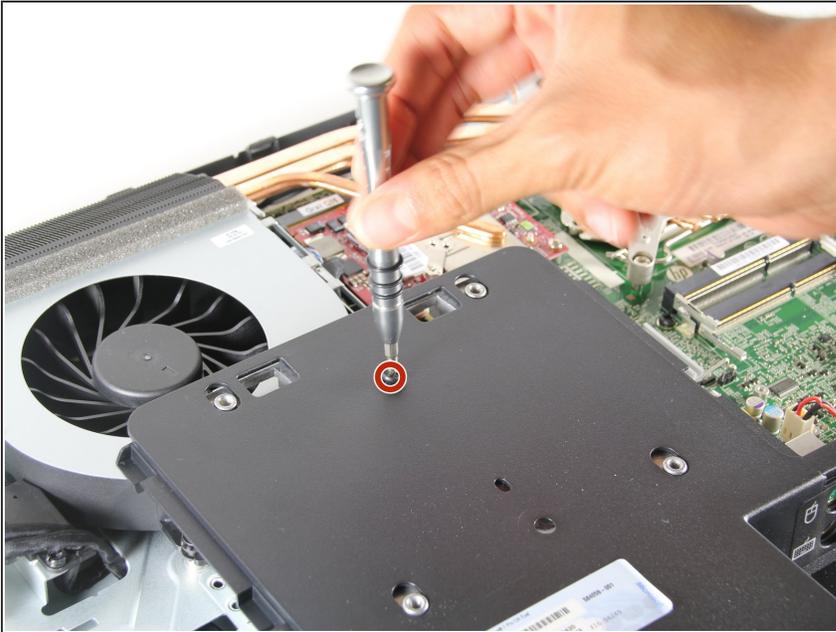

- Saque el tornillo único de 3/8 ", con el destornillador Torx T15, desde el centro de la placa posterior.

### Paso 4




- Retire la placa posterior tirando de ella hacia usted.
- ⓘ Pequeñas pestañas de plástico se sostienen en la placa posterior, tire de ellas hacia arriba para extraerlas.

## Paso 5 — ventilador



- Retire ambos tornillos de 3/8 " con el destornillador Torx T15 de la placa de metal y deslice la placa hacia la izquierda.

## Paso 6

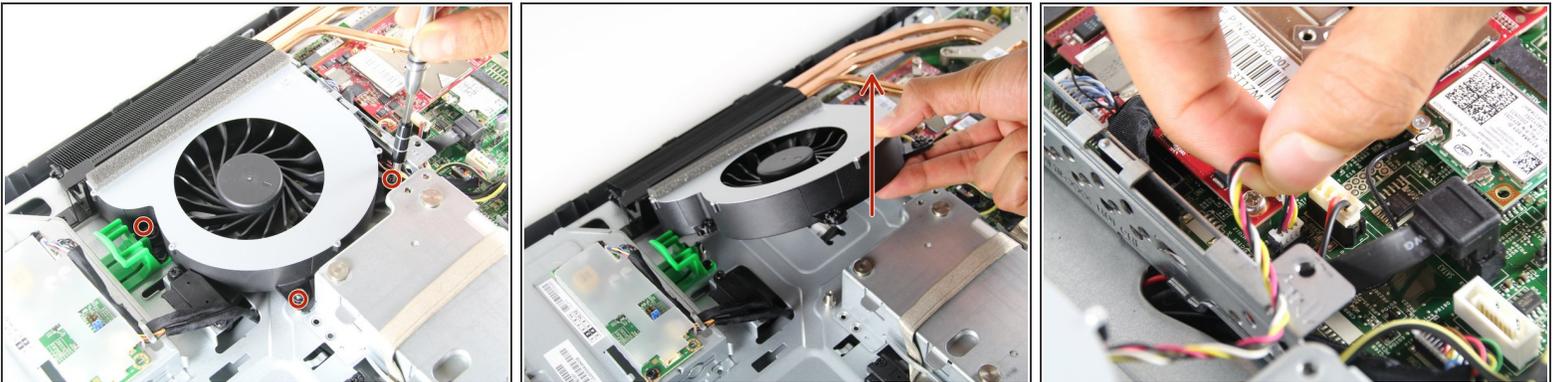

- Desatornille tres tornillos de 1/4 " circundantes, con el destornillador Torx T15. Saque el ventilador y los cables conectados.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.