



Reemplazo de la unidad de disco duro HP Envy 23-d060qd TouchSmart

Esta guía le mostrará cómo reemplazar correctamente el disco duro en HP Envy 23-d060qd TouchSmart.

Escrito por: Zachary Dicks



INTRODUCCIÓN

¡Mi computadora ya no tiene suficiente espacio para la música y las fotos que quiero almacenar! No quiero decir adiós a ningún archivo. ¿Qué puedo hacer para poder almacenar más archivos en mi computadora? ¡Reemplazar el disco duro no será tan difícil!



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Panel posterior



- Use sus manos para soltar los broches de plástico en el panel posterior del dispositivo.

Paso 2

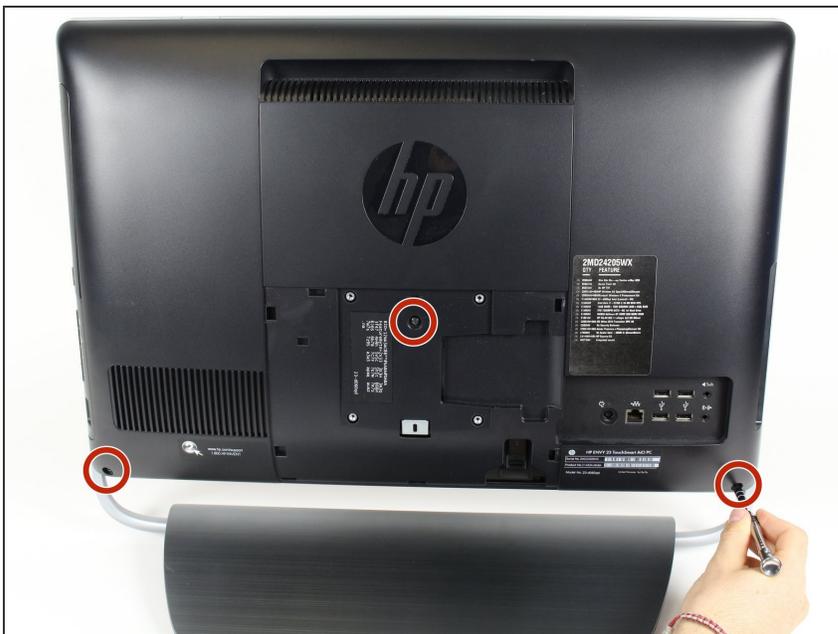


- Retire los tres tornillos PH2 de 11.5 mm del panel posterior.
- ⓘ Los tornillos no saldrán del panel posterior, pero se desatornillarán para liberar el panel posterior.

Paso 3




- Ahora, retire el panel posterior tirando suavemente de él con las manos.

Paso 4 — Disco duro

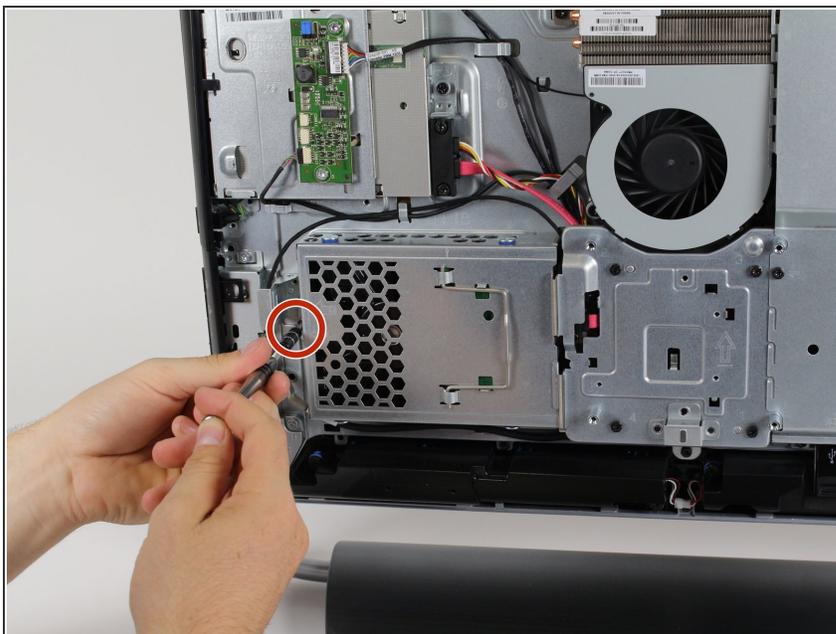



- Retire el tornillo PH2 de 13.5 mm.

Paso 5

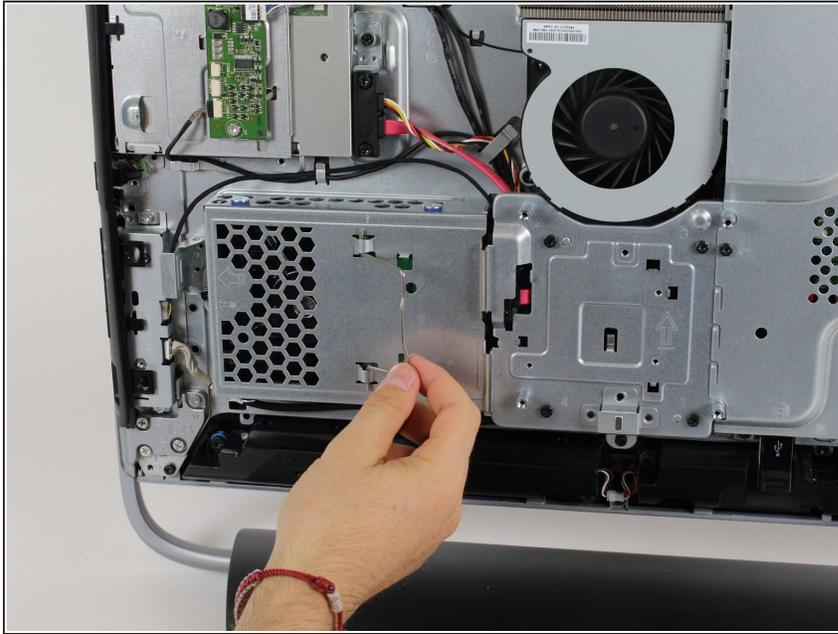


- Suelte el mecanismo de alambre para liberar el disco duro.

Paso 6

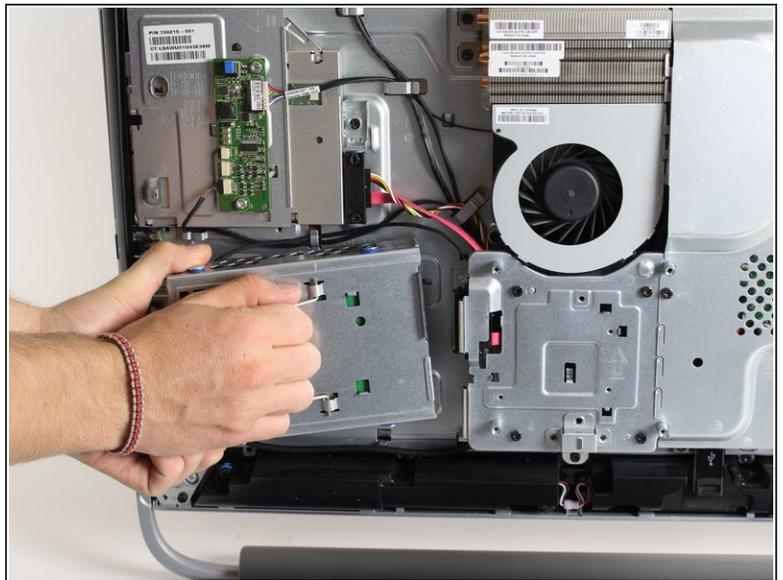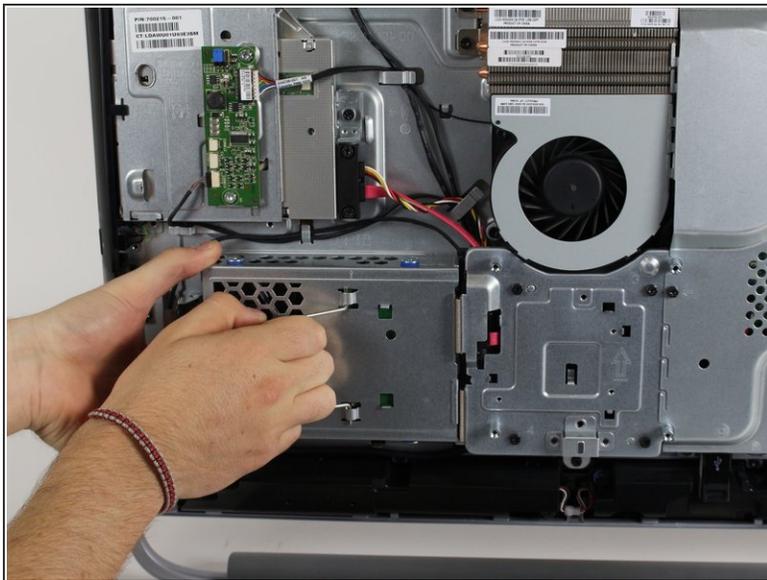


- Separe el conjunto de disco duro sacándolo de su lugar.

Paso 7

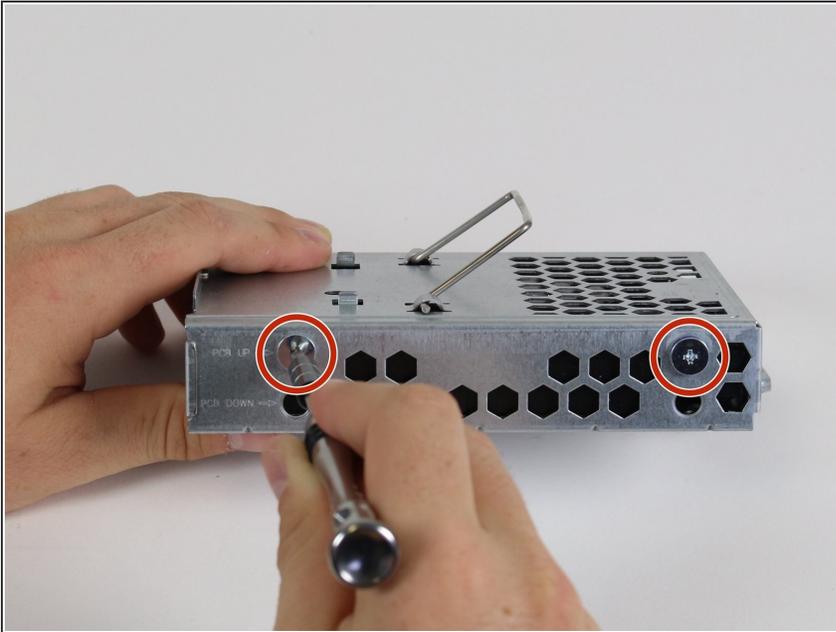

- Retire los dos tornillos PH2 de 8.5 mm a cada lado de la cubierta del disco duro.

Paso 8

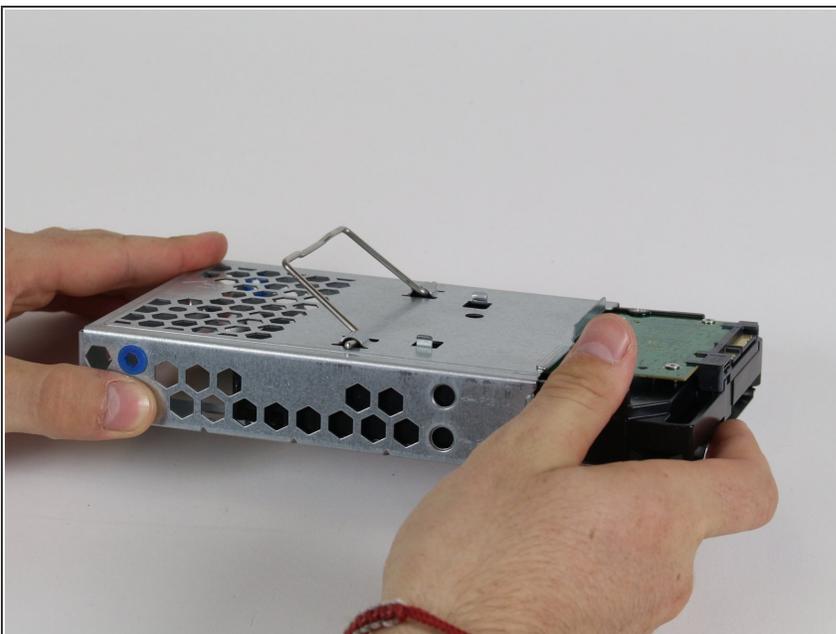

- Separe la cubierta del disco duro deslizándola del resto del disco duro
- Reemplace el disco duro antiguo con su nuevo disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.