



Reemplazo de HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM

Esta guía demostrará cómo reemplazar correctamente la memoria RAM en HP ENVY 23-d060qd TouchSmart.

Escrito por: Zachary Dicks



Este documento fue generado el 2020-12-22 08:40:05 PM (MST).

INTRODUCCIÓN

Mi computadora realmente se para cuando tengo más de un programa abierto a la vez. ¿Qué puedo hacer para poder ver Netflix, escuchar Spotify y trabajar en la tarea todo a la vez? Simplemente reemplazaré la memoria RAM, solo tomará 5 minutos desde Netflix.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Panel posterior



- Use sus manos para soltar los broches de plástico en el panel posterior del dispositivo.

Paso 2

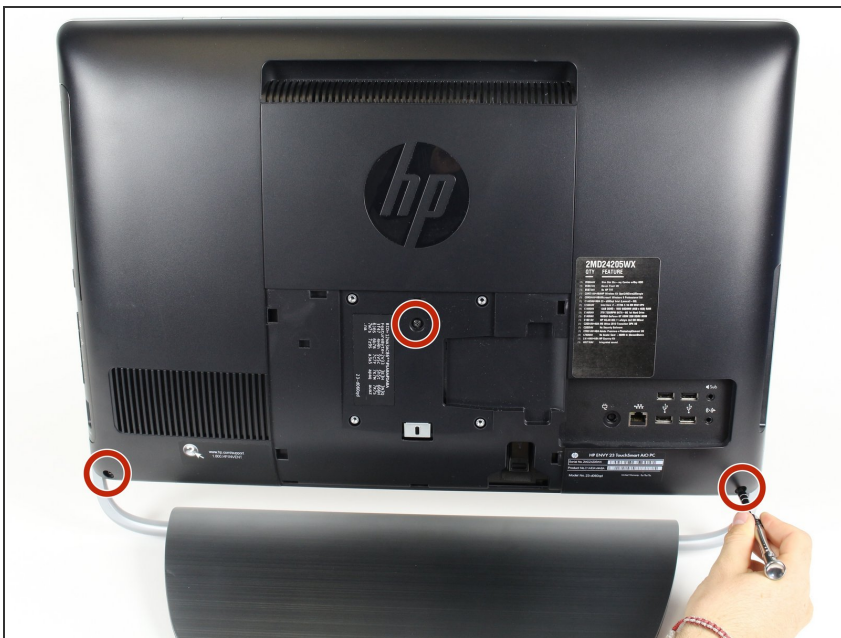


- Retire los tres tornillos PH2 de 11.5 mm del panel posterior.
- ⓘ Los tornillos no saldrán del panel posterior, pero se desatornillarán para liberar el panel posterior.

Paso 3



- Ahora, retire el panel posterior tirando suavemente de él con las manos.

Paso 4 — RAM

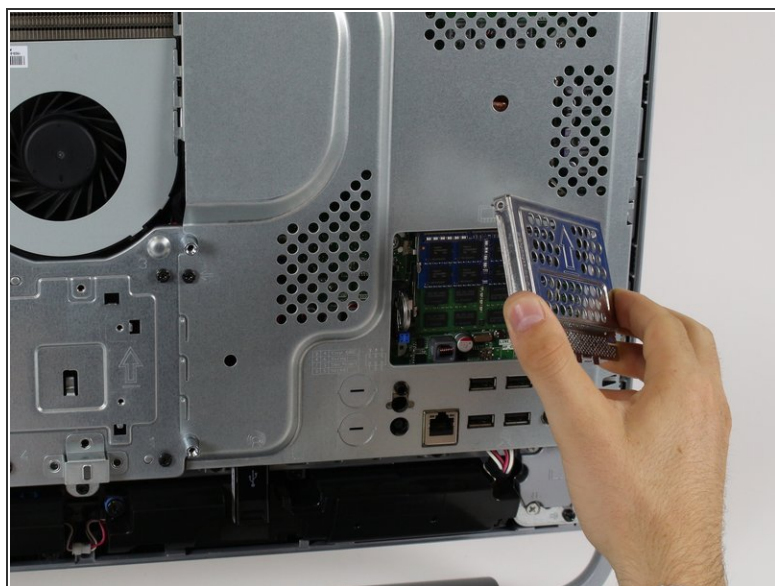

- Salga de la cubierta de fácil acceso para acceder al módulo RAM.

Paso 5



- Empuje los cuatro clips que sujetan los módulos de RAM hacia un lado.
- Los módulos de RAM se abrirán después de quitar los clics de los cuatro clips.

Paso 6



- Saca cada módulo.
 - reemplace la RAM con el reemplazo deseado.
- i** Cuando sustituyas tu RAM, asegúrate de alinear los bordes con las líneas en el compartimiento de RAM para que la memoria RAM pueda caber dentro correctamente.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.