


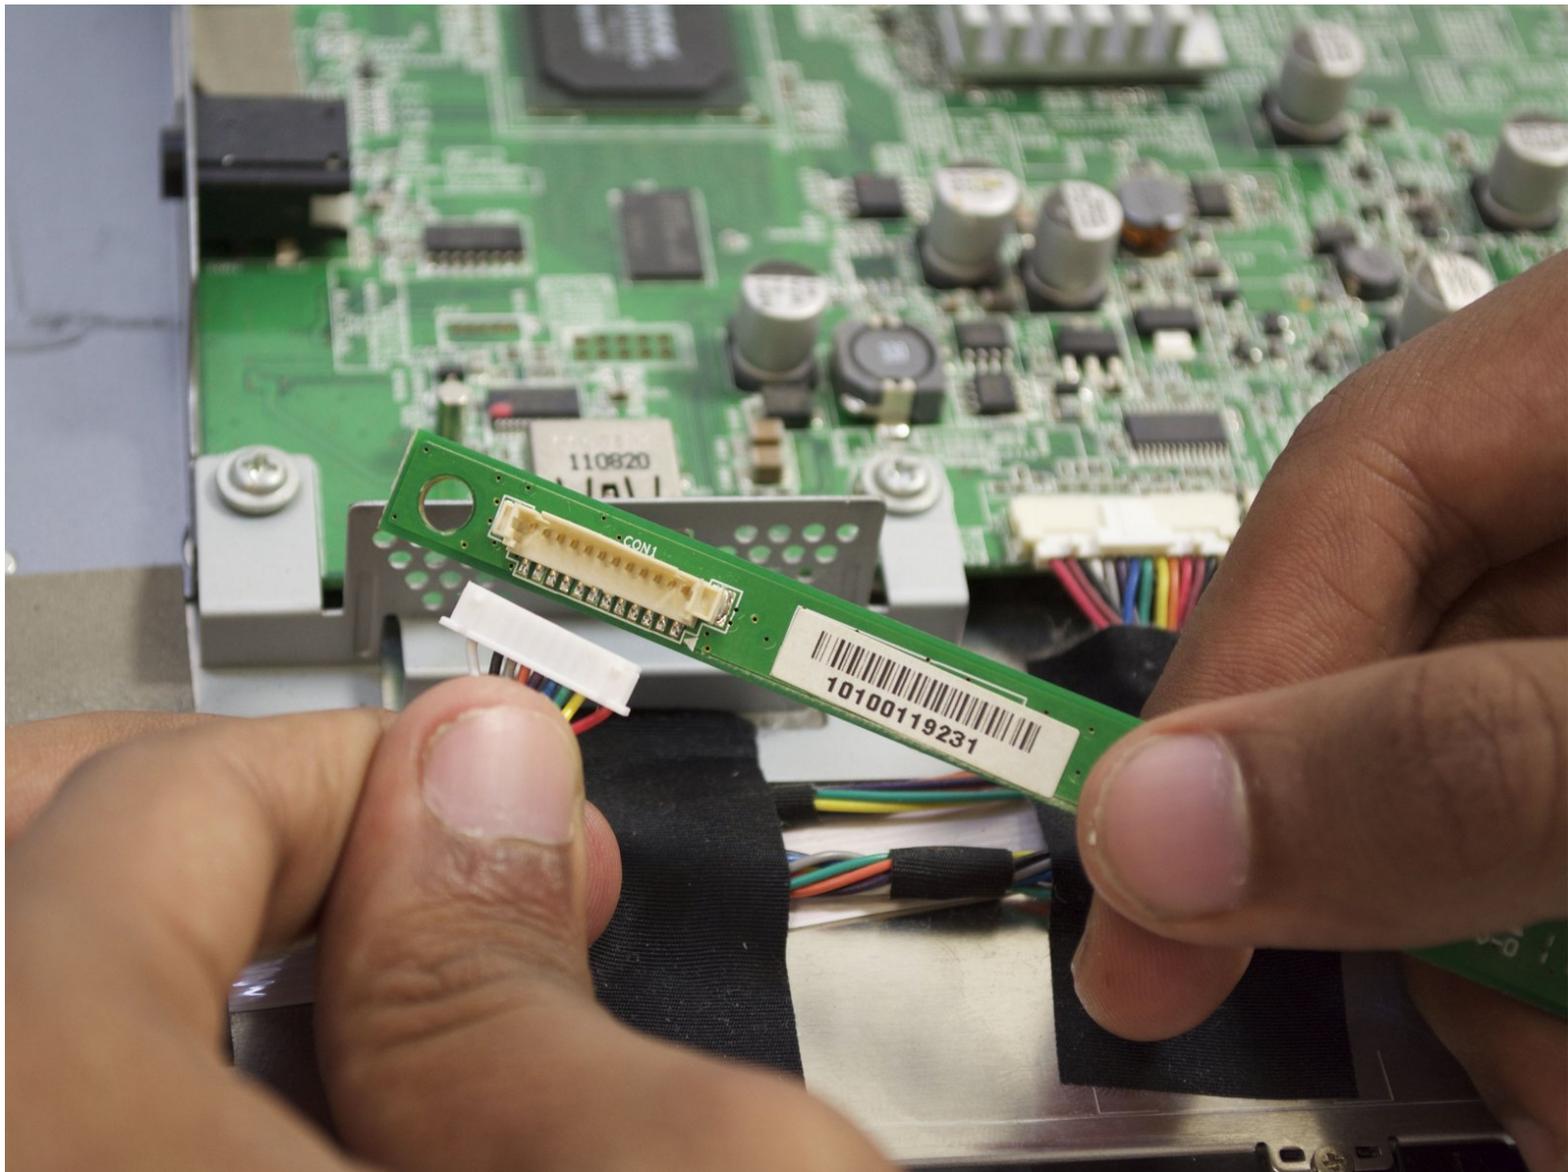

Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display

Esta guía le mostrará cómo reemplazar el Transmisor de Sincronizador 3D ubicado dentro de la pantalla del panel Sony Playstation 3D Display.

Escrito por: Tia McNaughton



INTRODUCCIÓN

Esta reparación podría ser necesaria si sus gafas 3D no se conectan o no sincronizan con su Sony PlayStation 3D Display.



HERRAMIENTAS:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PARTES:


- [PlayStation 3D IR Sensor](#) (1)

Paso 1 — Panel trasero



- Remover la base presionando el botón y luego deslizando hacia afuera de la base de la unidad.

Paso 2

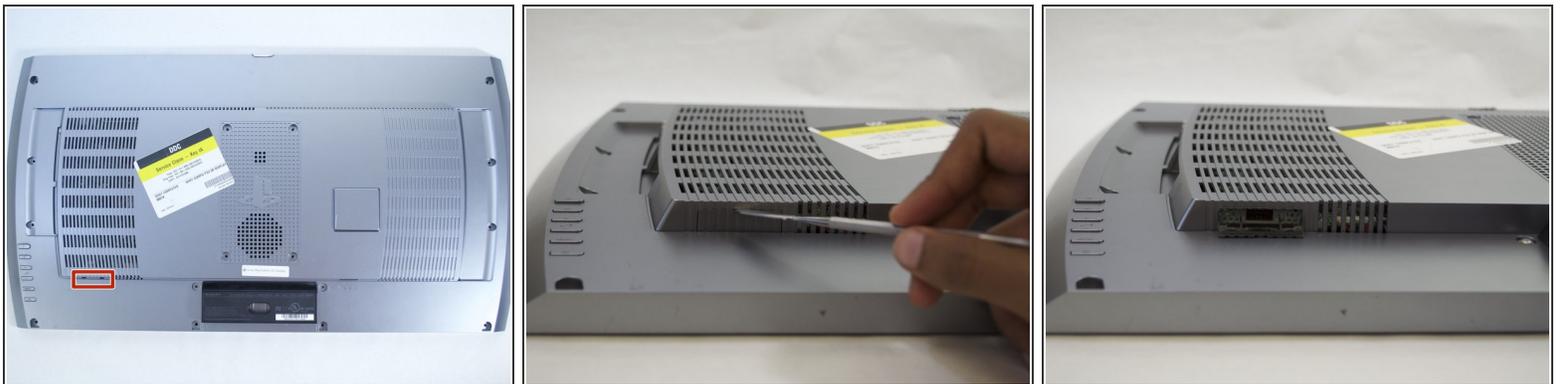

- Remover la tapa que cubre el puerto USB que se encuentra en la parte trasera del panel con un desarmador de metal.


i Esto para prevenir la pérdida de la tapa del USB una vez removida la parte trasera del panel.

Paso 3




- Con el desarmador Phillips #2, proceder a remover los 6 tornillos de 6mm de la parte trasera del panel.
- Con el desarmador Phillips #2, proceder a remover los 6 tornillos de 6mm de la parte trasera del panel.
- ⓘ Estos tornillos poseen un diferente diametro de profundidad, por lo que se recomienda separarlos.

Paso 4

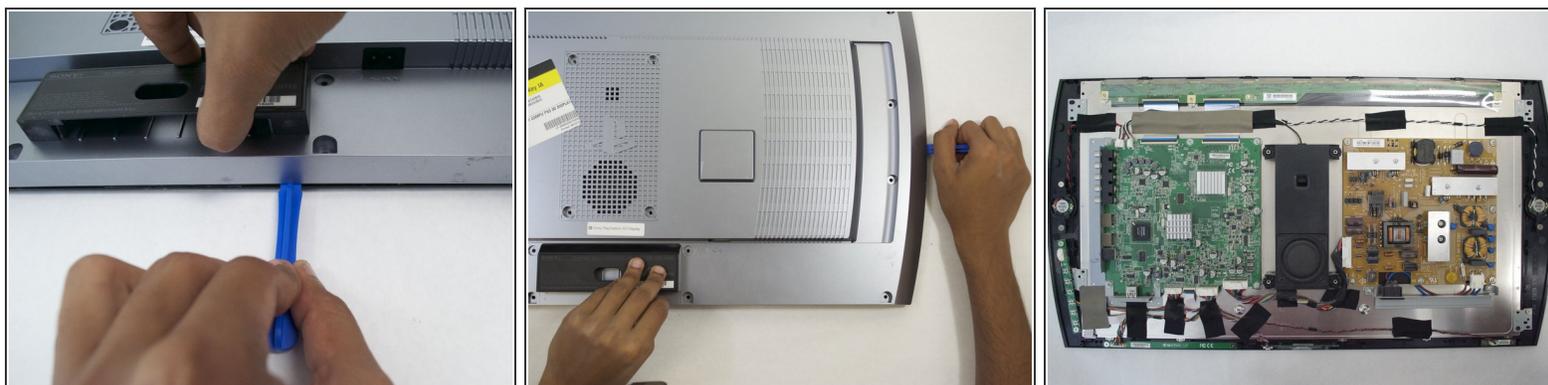


- Remover la parte trasera del panel con una herramienta plástica para este propósito, ejerciendo presión por todo el borde.
- ⚠ Sé cuidadoso para evitar romper los sujetadores que ajustan las partes del panel.
- Una vez hayas separado los bordes del panel, procede a separar ambas caras.

Paso 5 — Transmisor Sincronizador 3D

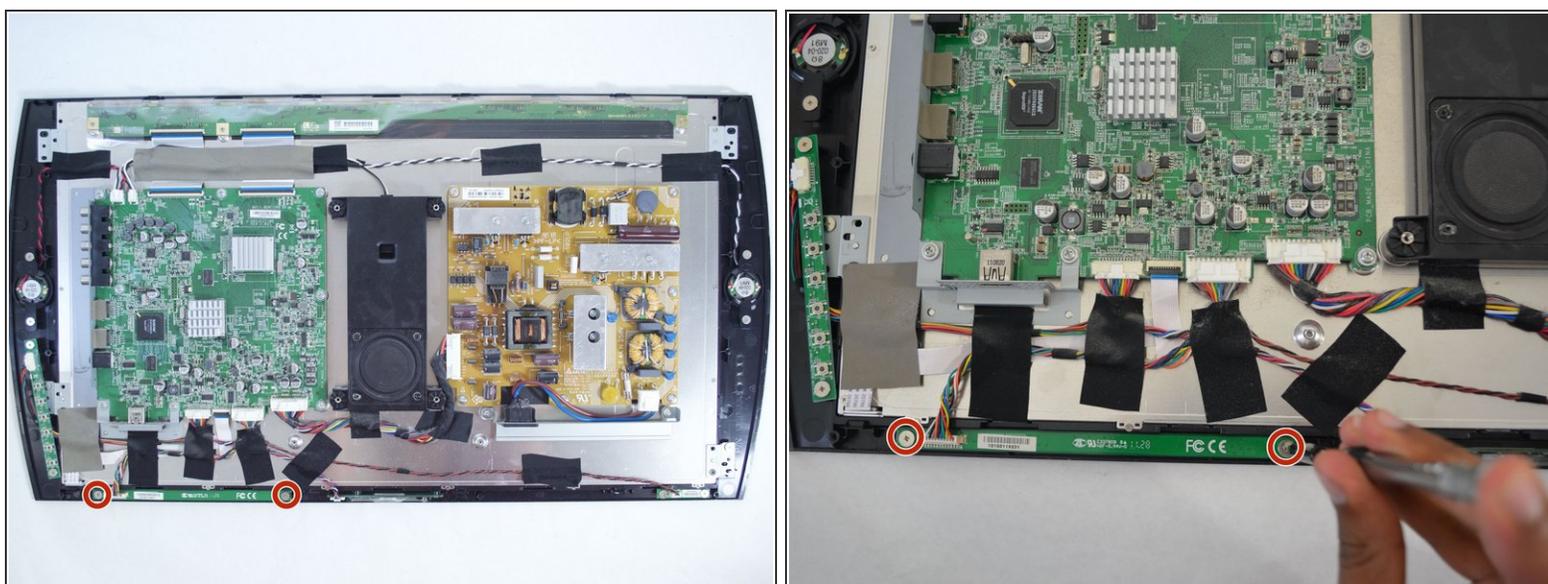

- Con el destornillador Phillips #01, remover los dos tornillos de 5mm de largo x 7mm de espesor que sostienen el Transmisor de Sincronización 3D en su lugar.



Paso 6

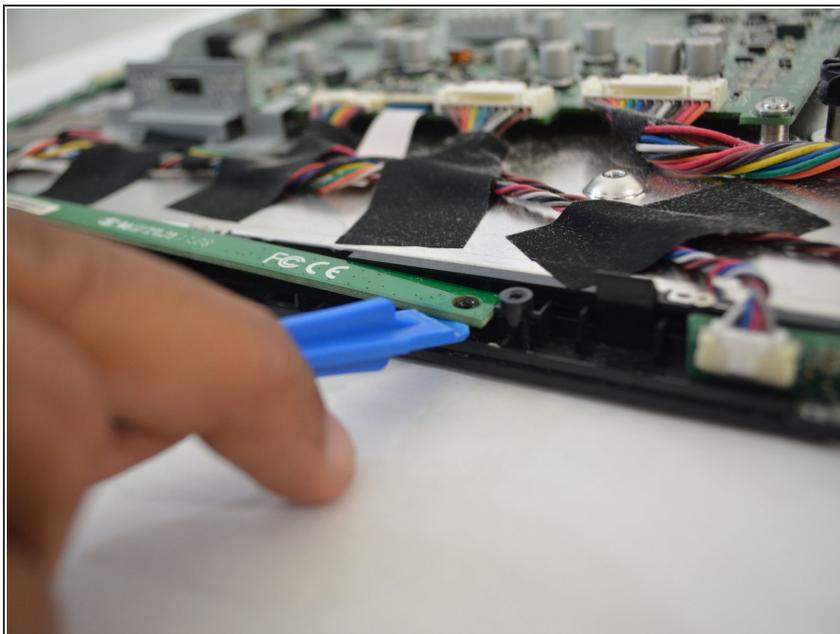

- Con mucho cuidado presiona con una herramienta separadora plástica el Transmisor Sincronizador 3D.

⚠ Utiliza una herramienta separadora de plástico para presionar ambos bordes externos y no el centro del Transmisor Sincronizador 3D, para evitar estropearlo.

Paso 7

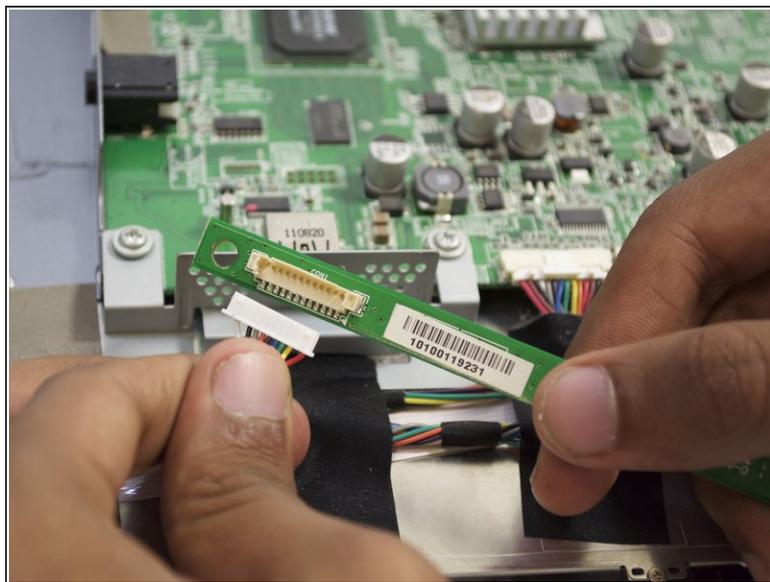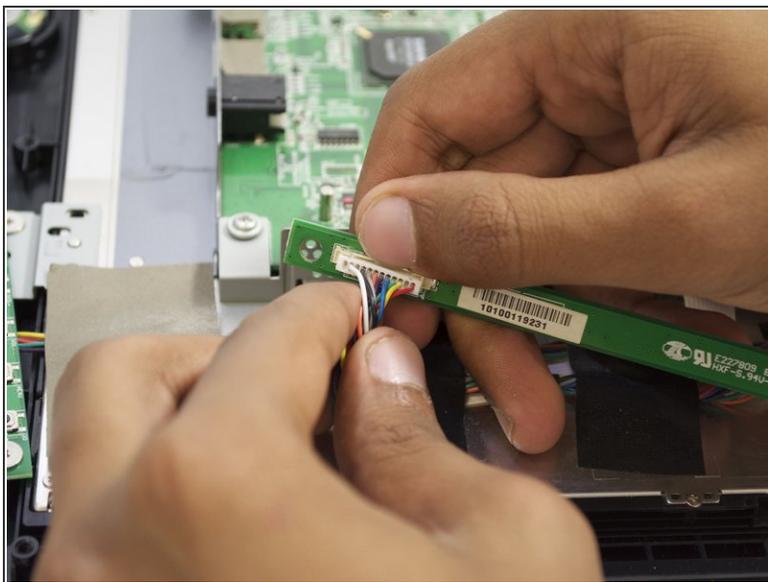

- Levanta la pestaña ligeramente hacia arriba presionando ligeramente y retira el conector de la placa base.

Para rearmar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

Este documento fue generado el 2021-02-03 10:49:14 PM (MST).

