


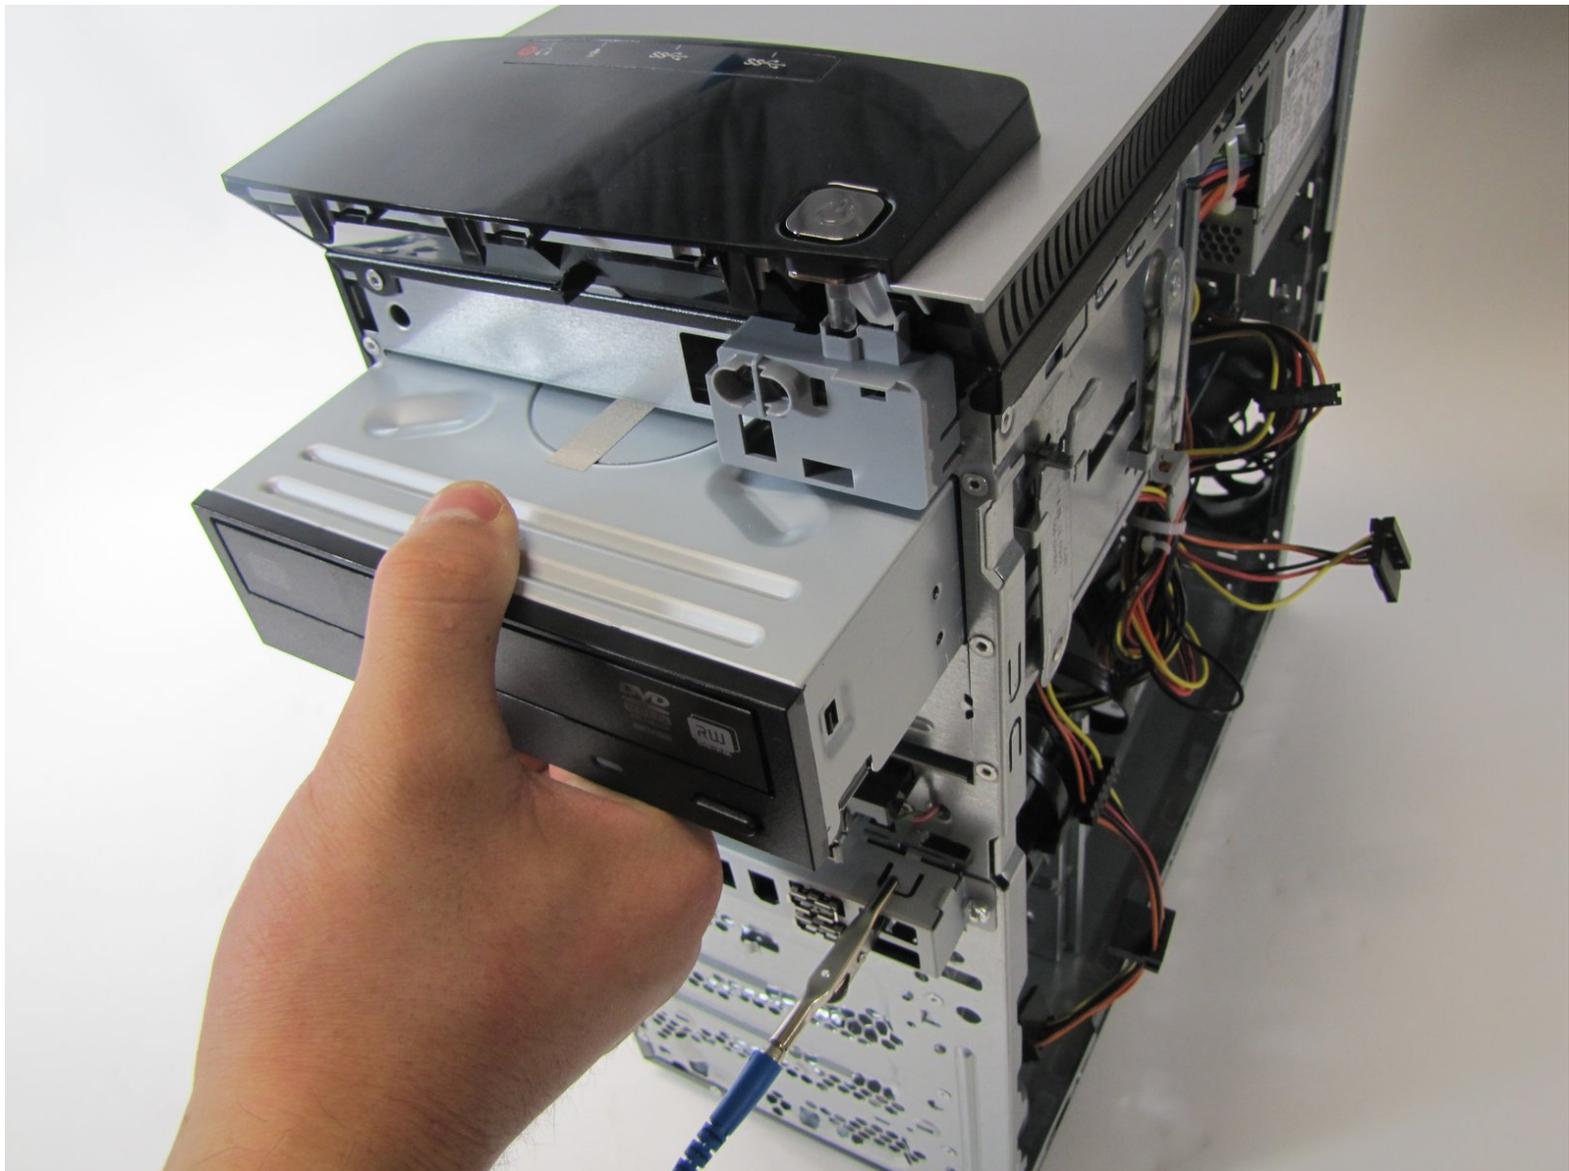

Reemplazo de la unidad de CD HP Envy 700-030qe

Esta guía lo guiará paso por paso para ayudarlo a reemplazar su unidad de CD defectuosa.

Escrito por: Yoav Rosenberg



INTRODUCCIÓN


Para reemplazar una unidad de CD rota, ¡esta guía le mostrará cómo hacerlo!



HERRAMIENTAS:


- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
 - [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Unidad de CD

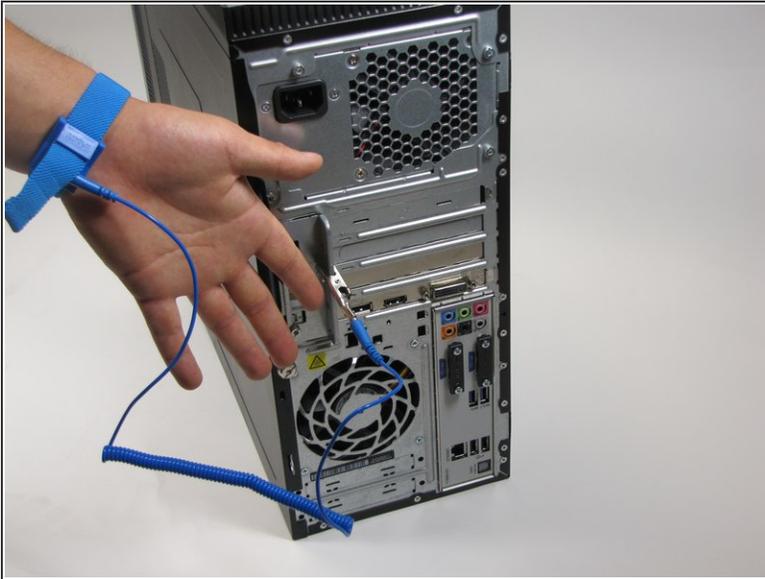


- Asegúrate de llevar tu pulsera antiestática. Esto evitará dañar las partes internas con cualquier electricidad estática acumulada.
- Desatornille el tornillo de 10.5 mm a la izquierda del escritorio con la mano.
- ⓘ Si está demasiado apretado, puede usar un destornillador de punta torx o un destornillador de punta plana.

Paso 2

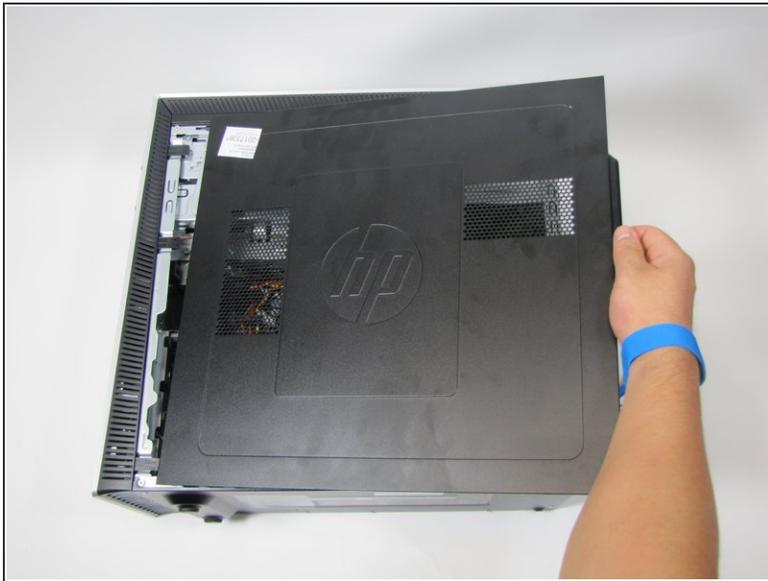


- Retire el panel lateral deslizándolo hacia la parte posterior del escritorio y tirando hacia arriba como se muestra.

Paso 3

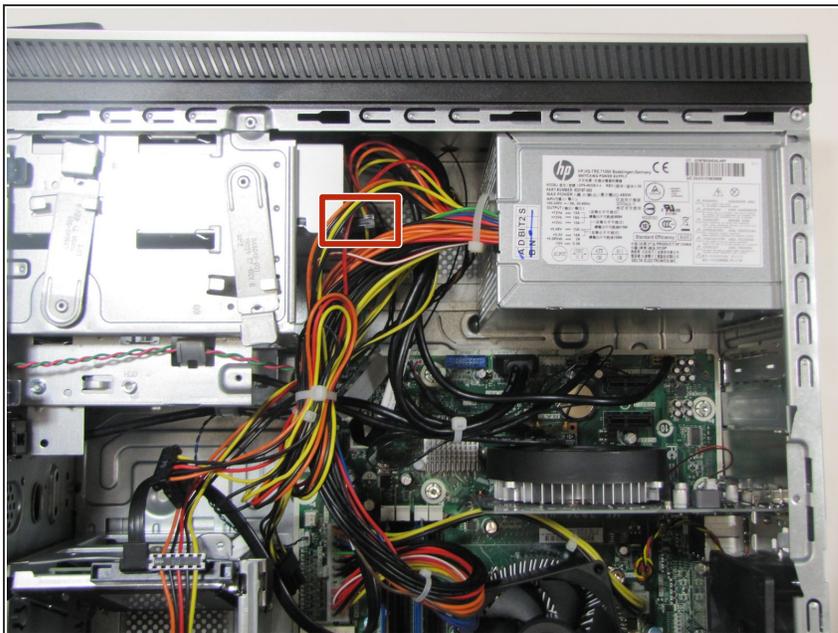


- Para el siguiente paso, retire el cable de alimentación de la unidad de CD.

Paso 4

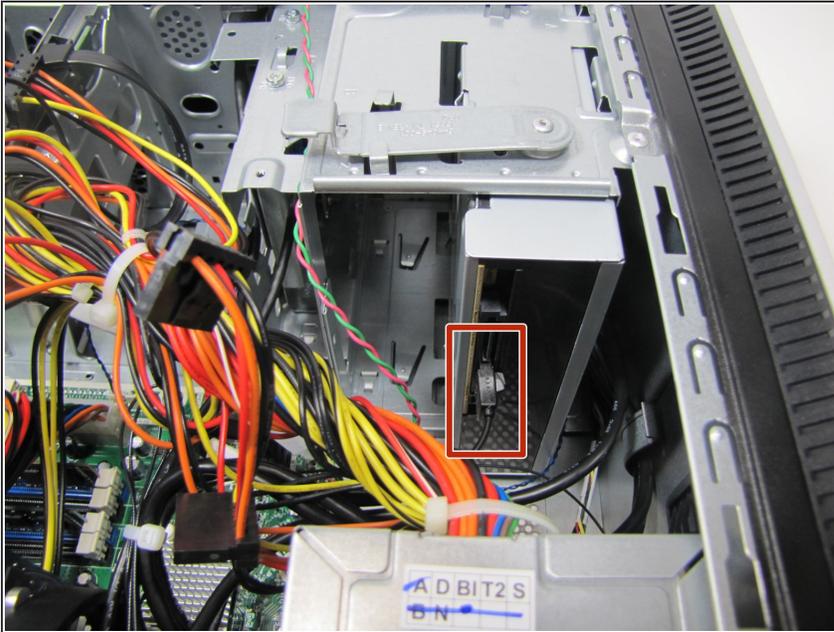



- Reoriente el dispositivo con el frente apuntando hacia usted.
- A continuación, retire el cable de interfaz SATA. Está directamente al lado del cable de alimentación en la unidad de CD.

Paso 5

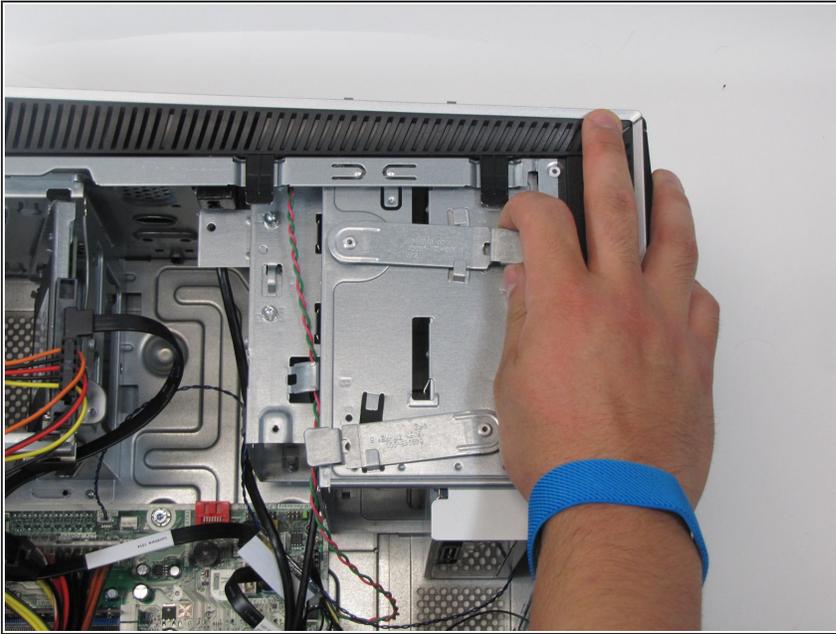


- Ahora jale hacia arriba y gire la palanca de montaje hacia adentro. La palanca más cercana al frente se monta en la ranura superior de la unidad, y la palanca más alejada se monta en la inferior.

Paso 6

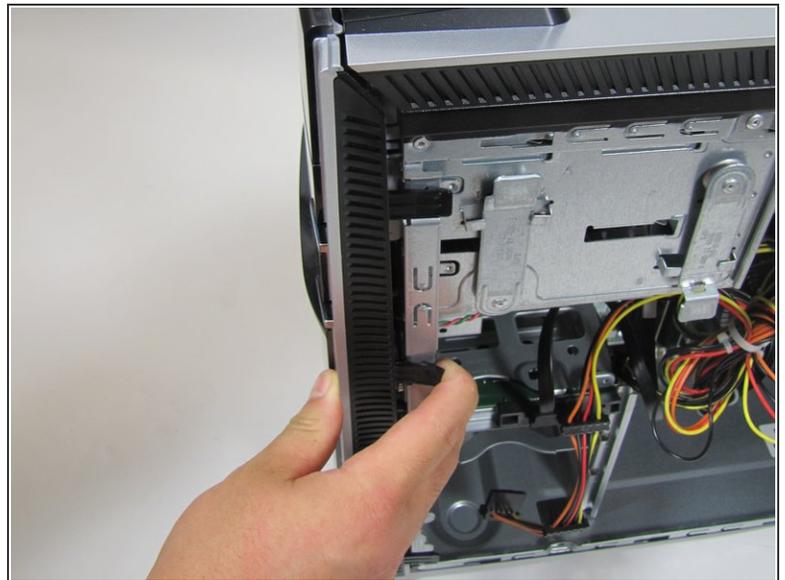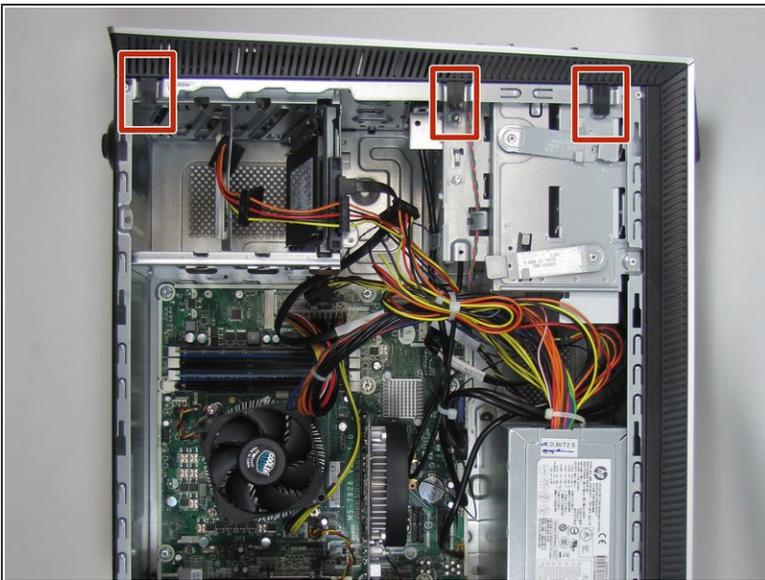

- Ahora levante su escritorio y retire los 3 clips en el lado derecho del panel frontal.
- Luego, jale el panel frontal hacia afuera, tirando desde el lado donde están los clips.

Paso 7

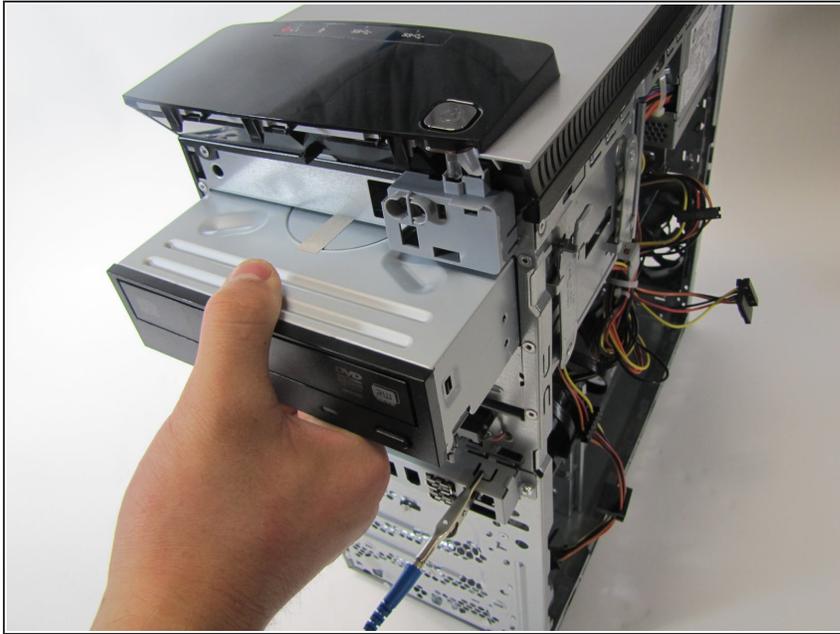

- ¡Ahora puede sacar la unidad de CD directamente de la carcasa!

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.